



Model/Modelo/Modèle
 B2418LF▲
 Series/Series/Seria

▲ Specify Finish
 Especificque el Acabado
 Précisez le Fini


6
RP74130▲
 Aerator
 Aireador
 Aérateur




4
RP41700
 Bushings & O-Rings
 Casquillo y Anillos "O"
 Douilles et joints toriques



5
RP41702
 Diverter Assembly
 Ensamble del
 Desviador
 Dérivation




RP41680▲
 Hot & Cold Lever Handles w/Screws
 Manijas en palanca con tornillos de agua
 fría y caliente
 Manettes-levers d'eau chaude et d'eau
 froide avec vis

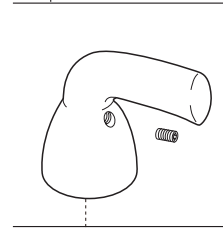


7
RP20547
 Retention Screws
 Note: These screws must be installed into the hole
 in the top of the stem unit assemblies (1) when using
 handles mounted from the sides.
 Tornillos de Retención
 Nota: Cuando usa manijas instaladas desde los costados,
 estos tornillos deben instalarse dentro del agujero
 encima de los ensambles de la unidad de la espiga (1).
 Vis de retenue
 Note : ces vis doivent être installées dans les trous sur
 le dessus des obturateurs (1) lorsque vous utilisez des
 poignées qui se montent par les côtés.



RP54801
 Stem Unit Assembly, Seat &
 Spring, Bonnet Nut & Washer
 Ensamble de la Unidad del
 Vástago, Asiento y Resorte,
 Bonete y Arandela
 Obturateur, siège et ressort,
 écrou à chapeau et rondelle

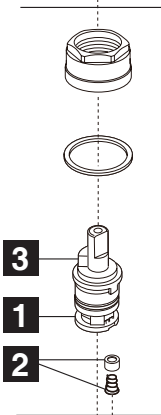



RP54807▲
 Spray, Hose Assembly &
 Spray Support
 Ensamble de la Rociador,
 Manguera y Soporte
 Douchette, Tuyau Souple
 et Support

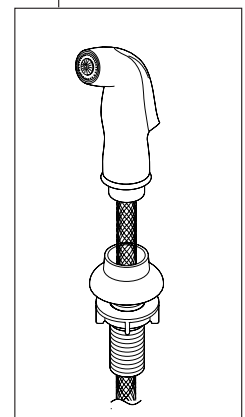

RP34611
 Locknuts
 Contratuercas
 Écrous de Blocage



RP60121
 Blocks & O-Rings
 Bloques y Aros-O
 Blocs de fixation et
 joints toriques

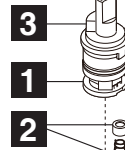

3

1

2