



Use and Care Guide

ProMax™

Exhaust Hood

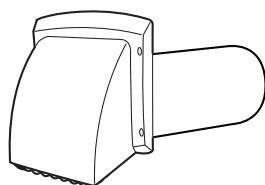


TOOLS REQUIRED



Caulking gun



Phillips screwdriver




Scissors

HARDWARE REQUIRED (NOT INCLUDED)



Screws (4)




Latex caulking

Installation


1 ASSEMBLING THE ALUMINUM PIPE

- Press the sides of the aluminum pipe together and lock them into place.

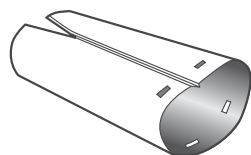

2 ATTACHING THE VENT CAP TO THE PIPE


- Remove the plastic straps from the cap and attach it to the pipe. Ensure the pipe fits snug inside the collar. Align the clips on the collar (A) so they snap into the pipe slots (B).

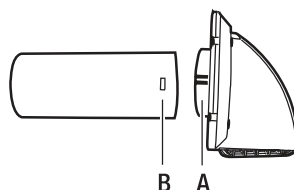

3 CUTTING A HOLE THROUGH THE WALL


- Cut a hole through the wall ¼ in. diameter larger than the pipe. For example, to accommodate a 4 in. pipe cut a hole 4 ¼ in. in diameter.

NOTICE: Ensure the appropriate tool is used to cut the hole in the wall according to the type of wall material.

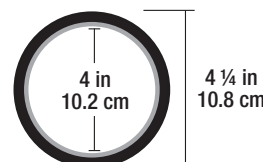


4 INSTALLING THE EXHAUST HOOD

- From the outside, pass the pipe through the hole opening until the vent cap lies flush against the outside wall surface.

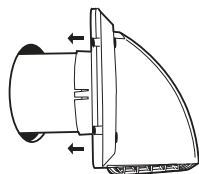

5 SECURING THE VENT CAP

- Secure the vent cap to the wall by screwing it into place and/or caulking around the reveal.

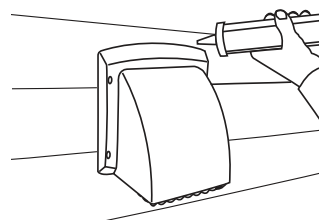

Safety Information



IMPORTANT: Vent the exhaust hood outdoors through a wall or window opening as close as possible to the dryer.

Warranty

WHAT IS COVERED

All merchandise is warranted to be free from defects in workmanship and material for one year from the date of purchase. This includes normal wear and performance failure on items. The manufacturer will replace or repair at their option.

WHAT IS NOT COVERED


This warranty only covers normal wear and performance failure. It does not cover any malfunction, performance failure, or defect arising from the misuse, abuse, neglect, or modification of the product. Any damage or malfunction inflicted upon the product by the user or other external sources, or any failure to comply with the warnings and instructions, is not covered.

For further assistance visit www.DundasJafine.com.

Mode d'emploi et d'entretien

ProMax™


Hotte d'aspiration

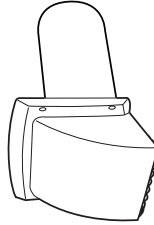


OUTILS REQUIS



Pistolet calfeutreux



Tournevis cruciforme



Ciseaux

MATÉRIEL REQUIS (NON COMPRIS) :



Vis (4)




Calfeutrage au latex

Installation


1 ASSEMBLER LE CONDUIT D'ALUMINIUM

- Joignez les côtés du conduit d'aluminium et fixez-les.

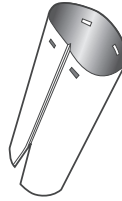

2 FIXER LE BOUCHON D'AÉRATION AU CONDUIT


- Retirez les courroies de plastique du couvercle et attachez-les au tuyau. Assurez-vous que le conduit est bien ajusté dans la colerette. Alignez les attaches sur la colerette (A) de façon à ce qu'elles s'insèrent dans les fentes du conduit (B).

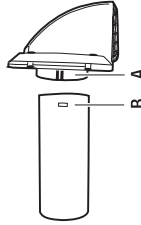

3 FAIRE UN TROU DANS LE MUR


- Faites un trou dans le mur d'un diamètre 1/4 po supérieur à celui du conduit. Par exemple, pour un conduit de 4 po, faites un trou de 4 1/4 po de diamètre.

AVIS : assurez-vous d'utiliser l'outil approprié pour faire le trou dans le mur selon le matériau du mur.

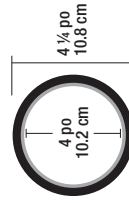


4 INSTALLER LA HOTTE D'ASPIRATION

- De l'extérieur, faites passer le conduit par l'ouverture du trou jusqu'à ce que le bouchon d'aération affleure à la surface du mur extérieur.

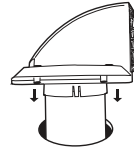

5 FIXER LE BOUCHON D'AÉRATION

- Fixez le bouchon d'aération au mur en le vissant en place ou en calfeutrant l'encadrement.

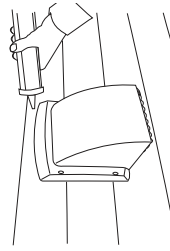

Renseignements relatifs à la sécurité



IMPORTANT : ventilez la hotte d'aspiration à l'extérieur, à travers un mur ou une fenêtre, le plus près possible de la sécheuse.

Garantie

CE QUI EST COUVERT

Il est garanti que toute la marchandise est exempte de défauts de fabrication et de matériel pendant un an après la date de l'achat. Cela comprend l'usage normal et la défaillance des pièces. Le fabricant procédera au remplacement ou à la réparation, à son choix.

CE QUI N'EST PAS COUVERT


Cette garantie ne couvre que l'usage normal et la défaillance. Elle ne couvre aucune anomalie, défaillance ou détériorité découlant de la mauvaise utilisation, de l'abus, de la négligence ou de la modification du produit. Les dommages et les anomalies infligés au produit par l'utilisateur ou une autre source extérieure et les manquements au respect des avertissements et les instructions ne sont pas couverts.

Pour obtenir de l'aide, rendez-vous à l'adresse www.DundasJafine.com.

Guía de uso y cuidado

ProMax™


Cubierta de escape con boca ancha

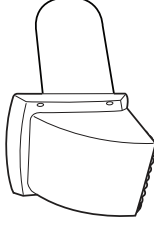


HERRAMIENTAS NECESARIAS



Pistola para calafateado



Destornillador Phillips



Tijeras

MATERIAL Y HERRAJES NECESARIOS (NO SE INCLUYEN)



Tornillos (4)



Compuesto de látex para calafatear

Instalación


1 CÓMO ARMAR EL TUBO DE ALUMINIO

- Presione el tubo de aluminio para unir y fijarlo por los laterales.



2 CÓMO ACOPLAR LA TAPA DEL RESPIRADERO AL TUBO


- Retire las correas de plástico de la tapa e instálela en la tubería. Asegúrese de que el tubo quede perfectamente ajustado dentro del collar de empalme. Alinee las presillas del collar de empalme (A) de manera que traben en las ranuras del tubo (B).

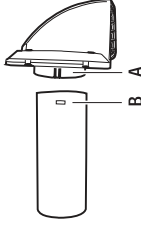

3 CÓMO HACER UN ORIFICIO EN LA PARED


- Abra un orificio en la pared que tenga 1/4 pulg. de diámetro más que el tubo. Por ejemplo, para un tubo de 4 pulg., abra un orificio de 4 1/4 pulg. de diámetro.

AVISO: Asegúrese de usar la herramienta adecuada para abrir el orificio en la pared de acuerdo con el tipo de material de la pared.

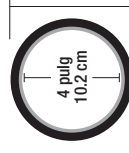


4 CÓMO INSTALAR EL SOMBRERETE DEL ESCAPE

- Desde el exterior, pase el tubo a través del orificio hasta que la tapa del respiradero esté a ras con la superficie exterior de la pared.

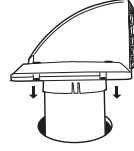

5 CÓMO ASEGURAR LA TAPA DEL RESPIRADERO

- Fije la tapa del respiradero a la pared atornillándola en su lugar y/o aplicando calafateado alrededor del borde.

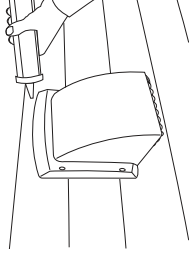

Información de seguridad



IMPORTANTE: Ventile el sombrero de escape hacia el exterior a través de una pared o de una ventana lo más cerca posible de la secadora.

Garantía

¿QUÉ SE CUBRE?

Toda la mercancía se garantiza contra defectos de fabricación y de los materiales durante un año a partir de la fecha de compra. Esto incluye el desgaste y las fallas en el desempeño normales de los artículos. El fabricante reemplazará o reparará el artículo a su criterio.

¿QUÉ NO SE CUBRE?

Esta garantía cubre únicamente el desgaste y las fallas en el desempeño normales. No cubre el mal funcionamiento, las fallas en el desempeño ni los defectos que surjan debido al mal uso, el abuso, la negligencia o la modificación del producto. No están cubiertos los daños ni el mal funcionamiento que se cause al producto por parte del usuario o otras fuentes externas, ni las fallas debidas al incumplimiento de las advertencias y las instrucciones.

Para obtener más ayuda visite www.DundasJafine.com.