


Device ID Key

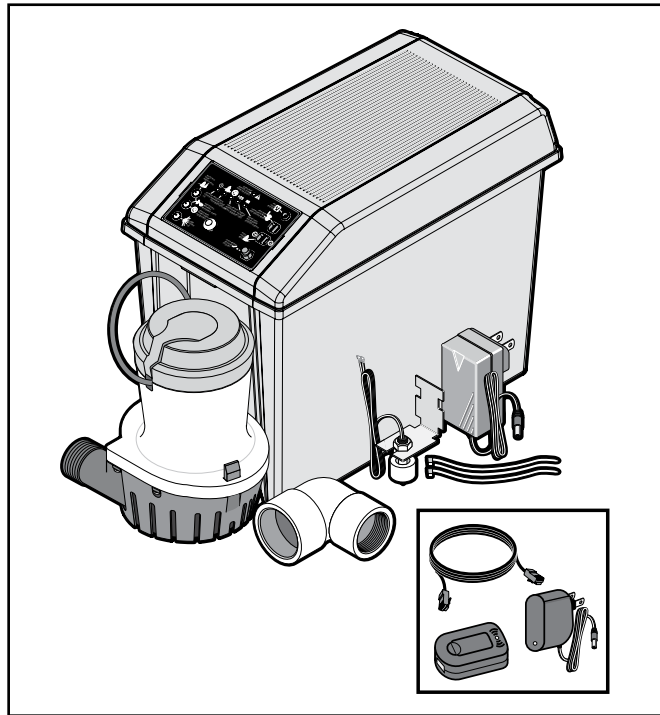

FPDC30

Installation/Operation/Parts

For further operating, installation, or maintenance assistance:

Call 800-365-6832

Installation/Fonctionnement/Pièces

Pour plus de renseignements concernant l'utilisation, l'installation ou l'entretien,

Composer le (800) 365-6832

Instalación/Operación/Piezas

Para mayor información sobre el funcionamiento, instalación o mantenimiento de la bomba:

Llame al 800-365-6832

English Pages 2-16

Français Pages 17-31

Español..... Páginas 32-46

Important Safety Instructions

SAVE THESE INSTRUCTIONS - This manual contains important instructions that should be followed during installation, operation, and maintenance of the product.

▲ This is the safety alert symbol. When you see this symbol on your pump or in this manual, look for one of the following signal words and be alert to the potential for personal injury!

▲ DANGER indicates a hazard which, if not avoided, *will* result in death or serious injury.

▲ WARNING indicates a hazard which, if not avoided, *can* result in death or serious injury.

▲ CAUTION indicates a hazard which, if not avoided, *can* or *may* result in minor or moderate injury.

NOTICE addresses practices not related to personal injury.

Carefully read and follow all safety instructions in this manual and on pump.

Keep safety labels in good condition. Replace missing or damaged safety labels.

To avoid risk of serious bodily injury due to electrical shock or burns and property damage due to flooding, read the safety instructions carefully before installing pump.

▲ WARNING **Battery acid is corrosive. Do not spill on skin, clothing, or battery charger.** Wear eye and head protection when working with battery. Connect and disconnect DC output terminals only after removing the charger from the AC outlet. Never allow the DC terminals to touch each other.

▲ WARNING **Hazardous Voltage. Can cause severe or fatal electrical shock.** Do not plug in or unplug battery charger while standing on a wet floor or in water. Be sure one hand is free when plugging in or unplugging charger. If basement floor is wet, disconnect power to basement before walking on floor.

▲ CAUTION **Risk of flooding. Do not run pump dry.** To do so will damage seals and can cause leaking and property damage.

Follow local and/or national plumbing and electrical codes when installing the system. A ground fault circuit interrupter (GFCI) is recommended for use on any electrical appliance submerged in water.

Use this system only for backup sump pump duty in a residential application. It is not designed as a primary sump pump.

Do not lift pump by electrical cord.

▲ WARNING **Risk of electrical shock.** Do not lift the pump by the electrical cord; lift pump only by the discharge pipe, lifting ring or handle on the pump. Lifting by the cord can damage the cord.

Pump clear water only with this pump.

Pump is permanently lubricated at the factory. Do not try to lubricate it!

Keep battery charger and battery box off of the floor and in a dry, cool, well ventilated area.

NOTICE: If a Carbon Monoxide (CO) sensor is installed, it must be at least 15 feet away from battery charger in order to avoid nuisance CO alarms. Please refer to your CO detector's installation guidelines for more information.

To avoid danger of fire or explosion, keep sparks and flame (pilot light) away from battery.

Maximum vertical pumping distance is 15 feet (4.6M) for Model FPDC30.

Make sure sump is clear of debris. Debris can damage the pump which can result in flooding.

California Proposition 65 Warning

▲ WARNING This product and related accessories contain chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

GENERAL INFORMATION

The battery backup sump system is not a substitute for your primary sump pump. It is designed to temporarily backup your primary sump pump during a power outage or other problem which prevents normal operation of the primary pump. Do not use this system to pump flammable liquids or chemicals. Pump clear water only with this pump.

Keep the battery charger dry and protected from damage.

This system is designed to work with a deep cycle sealed maintenance free lead-acid AGM battery. It will also work with a flooded lead acid battery. Gell and Sealed flooded lead acid batteries are **not recommended**. In an emergency (such as an extended power outage) which depletes the system deep cycle battery, your automobile battery may be temporarily substituted. Be sure to replace the system deep cycle battery as soon as possible. Use of an automobile battery instead of a deep cycle battery in this system will significantly reduce the system's total performance. Automobile batteries are not designed for this type of application and will be quickly ruined by the repeated charge/discharge cycling.

NOTICE: This system is not designed for applications involving salt water, brine, or where fish may be present! Use with these will void warranty.

BASIC TOOLS AND PARTS NEEDED (Purchase Separately)

- Tongue and groove or large adjustable pliers
- Tape measure
- Socket wrench or 5/16" nut driver
- Side cutters
- Hacksaw (to cut PVC pipe)
- Medium size pliers
- Slotted screwdriver
- Phillips head screwdriver
- Pencil or marker
- PTFE pipe thread sealant tape
- PVC glue (solvent weld)
- PVC pipe cleaner
- Cloth towel
- Plastic fittings
- Check valve(s) - 1 or 2 depending on installation
- 38-120 Ampere-Hour Storage or Deep Cycle Battery

Required Battery Capacity:

For best results, use the following AGM Storage Batteries:

Part	Amp-Hour	Gal/Charge at 10'	Approx Run Time
BAT40	40	4,800	5 Hours
BAT75	75	11,500	11.5 Hours

- Unit equipped with dual battery capability
- Maximum amp-hour: 120

NOTICE: The charger will not fully charge batteries with excessive amp hour ratings without resetting system.

BATTERY BACKUP SYSTEM (BBU) INSTALLATION AND OPERATION

NOTICE:

- Install this system during a time when the primary pump will not be needed. Gather all supplies before starting. Read all warnings and installation steps before you start.
- Be prepared for water to leak from the coupling or piping when disassembling or cutting the discharge pipe. Protect system components, tools and supplies from getting wet. Dry any work areas that get wet.

NOTICE: Study pages 4-6 to determine which installation method will be best for you. The "Separate Discharge" (Figure 2), installation is recommended.

NOTICE: Check your local codes and ordinances regarding waste water disposal (especially when running the pump discharge outside the house) before you start. The installation must conform to all legal requirements.

If possible, install the BBU so that the discharge goes directly outdoors (separate discharge pipe from the primary sump pump discharge pipe). If this is not a practical option, see the "Common Discharge" (Figure 3) option.

NOTICE: For ALL installations, once the installation is complete, run both the primary sump pump and the BBU through at least one complete cycle to make sure that everything operates correctly.

⚠ WARNING Personal injury and flood hazard. Do not turn the pump on until all the fittings are glued and the glue has dried. Loose fittings can explode off of pipes and cause personal injury and flooding.

⚠ WARNING Risk of electrical shock. At the circuit breaker or fuse box, turn off the electrical power to the sump pump before beginning this installation.

Setup

1. Locate the high water level in your sump pit (the water level at which the existing (primary) sump pump starts - see Figure 1). Turn off power to pump and mark this point on the discharge pipe with a pencil or marker.
2. Drain the sump pit as far as possible without running the pump dry. Do this by:
 - A. PIGGYBACK SWITCH: Unplug the pump and switch from the outlet, then unplug the pump from the piggyback switch. Reset the circuit breaker or reinstall the fuse and plug the pump directly into the outlet. The pump will start. Drain the pit and unplug the pump. OR
 - B. NO PIGGYBACK SWITCH: Reset the circuit breaker or reinstall the fuse and use a non-conducting broom handle or stick to raise the float switch; the pump should start. Drain the pit and then release the switch.
3. When the pit has drained, turn off (open) the circuit breaker or remove the fuse again to avoid electrical shock while working on the installation.

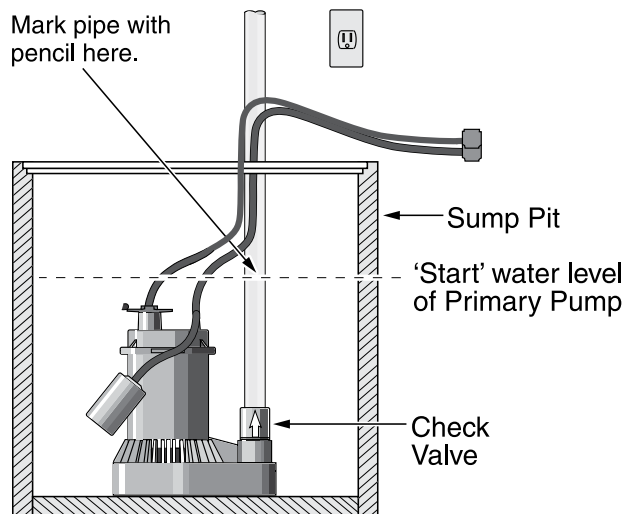


Figure 1: Mark pipe at 'start' water level

“Separate Discharge”

NOTICE:

Check Valve Flapper(s) must swing AWAY and flow arrow(s) must point AWAY from pump being protected.

The water level when the switch shuts off must be above the BBU pump intake.

* Supplied with the Battery Backup System.

Items in italics must be purchased separately.

**Not to scale.
Wiring omitted for clarity.**

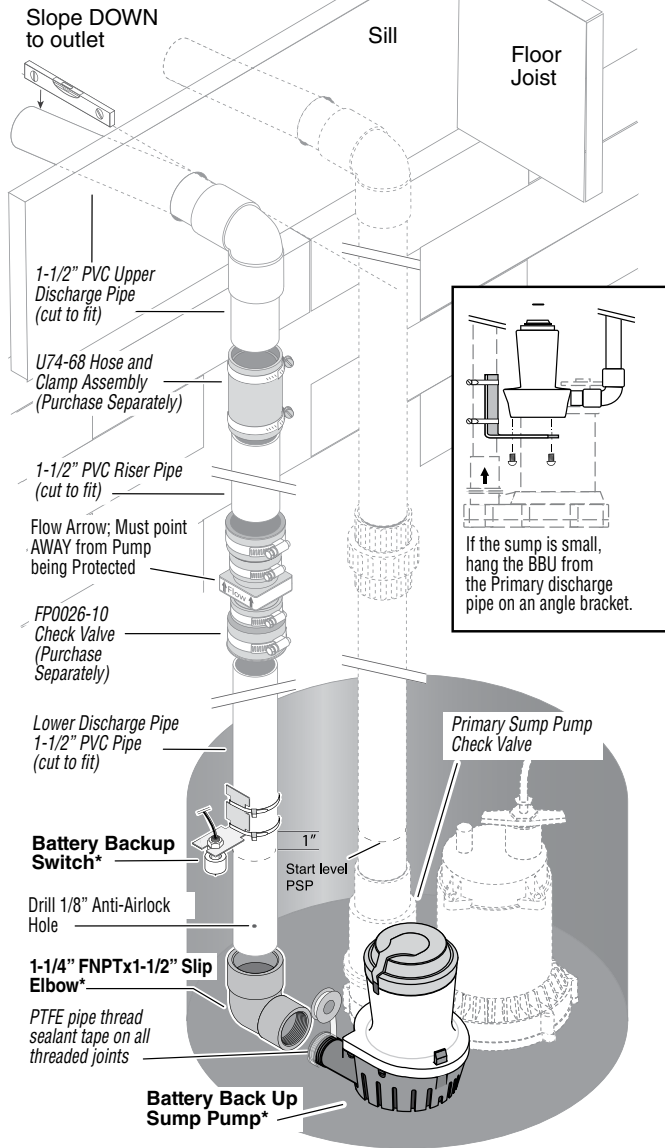


Figure 2: Typical installation with separate discharge pipes.

“Common Discharge”

NOTICE: In this installation, if the Primary Sump Pump (PSP) does not have a check valve installed below the wye, you MUST install a check valve for the PSP as shown. This prevents backflow of water into the sump from the Battery Backup System. Check Valve Flapper(s) must swing AWAY and flow arrow(s) must point AWAY from the pump being protected.

The water level when the switch shuts off must be above the BBU pump intake.

**Not to scale.
Wiring omitted for clarity.**

* Supplied with the Battery Backup System.
Items in italics must be purchased separately

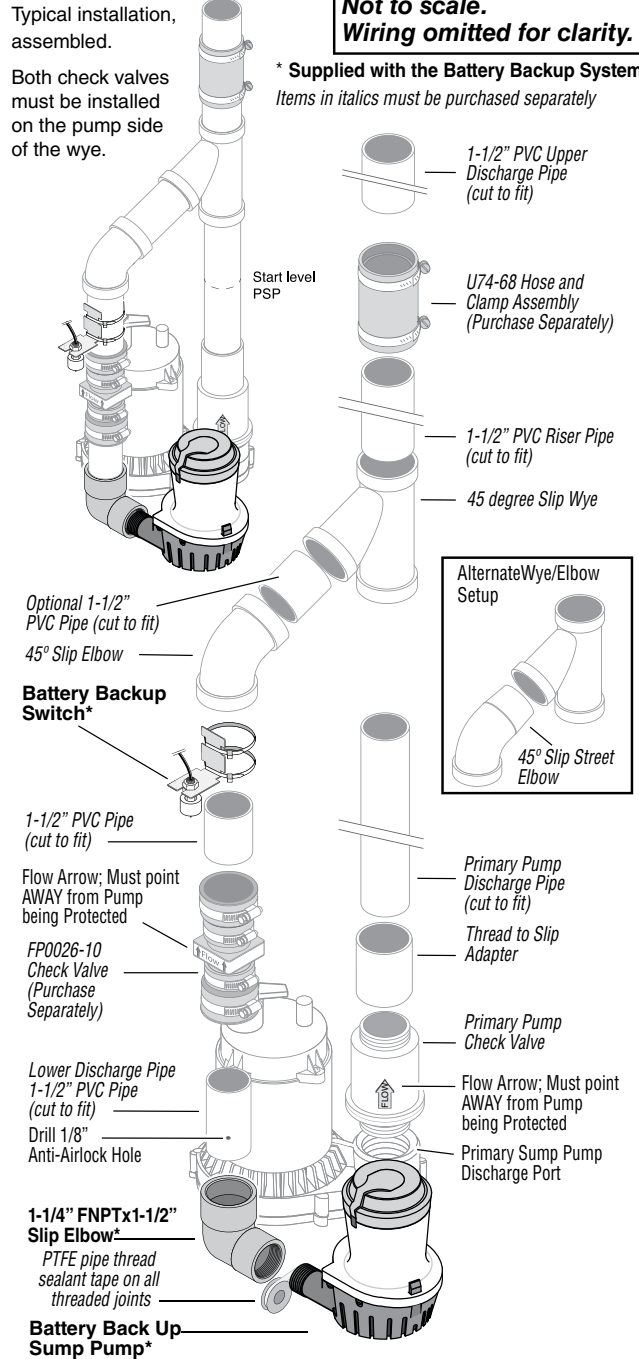


Figure 3: Typical installation with common discharge pipe.

INSTALLATION (Typical): Separate Discharge

▲ WARNING Risk of electrical shock. Can shock, burn, or kill. Unplug the primary sump pump before beginning this procedure.

NOTICE: Allow for overlap when cutting piping and run a trial (dry) fitting before you glue.

1. Use PTFE pipe thread sealant tape on male ends of discharge pipe. Thread the 1-1/4" x 1-1/2" elbow (supplied) onto the discharge. When tight, the elbow must point up.
2. If possible, install the Battery Backup Unit (BBU) on the floor of the sump; be sure that the two pumps do not touch each other and do not interfere with switch operation.
NOTICE: If debris or gravel is present in the bottom of the sump pit that could get sucked up into the pump, set both the primary sump pump and the BBU up on bricks or cinder blocks to prevent clogging.
3. If the sump is too small to allow both pumps to sit on the bottom of the sump, install an angle bracket on the primary sump pump's discharge pipe with stainless steel hose clamps. Mount the backup pump on the angle bracket. See Figure 2, "Separate Discharge".
4. Cut a piece of 1-1/2" PVC pipe to reach from the backup pump discharge elbow to about one (1) foot above the basement floor. This is the lower discharge pipe.
5. To prevent airlocking the pump during operation, drill a 1/8" hole in the lower discharge pipe about 2" above the bottom of the pipe (below floor level).
6. Install FP0026-10 check valve (purchase separately) on the upper end of the pipe. Tighten the hose clamps securely. BE SURE that the flow arrows point UP (away from the BBU). If they point down, the valve will not pass water and the pump will not work.
7. Cut a short length of 1-1/2" PVC pipe for a riser pipe and clamp it into the top of the check valve.
8. Install a U74-68 Hose and Clamp Assembly on the top of the riser pipe. For 1-1/2" pipe, remove and discard the short piece of 1-1/4" hose in the Hose and Clamp Assembly. Leave the hose clamps loose and slide the Assembly down below the top of the riser pipe.
9. Determine where you want the discharge to exit the basement. At that point, drill the necessary holes (large enough to have clearance for a 1-1/2" pipe) to allow you to run the discharge pipe from above the sump to the outdoors.
10. Install the horizontal discharge pipe. Install a 90° elbow on the inside end but do not glue.
11. Cut another short piece of 1-1/2" PVC for the Upper Discharge Pipe to run from the top of the riser pipe up to the 90° elbow. Be sure to allow enough overlap for the glue joint in the elbow.
12. Do a trial fit with NO GLUE, installing the 1-1/2" upper discharge pipe in the 90° elbow and the upper discharge pipe in the vertical end of the 90° elbow. The upper discharge pipe should just fit between the riser pipe and the elbow.

13. **▲ WARNING** Risk of fire and chemical inhalation. Whenever using PVC primer and PVC cement, follow the glue manufacturer's instructions.
14. Make sure that the BBU will clear the primary sump pump and its switch. If there isn't room for both pumps to sit on the floor of the sump, the BBU will have to be raised (depending on your particular situation).
15. Clean, prime and glue the upper discharge pipe into the 90° elbow. When the glue has set, slide the Hose and Clamp Assembly up to cover the joint and tighten all the hose clamps.
16. Install the Battery Backup Switch as shown, 1" above start water level of primary pump. Fasten it to the pipe with cable ties.
17. Tape the pump cord to the riser pipe so that the plug cannot fall into the sump.
18. Go to "BBU WIRING AND SETUP" for wiring instructions.
19. Once all wiring is complete, fill your pit with water and verify that the PSP removes the water and the BBU doesn't run. Then, unplug your PSP and refill your pit with water. Verify that the BBU pump removes the water.
20. Make sure that the power is on to both pumps, and your system is ready to use.

INSTALLATION (Typical): Common Discharge

⚠ WARNING Risk of electrical shock. Can shock, burn, or kill. Unplug the primary sump pump before beginning this procedure.

NOTICE: Allow for over lap when cutting piping and run a trial (dry) fitting before you glue.

NOTICE: If there is no check valve in the primary sump pump's discharge, you will need to install one. You must also install one in the BBU's discharge pipe (Figure 3). Make sure that the check valve flow arrow points AWAY from the pump it is protecting.

1. Use PTFE pipe thread sealant tape on male ends of discharge pipe. Thread the 1-1/4" x 1-1/2" elbow (supplied) onto the discharge. When tight, the elbow must point up.
2. If possible, position the BBU on the floor of the sump; be sure that the two pumps do not touch each other and do not interfere with switch operation.
NOTICE: If debris or gravel is present in the bottom of the sump pit that could get sucked up into the pump, set both the primary sump pump and the BBU up on bricks or cinder blocks to prevent clogging.
3. If the sump is too small to allow both pumps to sit on the bottom of the sump, find a raised position that doesn't interfere with the PSP switch.
4. Cut a piece of 1-1/2" PVC pipe to reach from the backup pump discharge elbow to about one (1) foot above the basement floor. This is the lower discharge pipe.
5. To prevent airlocking the pump during operation, drill a 1/8" hole in the lower discharge pipe about 2" above the bottom of the pipe (below floor level).
6. Install FP0026-10 check valve (purchase separately) on the upper end of the pipe. Tighten the hose clamps securely. BE SURE that the flow arrows point UP (away from the backup pump). If they point down, the valve will not pass water and the pump will not work.
7. Cut the discharge pipe for the primary sump pump (PSP) above the union and check valve (if any). Make this cut about 18" above the top of the BBU's riser pipe with the backup pump sitting as installed.
8. If the PSP does not have a check valve installed in the discharge pipe, install one now.
9. Cut a length of discharge pipe for the PSP to fit between the check valve and a 45° slip wye. Be sure to allow for the overlap needed for gluing joints.
10. Install the 45° wye on the PSP's discharge pipe.
11. Install a 45° elbow on the 1-1/2" BATTERY BACKUP discharge pipe.
NOTICE: You may need to insert a piece of straight pipe between the elbow and the wye. If so, use a standard 45° elbow. If you do not need to insert a piece of straight pipe between the elbow and the wye (elbow goes directly into the wye), use a 45° slip street ell.
12. Fit the upper discharge pipe to the upper end of the wye.
NOTICE: It is good practice to cut a short length of pipe to go into the wye and install a union on the pipe. Continue the discharge pipe from the outlet side of the union. This will allow easier removal of the system for cleaning or service. A U74-68 Hose and Clamp Assembly can be used for this.

13. Make sure that the BBU will clear the primary sump pump and its switch. If there isn't room for both pumps to sit on the floor of the sump, the BBU will have to be raised (depending on your particular situation).
14. Do a trial assembly to make sure that everything is going to fit. This may require a helper to assist in holding everything together while you check the fit without glue. Mark all joints before gluing.
⚠ WARNING Risk of fire and chemical inhalation. Follow the glue manufacturer's instructions regarding fire hazards and ventilation when using PVC solvents, primer, and cement.
15. Take all the pipe apart, clean all joints, and then reassemble the system, gluing it with PVC primer and glue.
16. Install the Battery Backup Switch as shown, 1" above start water level of primary pump. Fasten it to the pipe with the cable ties provided.
17. Tape the pump cord to the riser pipe so that the plug cannot fall into the sump.
18. Go to "BBU WIRING AND SETUP" for wiring instructions.
19. Once all wiring is complete, fill your pit with water and verify that the PSP removes the water and the BBU doesn't run. Then, unplug your PSP and refill your pit with water. Verify that the BBU pump removes the water.
20. Make sure that the power is on to both pumps, and your system is ready to use.

BATTERY REQUIREMENTS

⚠️ WARNING **Hazardous electric current.** Can cause severe burns and start a fire if the battery terminals are short circuited. Install the battery in the battery case. To prevent accidental shorting across battery terminals, close and latch the battery case securely. Do not leave the battery uncovered.

⚠️ Do not allow children to play around the battery backup system installation.

The performance of your backup sump pump depends on the battery used with it for power. We recommend using our BAT40 or BAT75. You can also use a group 24M or 27M Deep Cycle battery. They will provide acceptable performance and will stand up well to long periods of little or no use.

This system is designed to work with either a sealed lead-acid AGM battery or a flooded lead-acid battery. Use of a true Gell Cell (often confused for AGM) or a standard automotive battery with this charger is not recommended. An automotive battery may require charging after only 1-2 hours of continuous use, and the repeated charging cycles may cause early plate failure in the battery.

Use only lead-acid batteries. This unit is not designed to use with Li-Ion, NiMh, NiCAD, Liquid Polymer, etc.

Use only the recommended battery or one of the same type and size so it will fit in the battery box (maximum size: 13" long x 7" wide x 10" tall (330.2mm x 177.8mm x 254mm) including terminals) and supply enough voltage for full performance.

BATTERY MAINTENANCE

⚠️ WARNING **Severe burn hazard.** An acid-filled standard lead-acid battery contains sulfuric acid. Avoid contact with skin, eyes or clothing.

NOTICE: To protect the battery case from chipping and gouging, do not let the battery sit on a concrete floor. Install the battery on a shelf or protective pad (plywood, 2x4s, etc.). Always install the battery in a dry location that is protected from flooding.

Pre-Qualification Test – 1 and 2

Charger is charging at a very low level to try to bring a dead battery back to life. If the battery is taking too long, try resetting the charger once or twice (push the 'SYSTEM TEST' and 'SILENCE ALARM' buttons together to reset the charger).

Special Features:

The charger is equipped with reverse battery, short circuit, and "runaway charge" protection.

Possible Problems and Remedies

- 1. Wrong Battery Voltage**
Reconnect charger to a 12 volt battery.
- 2. Reversed Battery Connections**
Check all connections. The negative (black) on the battery must connect to the negative (black) on the charger, and the positive (red) on the battery must connect to the positive (red) on the charger. Reversing the battery connections will cause the 'SYSTEM ALERT' and 'SILENCED AUDIBLE ALARM' LEDs to flash.
- 3. Thermal Runaway Condition**
"Thermal Runaway" is the technical term for the condition of the battery when some (or all) of the cells have deteriorated to the point that they won't take a charge. In this case, replace the battery.
- 4. Charge Time Monitor – 1 and 2**
Battery took too long to complete its charge. The "Charge Time Monitor" will shut down the charger after 84 hours of continuous charging.
Possible causes are:
A) Pump ran for a long period of time during charging, or
B) Battery is too large for the charger (including several batteries connected in a parallel circuit).


Excessive Battery Drain

Pump may have run for a very long time, discharging the battery. In this case:

1. If 115VAC power is OFF, the charger shuts down until the power comes back on, but the pump will run as long as the battery charge lasts. You may need to replace the battery afterwards.
2. If 115VAC power is ON, the charger/controller continues to try to charge the battery at a charging rate of .5 AH until the battery charge is more than 20%, at which point the charger will resume charging at a rate of 2 AH.
3. If the pump is running and the AC power is on, you may need to stop the pump to allow the battery to charge.

Follow the battery manufacturer's recommendations for maintenance and safe use of the battery.

BBU WIRING AND SETUP

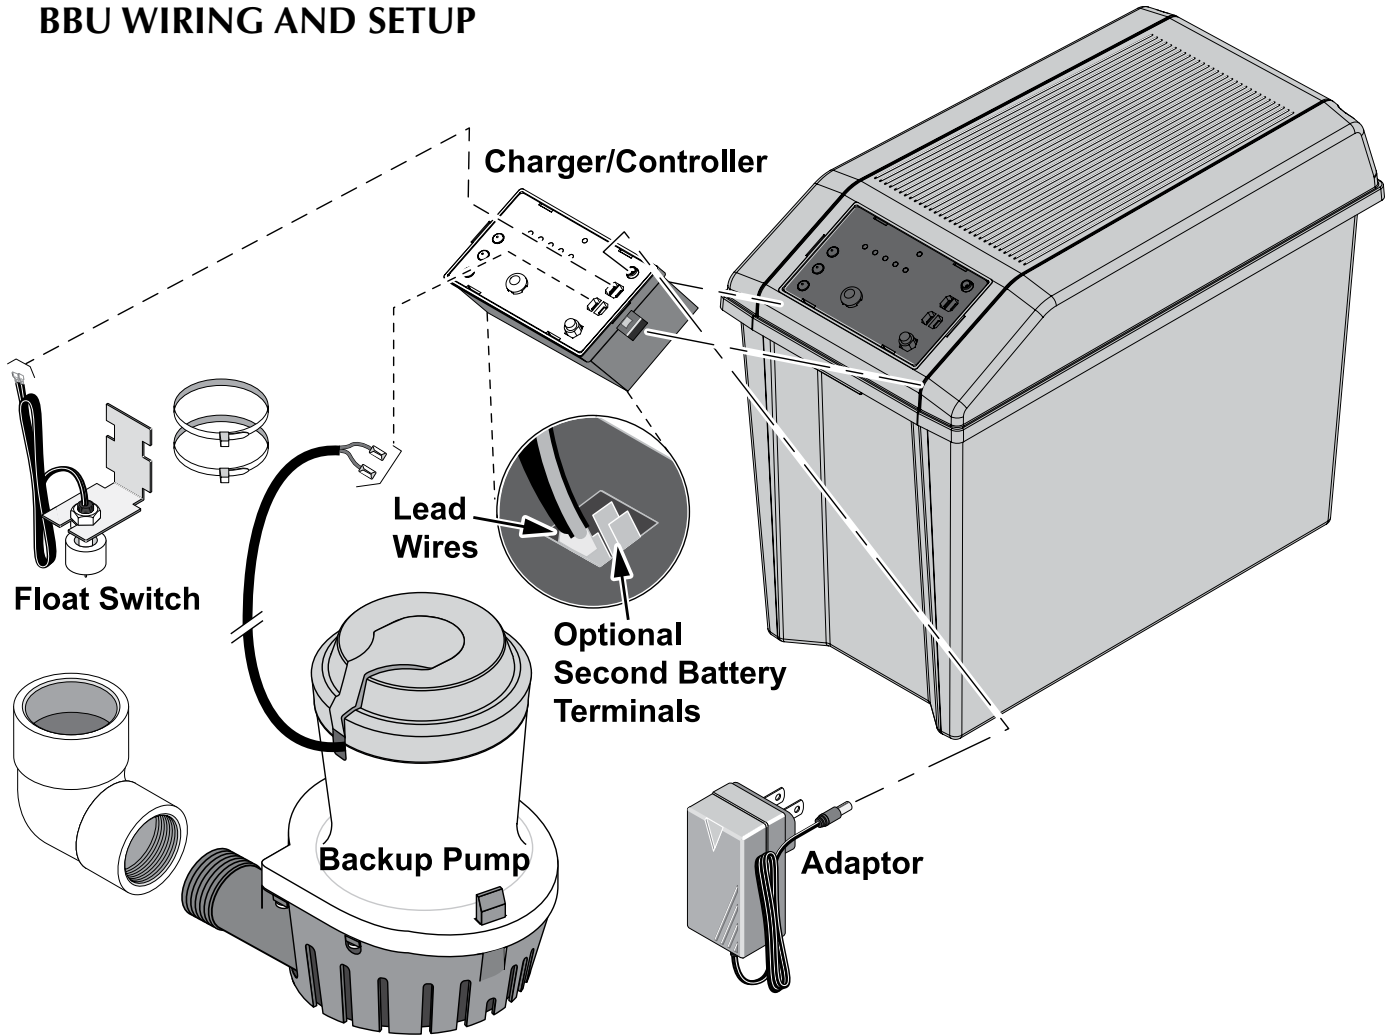

1. Connect the *positive* (+) charger/controller lead wire (red) to the *positive* (+) battery terminal (red). Connect the *negative* (-) charger/controller lead wire (black) to the *negative* (-) terminal (black) on the battery. If you are using two batteries, use the set of optional terminals and connect the second battery. Use lead wires (not included) to connect the *positive* (+) charger/controller terminal to the *positive* (+) battery terminal and the *negative* (-) charger/controller terminal to the *negative* (-) battery terminal.
2. The backup pump leads are polarity sensitive; connect the positive pump lead to the terminal labeled Pump '+' and the negative pump lead to the terminal labeled Pump '-'.
NOTICE: If the leads are reversed, the pump will run backward and not pump water.
3. The float switch leads are not polarity sensitive; connect the float switch leads to the 'Float Switch' tabs on the charger/controller.
4. Test the float and the pump by lifting and holding the float. The system alert LED will blink while the float is up. The 'PUMP STATUS' LED will light continuously and the buzzer will beep steadily. The pump should start after 3 seconds. If the pump does not run, check all the connections and remake them as necessary.
5. To stop the pump, lower the float; after 25 seconds the pump should stop, the 'PUMP STATUS' LED should flash, and the buzzer should beep.
6. With the pump operating, test the 'SILENCE ALARM' button; hold for one second; release. The 'ALARM SILENCED' LED should illuminate and the buzzer should stop sounding. To reset the buzzer (allow it to sound) and extinguish the 'ALARM SILENCED' LED, press the 'SILENCE ALARM' button again for one second.
Depress the 'TEST SYSTEM' button; hold it for one second; release. The 'PUMP STATUS' LED should stop flashing.

NOTICE: During normal operation, the flashing 'PUMP STATUS' LED indicates that the pump has run in your absence.


1. Press and hold 'TEST SYSTEM' button. All LEDs will light up, pump will run and buzzer will sound. Release the button and LEDs should go off, pump should stop, buzzer should stop.
2. The 'BATTERY STATUS' LED indicates the battery capacity when the A.C. power is off.
 - A. Continuously ON - the battery voltage is above 10.9 Volts Direct Current (10.9VDC) and capacity is above 20%.
 - B. Slow Beep/Slow LED Flash - the battery's capacity is between 0 and 20%.

- C. Fast Beep/Fast LED Flash - the battery is severely discharged. The battery will continue to charge (as long as the 115V AC power to the charger is on) at the rate of .5 AH until the battery's charge is above 20%.

When the first warning occurs (slow beep/slow flash), you will have approximately 2 hours (or less) of pump operation left. The actual time of operation will depend on the condition of the battery and may be as little as 15 minutes.

4. Connect the Power Supply cable (supplied) to the Charger/Controller's Power Input jack.

LED Display and Control Buttons

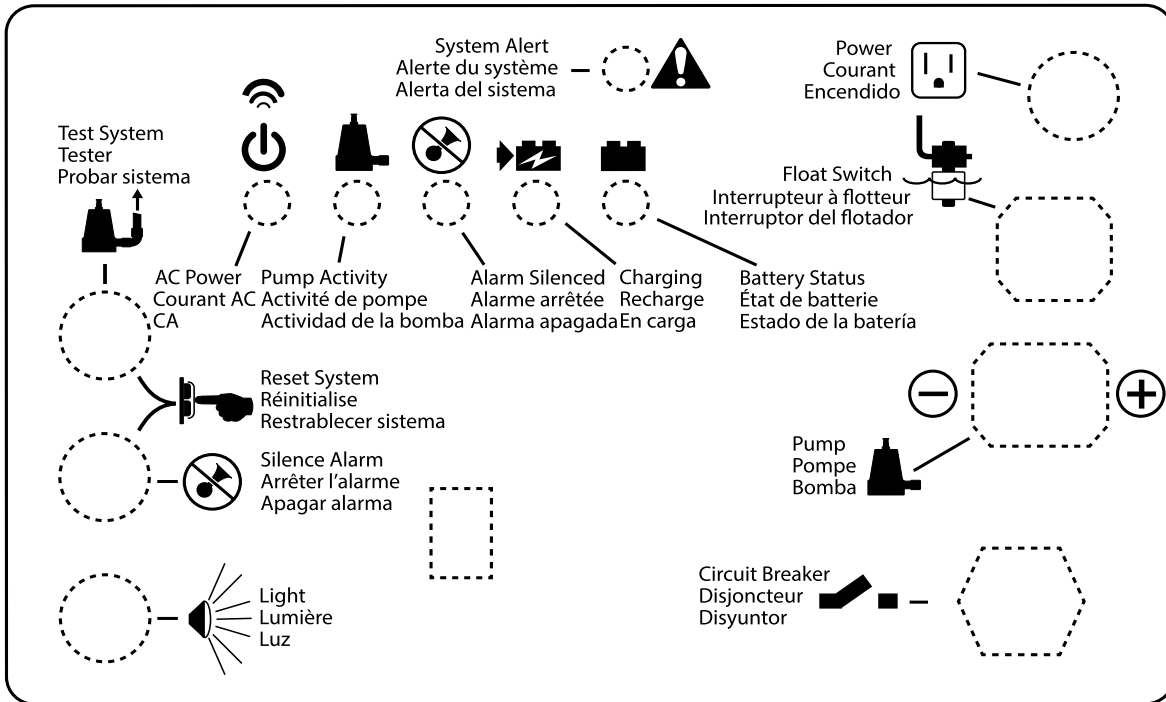

NOTICE: When the unit is first plugged in, or when it first receives power from the battery, the 'BATTERY STATUS' LED will flash for 3 seconds.

NOTICE: To activate any Control Button, press and hold it for 1 second.

Battery Backup Internet Connection and Alerts Configuration


- Complete the Battery Backup Registration, Internet Connection and Alert Configuration BEFORE connecting the battery and AC power supply to your BBU.
 NOTICE: If you have already connected the battery and AC power supply to the BBU before connecting to the internet, complete the device registration process. Then disconnect the battery and remove the AC power supply from the BBU panel and gateway for 2 minutes in order to reset the panel. Resume with Step 8.
- Go to mylink2o.com and select “sign up” (or Login if you have an existing account).

- Follow the online instructions and enter the required personal information to create a new user account.
- Register your device using the Unique Device ID Key included on the device and your manual cover.
- The Alerts will use the e-mail(s) and phone number(s) entered here.
- Find an open network connection on your internet router or other hardwired connection (like an internet switch).
- Rotate the Gateway antenna up on the gateway. Using the supplied 1 meter Ethernet cable (or a longer cable if necessary) Connect the Gateway to the open internet port.

NOTICE: We recommend the use of an uninterrupted power supply for your internet modem, home router and the gateway power supply.



Router

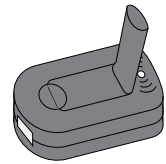

Gateway

- Connect the Gateway power supply to a 115 VAC outlet, plug the cord into the back of the Gateway.
 - The Gateway will blink red for a few seconds.
 - When the LED becomes solid Green or solid Green with an occasional blink – your Gateway is communicating with the Link2O server. If not, refer to Gateway Trouble in the manual.
- Connect the red positive (+) charger/controller lead wire to the positive (+) (red) battery terminal. Connect the black negative (-) charger/controller lead wire to the negative (-) (black) battery terminal.
- Connect the Charger Power Supply cable (supplied) to the Charger/Controller’s Power input jack. Plug the other end into a 115 VAC outlet.
- Check the AC power LED on the Controller – if it is solid green the unit is communicating with the WEB site.
- Verify the system is operational by pressing the ‘TEST SYSTEM’ button and observing the test sequence.
- Test communication by clicking the “Test” icon on the web page and verify the unit has run the test.
- Using the drop down menu configure the desired method of Alerts you want to receive (Text or E-mail).
- Alerts can be tested by activating the pump with the float switch.

Gateway Troubleshooting

IF GATEWAY LED LIGHT IS NOT GREEN (GREEN, SLOW BLINK) FIRST TRY TO "POWER CYCLE" THE GATEWAY (UNPLUG THE POWER CORD, WAIT 15+ SECONDS, THEN RE-APPLY POWER).

Gateway Status Indicator (LED Color)	Definition	Action Needed
Green	Power on: gateway connected to servers.	OK - Connection complete and operational
Green, quick blink	Power on: data traffic to servers.	OK - Operating, data is moving between BBU and Server
Green, slow blink (1-2 blinks per second)	Power on: gateway connected to local router, but not connected to Internet or servers.	System is online and scanning for destination/server (add a network switch inline to help define unit).
Red	Power on: gateway has no local connection to router. The gateway does not "recognize/see" that it is connected to the router.	Check Ethernet cable connections and/or quality or cable. Try a different router port. Is the router turned on.
Red, slow blink (1-2 blinks per second)	Power on: gateway communicating with router, but router cannot assign Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) or Domain Name System (DNS) to gateway.	Router is not permitting the gateway to access the internet (add a network switch inline to help define unit).
Off	Power off or product fault.	Check power source, verify power adapter is functioning. Defective gateway.

NOTE: When the System Alert light IS NOT flashing, refer to Table II. When the System Alert light IS flashing, refer to Table IV.

TABLE II – Operating Code Displays (LEDs Lighted Continuously or Flashing)















































LED Operating Code Display	System Operating Condition
	Indicates 115V AC Power is connected / Unit online
	Indicates 115V AC Power is connected / Unit offline
	Indicates Pump is running (continuous LED)
	Indicates Fast flashing LED: Pump has run
	Indicates Audible alarm is switched off
	Indicates Fast flashing LED: Battery pre-qualification test is running
	Indicates Battery is charging normally
	Indicates Continuous LED: battery charge is above 20%, system is maintaining charge
	Indicates Slow flashing LED: battery charge is below 20%
<p>NOTICE: All of the situations listed above indicate normal system operation; no action is required. However, if the BBU pump is running or has run, check the primary pump and actively monitor the charger status for battery life. Always reset the charger after the pump runs. During normal system operation, the 'SYSTEM ALERT' LED blinks while the float switch is on, indicating the pump should start within 3 seconds. The "AC POWER" LED is lighted (solid or blinking) as long as the system is plugged in to an operating AC power circuit.</p>	

TABLE III – LED Function Displays (LEDs Lighted Continuously)

Control LED:	Continuous Illumination Indicates Normal Operation:
AC Power	AC power is present. Unit is online.
Pump Status	The float switch has been activated. The LED remains on (flashing) after the pump has stopped. Depress the 'SYSTEM TEST' button to reset it.
Silenced Audible Alarm	Audible Alarm has been silenced. Press and release the 'SILENCE ALARM' button to reset (activate) the audible alarm and turn OFF the LED.
Charging	Indicates that the battery is charging – see Table II, above.
Battery Status	A. Continuous ON - the battery voltage is above 10.9 Volts DC and capacity is above 20%.
	B. Slow Beep/Slow LED Flash - the battery's capacity is below 20%, and voltage is between 8.2VDC and 10.9VDC.
	C. Fast Beep/Fast LED Flash - the battery has been discharged to less than 8.2VDC.
System Alert	Flashing (in unison with the buzzer) indicates that the charger has entered 'Failure Mode'. Press the 'SYSTEM TEST' and 'SILENCE ALARM' buttons to reset it. NOTICE: If the source of the failure is not corrected, the charger will reenter "Failure Mode". See Table IV for error code information.

NOTE: When the System Alert light IS NOT flashing, refer to Table II. When the System Alert light IS flashing, refer to Table IV.

TABLE IV – Error Code Displays (LEDs Flashing)

LED Error Code Display					Error Condition and Corrective Action	
SYSTEM ALERT 					NOTICE: When the 'SYSTEM ALERT' LED is flashing, look for one of the following error conditions.	
PUMP ACTIVITY	ALARM SILENCED		CHARGING	BATTERY STATUS	Condition	Action
					= Excessive battery drain;	Stop pump, allow battery to charge (AC must be on)
					= Battery will not take a charge***;	Replace battery with a new 12V lead-acid battery
					= Reversed battery connections;	Connect + to + and – to –.*
					= Wrong battery voltage;	Replace battery with a new 12V lead-acid battery
					= Failed pre-qualification test – 1**;	Replace battery with a new 12V lead-acid battery
					= Failed pre-qualification test – 2**;	Replace battery with a new 12V lead-acid battery
					= Charge time monitor – 1;	Check battery for damage to cells; replace battery
					= Charge time monitor – 2;	Check battery for damage to cells; replace battery
					= Battery Charge is Below 20%;	Pump will shut down, battery is not charging. Replace battery.

* **NOTICE:** If your AC power is off and the unit is dead (no LEDs lighted, no audible alarm, pump isn't running), check for reversed battery connections to the charger/controller.

** Charger was charging at a very low level to try to bring a dead battery back to life, but the battery took too long to charge. Try resetting the charger once or twice (push the 'System Test' and 'Silence Alarm' buttons at the same time to reset the charger).

*** Thermal Runaway condition





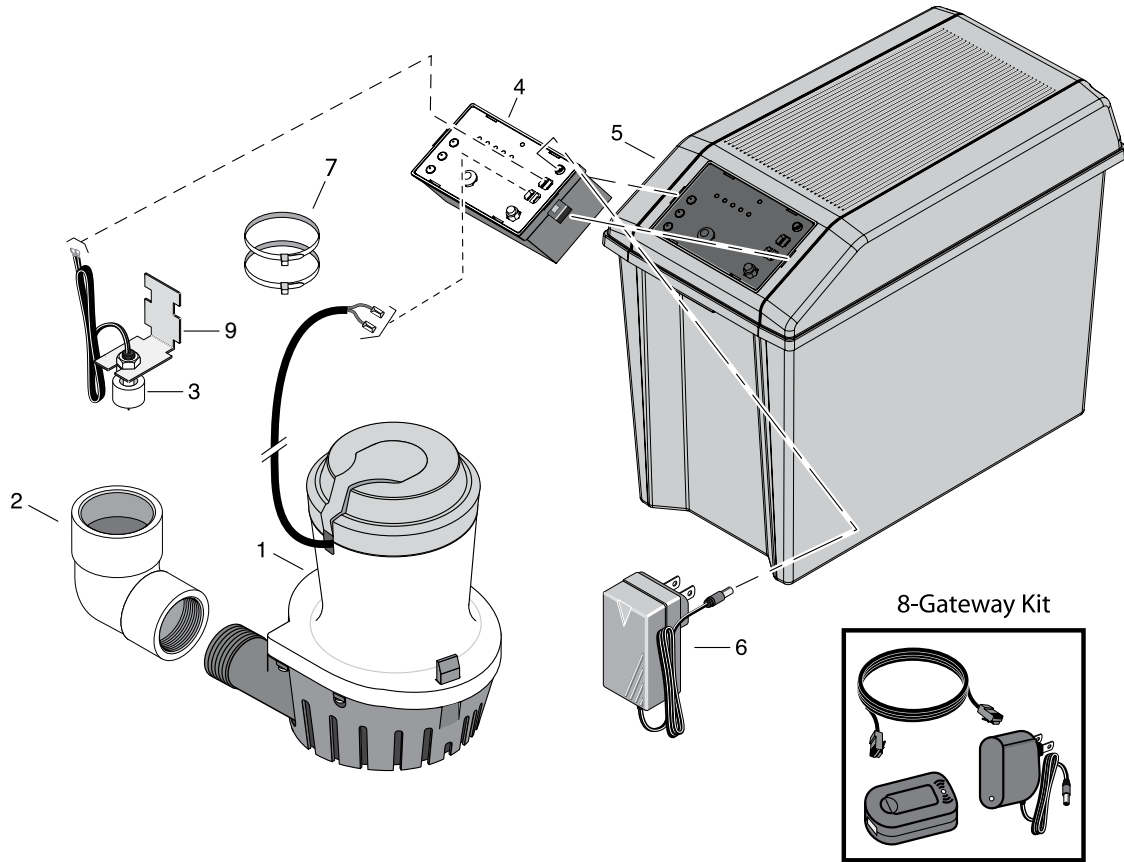
 = LED is ON Continuously  = LED is Flashing (Fast)  = LED is Flashing (Slow)  = LED is OFF

TABLE V – Control Button Functions

Control Button:	Result of Pushing Button:
System Test	Pump starts and all LEDs light up.
	Will reset the 'PUMP ACTIVITY' LED.
	When pushed with the 'SILENCE ALARM' button, the Charger/Controller microprocessor resets and error code resets.
Silence Alarm	Toggle; Prevents the audible alarm sounding. Press and release to reset.
Light	Toggles the light on the Charger/Controller on and off.
System Reset	Press and release 'TEST SYSTEM' and 'SILENCE ALARM' to reset system.

TROUBLESHOOTING - PUMP

Pump won't run:	Check all the wiring connections.
	Check for a low or defective battery.
	Check that the automatic switch is free to move up and down.
	Press the circuit breaker reset button on the control panel.
Motor hums but pump won't run:	Check for low or defective battery.
Pump runs but pumps very little or no water:	Make sure a check valve is installed and functioning between the primary pump discharge and the Battery Backup wye.
	Check for an obstruction in the discharge pipe.
	The discharge pipe length and/or height exceeds the capacity of the pump.
	Check for a low or defective battery.
	The Positive (+) and negative (-) pump wires are reversed. Disconnect them and reconnect correctly.
Pump cycles too frequently:	The check valve located between the discharge of the primary pump and the Battery Backup wye is not installed or is not working properly. Install an auxiliary check valve or replace the existing check valve as required.



Key No.	Part Description	Part Number
1	DC Backup Pump	PS17-2005*
2	1-1/4 FNPT x 1-1/2 Slip Elbow	U78-1012
3	Float Switch	PS17-2003
4	Charger/Controller	PS217-1522
5	Battery Case Base Battery Case Cover	PS17-2044 PS17-2045
6	AC Adaptor	PS17-2008
7	Cable Ties - 11"	**
8	Gateway Kit (Gateway, Power Supply, 1m RJ45 Cable)	U117-1568
9	Switch Bracket	PS17-2004

* If pump fails, replace entire system.

** Sold separately.

NOTICE: All check valves must be installed as described in the installation instructions or the warranty is void. This includes the check valve for the primary sump pump in a Common Discharge installation.

Optional Battery Supplies

Sold Separately

Part Description	Part Number
AGM 75A-Hour	BAT75
AGM 40A-Hour	BAT40

Retain Original Receipt for Warranty Eligibility

Limited Warranty

This Limited Warranty is effective October 1, 2016 and replaces all undated warranties and warranties dated before October 1, 2016.

FLOTEC warrants to the original consumer purchaser (“Purchaser” or “You”) that its products are free from defects in material and workmanship for a period of twelve (12) months from the date of the original consumer purchase. If, within twelve (12) months from the original consumer purchase, any such product shall prove to be defective, it shall be repaired or replaced at FLOTEC’s option, subject to the terms and conditions set forth herein. Note that this limited warranty applies to manufacturing defects only and not to ordinary wear and tear. All mechanical devices need periodic parts and service to perform well. This limited warranty does not cover repair when normal use has exhausted the life of a part or the equipment.

The original purchase receipt and product warranty information label are required to determine warranty eligibility. Eligibility is based on purchase date of original product – not the date of replacement under warranty. The warranty is limited to repair or replacement of original purchased product only, not replacement product (i.e. one warranty replacement allowed per purchase). Purchaser pays all removal, installation, labor, shipping, and incidental charges.

For parts or troubleshooting assistance, DO NOT return product to your retail store - contact FLOTEC Customer Service at 800-365-6832.

Claims made under this warranty shall be made by returning the product (except sewage pumps, see below) to the retail outlet where it was purchased immediately after the discovery of any alleged defect. FLOTEC will subsequently take corrective action as promptly as reasonably possible. No requests for service will be accepted if received more than 30 days after the warranty expires. Warranty is not transferable and does not apply to products used in commercial/rental applications.

Sewage Pumps

DO NOT return a sewage pump (that has been installed) to your retail store. Contact FLOTEC Customer Service. Sewage pumps that have seen service and been removed carry a contamination hazard with them.

If your sewage pump has failed:

- Wear rubber gloves when handling the pump;
- For warranty purposes, return the pump’s cord tag and original receipt of purchase to the retail store;
- Dispose of the pump according to local disposal ordinances.

Exceptions to the Twelve (12) Month Limited Warranty

Product	Warranty Period
FP0F360AC, FP0FDC, FPD21SA, FPD21HC	90 days
FP0S1775A, FP0S1790PCA, FP0S2400A, FP0S2450A, FP0S4100X, FP2800DCC, FPCP-20ULST, FPPSS3000, FPSC2150A, FPSC3150A, FPCI3350, FPCI5050, FPDC30, FPCC5030	2 Years
4” Submersible Well Pumps, FP0S3200A, FP0S3250A, FP0S6000A, FPSC1725X, FPSC2200A, FPSC2250A, FPSE3601A, FPPSS5000, FPSC3350A, FPZT7300, FPZT7350, FPZT7450, FPZT7550	3 Years
FP7100 Series Pressure Tanks, E100ELT, E3305TLT, E3375TLT, E5005TLT, E50TLT, E50VLT, E75STVT, E75VLT, FPSC3200A, FPSC3250A, FPSC4550A, FPSE9000	5 Years

General Terms and Conditions; Limitation of Remedies

You must pay all labor and shipping charges necessary to replace product covered by this warranty. This warranty does not apply to the following: (1) acts of God; (2) products which, in FLOTEC’s sole judgment, have been subject to negligence, abuse, accident, misapplication, tampering, or alteration; (3) failures due to improper installation, operation, maintenance or storage; (4) atypical or unapproved application, use or service; (5) failures caused by corrosion, rust or other foreign materials in the system, or operation at pressures in excess of recommended maximums.

This warranty sets forth FLOTEC’s sole obligation and purchaser’s exclusive remedy for defective products.

FLOTEC SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR CONTINGENT DAMAGES WHATSOEVER.

THE FOREGOING LIMITED WARRANTIES ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE FOREGOING LIMITED WARRANTIES SHALL NOT EXTEND BEYOND THE DURATION PROVIDED HEREIN.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to You. This warranty gives You specific legal rights and You may also have other rights which vary from state to state.

FLOTEC • 293 Wright Street • Delavan, WI USA 53115
Phone: 800-365-6832 • Fax: 800-526-3757 • www.flotecwater.com

Consignes de sécurité importantes

CONSERVER CES DIRECTIVES - Ce manuel contient des directives importantes devant être respectées lors de l'installation, de l'utilisation et de l'entretien de ce produit.

⚠ Il s'agit du symbole d'alerte à la sécurité. Ce symbole, lorsqu'il se trouve sur votre pompe ou votre manuel, signale qu'il faut chercher la présence de l'un de ces mots indicateurs et être conscient des risques de blessure!

⚠ DANGER indique un risque qui, s'il n'est pas évité, causera des blessures graves, voire la mort.

⚠ AVERTISSEMENT indique un risque qui, s'il n'est pas évité, peut causer des blessures graves, voire la mort.

⚠ ATTENTION indique un risque qui, s'il n'est pas évité, peut causer des blessures mineures, voire modérées.

AVIS vise des pratiques qui ne concernent pas les blessures.

Lire soigneusement et respecter toutes les consignes de sécurité contenues dans ce manuel ou placées sur la pompe.

Faire en sorte que les étiquettes de sécurité demeurent en bon état. Remplacer les étiquettes de sécurité manquantes ou endommagées.

Pour éviter tout risque de blessures graves causées par un choc électrique ou des brûlures de même que tout risque de dommage à cause d'une inondation, prendre le temps de bien lire les consignes de sécurité avant d'installer la pompe.

⚠ AVERTISSEMENT **L'acide de batterie est une matière corrosive. Ne pas mettre en contact avec la peau, les vêtements ou le chargeur de batterie.** Porter une protection oculaire et à la tête lorsqu'il est nécessaire de manipuler des batteries. Brancher et débrancher les bornes de sortie CC uniquement après avoir débranché le chargeur de la prise CA. Ne jamais laisser les bornes CC se toucher.

⚠ AVERTISSEMENT **Tension dangereuse. Peut causer des chocs électriques graves, voire mortels.** Ne pas brancher ou débrancher le chargeur de batterie lorsque vous vous tenez sur une surface mouillée ou inondée. S'assurer qu'une main demeure libre au moment de brancher ou de débrancher le chargeur. Si le plancher du sous-sol est mouillé, couper l'alimentation électrique vers le sous-sol avant de marcher sur le plancher.

⚠ ATTENTION **Risque d'inondation. Ne pas faire fonctionner la pompe à sec. Ce faisait, les joints de la pompe seront endommagés, créant potentiellement une fuite et des dommages à la propriété.**

Suivre les consignes des codes de plomberie et d'électricité locaux et nationaux au moment d'installer le système. Il est recommandé d'utiliser un disjoncteur de fuite de terre (GFCI) avec tout appareil électrique submergé dans l'eau.

N'utiliser ce système que comme pompe de puisard de secours dans un milieu résidentiel. Il n'a pas été conçu pour servir de pompe de puisard principale.

Ne pas soulever la pompe à partir de son cordon électrique.

⚠ AVERTISSEMENT **Risque de choc électrique.** Ne pas soulever la pompe par son cordon électrique; plutôt, la soulever par le tuyau de décharge, l'anneau de levage ou la poignée qui se trouve dessus. Le cordon pourrait être endommagé s'il est utilisé pour soulever la pompe.

Ne pomper que de l'eau propre avec cette pompe.

La pompe a été lubrifiée de manière permanente en usine. Ne pas essayer de la lubrifier!

Garder le chargeur de batterie et le boîtier de batterie en hauteur, dans un endroit sec, frais et bien aéré.

AVIS : si un détecteur de monoxyde de carbone (CO) est installé, il doit se trouver à au moins 4,6 m (15 pi) du chargeur de batterie, ce afin d'éviter l'occurrence de fausses alarmes. Se reporter aux directives d'installation du détecteur de CO pour en apprendre davantage.

Pour éviter les risques d'incendie ou d'explosion, assurer que les sources d'étincelles ou de flammes (pilote) se trouvent à l'écart de la batterie.

La distance de pompage verticale maximale de la pompe est de 4,3 m (14 pi), dans le cas du modèle FPDC30.

S'assurer qu'il n'y a pas de débris encombrant la pompe de puisard. Les débris peuvent endommager la pompe et ainsi entraîner une inondation.

Avertissement lié à la Proposition 65 de la Californie

⚠ AVERTISSEMENT Ce produit et les accessoires connexes contiennent des produits chimiques reconnus dans l'État de la Californie comme pouvant provoquer des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres dangers relatifs à la reproduction.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

La pompe de puisard à batterie de secours ne peut pas se substituer à votre pompe de puisard principale. Elle a été conçue pour agir en tant que support pour votre pompe principale en cas de panne d'électricité ou de tout autre problème nuisant au fonctionnement normal de la pompe primaire. Ne pas utiliser ce système pour pomper des liquides inflammables ou des produits chimiques. Ne pomper que de l'eau propre avec cette pompe.

Assurer que le chargeur de batterie demeure au sec et bien protégé contre tout dommage.

Ce système a été conçu pour fonctionner avec une batterie AGM (plomb-gel et feutre) scellée et sans entretien. Il peut aussi fonctionner avec une batterie plomb-acide à électrolyte liquide à décharge poussée. Les batteries à électrolyte gélifié et scellées plomb-acide à électrolyte liquide **ne sont pas recommandées.**

En cas d'urgence (comme une panne de courant prolongée), si la batterie à décharge poussée est complètement déchargée, il est possible d'utiliser une batterie automobile à la place. Prendre soins de remettre la batterie à décharge poussée en place aussi rapidement que possible. Utiliser une batterie automobile à la place d'une batterie à décharge poussée réduira significativement la performance totale du système. Les batteries automobiles ne sont pas conçues pour ce type d'application; elles seront rapidement rendues inutiles par les cycles répétés de charge/décharge. **AVIS:** ce système n'a pas été conçu pour les applications impliquant l'eau salée, la saumure ou la présence de poissons; l'utiliser dans ces conditions entraînera l'annulation de la garantie!.

OUTILS DE BASE ET PIÈCES NÉCESSAIRES (vendus séparément)

- Pince multiprise à crémaillère ou autre pince réglable de grande taille
- Ruban à mesurer
- Clé à douille ou tourne-écrou de 7,9 mm (5/16 po)
- Couteau latéral
- Scie à métaux (pour couper du tuyau de PVC)
- Pincettes de taille moyenne
- Tournevis à lame plate
- Tournevis cruciforme
- Crayon ou marqueur
- Ruban scellant pour filets de tuyau en PTFE
- Colle pour PVC (soudure par solvant)
- Nettoyant à tuyau de PVC
- Chiffon
- Raccords de plastique
- Clapet(s) de non-retour - 1 ou 2, selon l'installation
- Batterie à stockage de 38-120 ampères-heures ou à décharge poussée

Capacité de batterie requise :

Pour obtenir de meilleurs résultats, se servir des batteries à stockage AGM suivantes :

Pièce	Amp-Heure	Gal/Charge à 3 m (10 pi)	Temps de fonctionnement approx
BAT40	40	4800	5 heures
BAT75	75	11500	11,5 heures

- Unité pouvant être équipée d'une batterie double
- Amp-heure maximum : 120

AVIS : Le chargeur ne parviendra pas à charger complètement les batteries dont la cote d'ampères-heure est excessive sans procéder à la réinitialisation du système.

SYSTÈME DE SECOURS À BATTERIE (SSB) INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT

AVIS :

- Installer ce système à un moment où il n'est pas nécessaire de faire fonctionner la pompe principale. Rassembler tout le matériel nécessaire avant de commencer. Lire tous les avertissements et les étapes d'installation avant de commencer.
- Prendre en considération que l'eau pourrait couler des raccords ou de la tuyauterie lors du démontage ou de la coupe du tuyau de décharge. Protéger les composantes du système, les outils et le matériel pour ne pas les mouiller. Sécher la surface de travail à mesure qu'elle elle mouillée.

AVIS : lire attentivement les pages 19 à 21 pour déterminer la méthode d'installation la plus appropriée. L'installation de type « décharge distincte » (figure 2) est recommandée.

AVIS : vérifier les codes et les règlements locaux concernant l'élimination des eaux usées (particulièrement lorsque la pompe se décharge hors de la maison) avant de commencer. L'installation doit se conformer à toutes les exigences légales. Si possible, installer le SSB de manière à ce que la décharge soit évacuée directement à l'extérieur (tuyau de décharge distinct du tuyau de décharge de la pompe de puisard principale). Si cette option n'est pas envisageable, passer à l'option « décharge commune » (figure 3).

AVIS : Applicable pour TOUTES les installations une fois terminées, il faut faire fonctionner en même temps les deux

pompes de puisard (la pompe principale et la pompe de secours) pendant un cycle complet pour vérifier que tout fonctionne correctement.

⚠ AVERTISSEMENT **Risque de blessure et d'inondation.** Ne pas mettre la pompe en marche tant que tous les raccords n'ont pas été collés et que la colle n'a pas eu le temps de sécher. Les raccords lâches peuvent exploser et causer des blessures ou une inondation.

⚠ AVERTISSEMENT **Risque de choc électrique.** Sur le panneau électrique ou la boîte de fusibles, couper l'alimentation électrique se rendant vers la pompe de puisard avant de commencer l'installation.

Mise en place

1. Déterminer le niveau d'eau élevé dans le puits de puisard (le niveau d'eau auquel la pompe de puisard en place (principale) se met en marche - se reporter à la figure 1). Couper l'alimentation vers la pompe et indiquer ce niveau sur le tuyau de décharge à l'aide d'un crayon ou d'un marqueur.
2. Vider le puits de puisard aussi profondément que possible sans que la pompe se mette à fonctionner à vide. Pour ce faire :
 - A. **INTERRUPTEUR DE SORTIE CONJOINTE :** débrancher la pompe et l'interrupteur de la prise puis débrancher la pompe de l'interrupteur de sortie conjointe. Réinitialiser le disjoncteur de circuit ou remettre le fusible en place puis brancher la pompe directement dans la prise. La pompe va démarrer. Vidanger le puits et débrancher la pompe. OU
 - B. **SANS INTERRUPTEUR DE SORTIE CONJOINTE :** réinitialiser le disjoncteur de circuit ou remettre le fusible en place et se servir d'un manche à balai ou d'un bâton pour soulever l'interrupteur à flotteur, ce qui devrait faire fonctionner la pompe. Vidanger le puits puis relâcher l'interrupteur.
3. Une fois le puits vidangé, couper (ouvrir) le disjoncteur de circuit ou enlever le fusible à nouveau pour éviter tout choc électrique pendant l'installation.

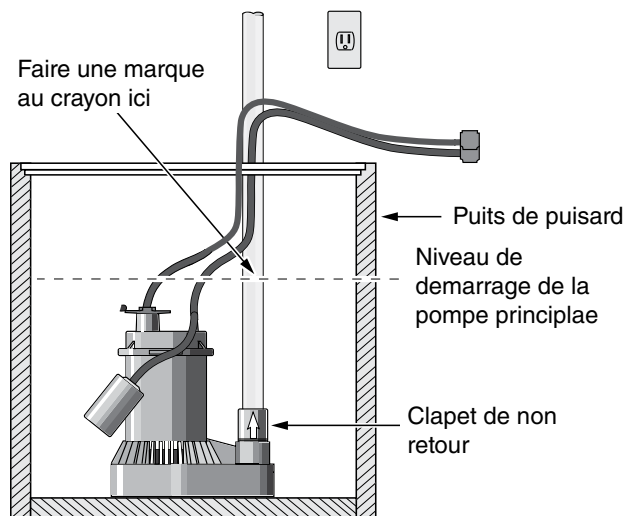


Fig 1 : Faire une marque au niveau de l'eau de « démarrage »

« décharge distincte »

AVIS :

Les volets du clapet de non retour doivent pivoter à l'ÉCART de la pompe qui doit être protégée, les flèches de débit aussi."

Le niveau d'eau entraînant la fermeture de l'interrupteur doit être plus haut que l'entrée de la pompe du SSB.

* Fourni avec le système de secours à batterie.

Les éléments en italique doivent être achetés séparément.

Pas à l'échelle. Câblage ignoré pour meilleure clarté.

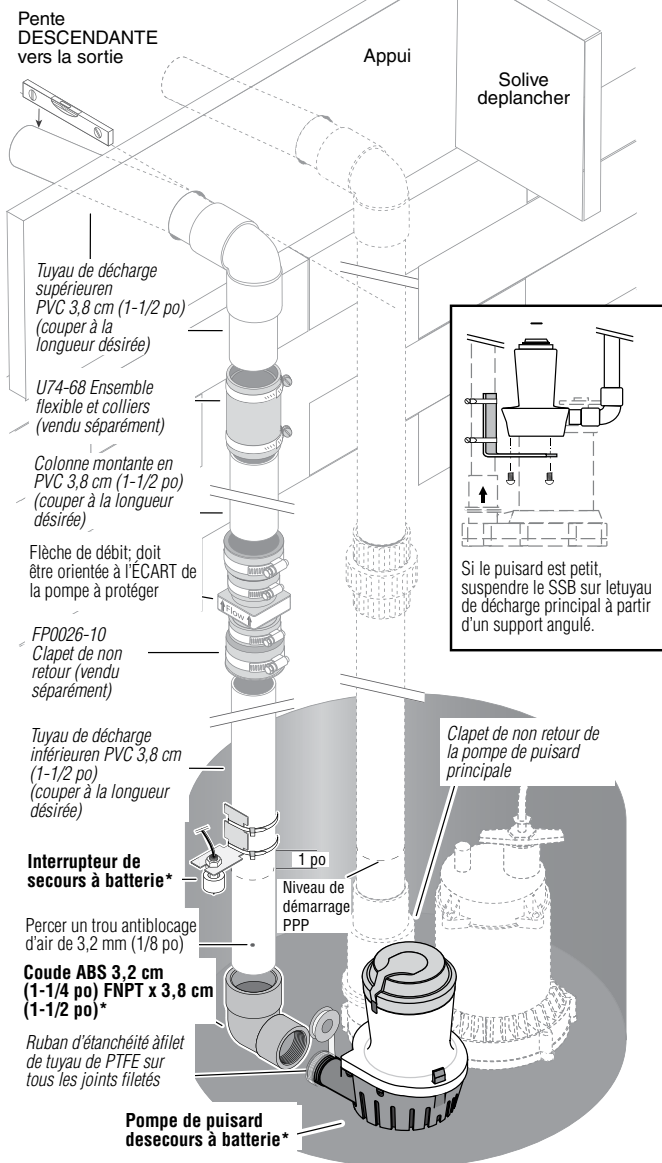


Fig 2 : Installation typique avec tuyaux de décharge distincts.

« décharge commune »

AVIS : dans cette installation, il FAUT installer un clapet de non retour sur la pompe de puisard principale (PPP) s'il n'y en a pas déjà en place sous la division, comme montré. Ceci permet de prévenir tout retour d'eau de puisard provenant du système de secours à batterie. Les volets du clapet de non retour et les flèches de débit doivent pivoter à l'ÉCART de la pompe à protéger.

Le niveau d'eau entraînant la fermeture de l'interrupteur doit être plus haut que l'entrée de la pompe du SSB.

Pas à l'échelle. Câblage ignoré pour meilleure clarté.

Installation typique, une fois montée.

Les deux clapets de non retour doivent être installés sur la division, du côté de la pompe.

* Fourni avec le système de secours à batterie.

Les éléments en italique doivent être achetés séparément.

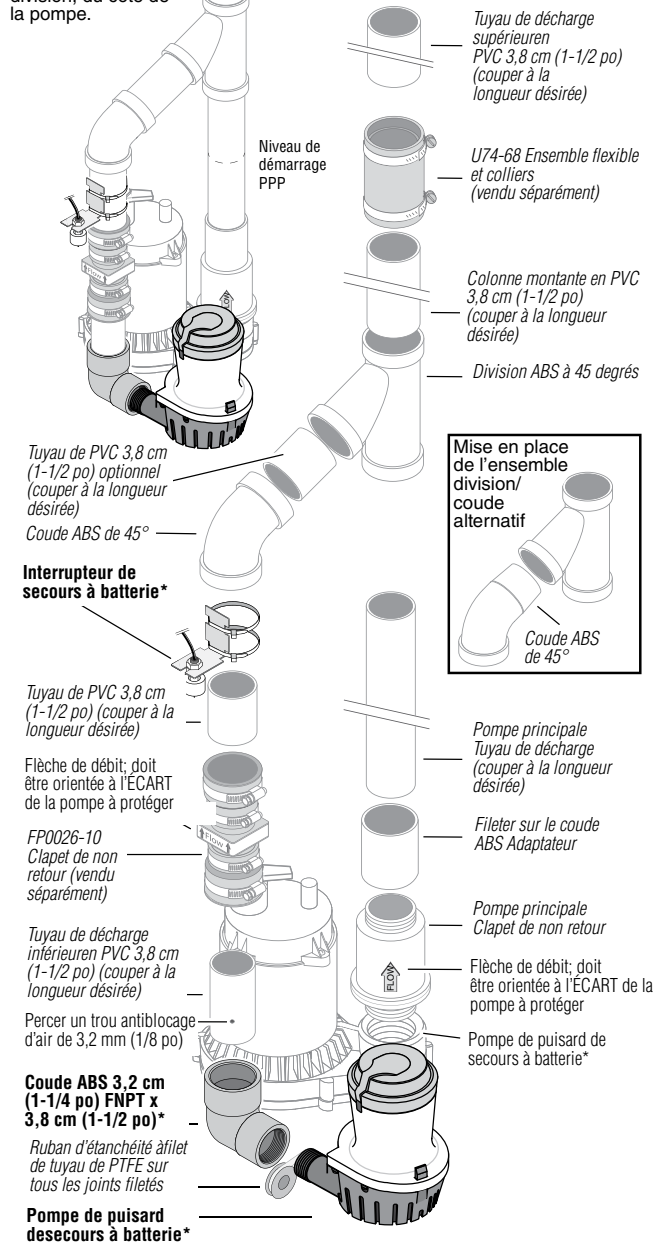


Fig 3 : Installation typique avec tuyau de décharge commun.

INSTALLATION (typique) : décharge distincte

⚠ AVERTISSEMENT **Risque de choc électrique. Possibilité de choc, de brûlure et même de décès.** Débrancher la pompe de puisard principale avant de commencer cette procédure.

AVIS : laisser une longueur en surplus au moment de couper la tuyauterie et faire un essai de raccordement (sec) avant de mettre la colle.

1. Utiliser du ruban scellant pour filets de tuyau en PTFE sur l'extrémité mâle du tuyau de décharge. Fileter un coude de 3,2 à 3,8 cm (1-1/4 à 1-1/2 po) (fourni) sur la décharge. Une fois bien serré, le coude doit être orienté vers le haut.
2. Si possible, installer le système de secours à batterie (SSB) sur le plancher du puisard et s'assurer que les deux pompes n'entrent pas en contact ou ne se nuisent pas lorsqu'elles fonctionnent.
AVIS : en cas de présence de débris ou de caillou pouvant se loger dans la pompe dans le fond de puits de puisard, installer les deux pompes sur des briques ou des blocs de béton pour prévenir toute occlusion.
3. Si le puisard est trop petit et qu'il est impossible d'y installer les deux pompes, installer un support angulé sur le tuyau de décharge de la pompe de puisard principale à l'aide de colliers à tuyau en acier inoxydable. Installer la pompe de secours sur le support angulé. Se reporter à la figure 1, « décharge distincte ».
4. Couper un morceau de tuyau de PVC de 3,8 cm (1-1/2 po) à placer dans le coude de la décharge de la pompe de secours; il doit avoir une longueur suffisante pour dépasser le plancher du sous-sol d'environ 30,5 cm (1 pied). Il s'agit du tuyau de décharge inférieur.
5. Pour empêcher le blocage de la pompe par l'air pendant son fonctionnement, percer un trou de 3,2 mm (1/8 po) dans le tuyau de décharge inférieur, à environ 5,1 cm (2 po) au-dessus de la base du tuyau (sous le niveau du plancher).
6. Installer un clapet de non retour FP0026-10 (acheté séparément) sur l'extrémité supérieure du tuyau. Resserrer les colliers à tuyau correctement. S'ASSURER que les flèches de débit sont orientées vers le HAUT (à l'écart du SSB). Si les flèches sont orientées vers le bas, le clapet ne laissera pas passer l'eau et la pompe ne fonctionnera pas.
7. Couper un court bout de tuyau de PVC de 3,8 cm (1-1/2 po) de diamètre pour servir de colonne montante et le fixer sur le dessus du clapet de non retour.
8. Installer un ensemble de flexible et colliers U74-68 sur le dessus de la colonne montante. Dans le cas d'un tuyau de 3,8 cm (1-1/2 po), retirer et jeter un petit bout du flexible de 3,2 cm (1-1/4 po) de l'ensemble flexible et colliers. Laisser les colliers de flexible desserrés et glisser l'ensemble sous le sommet de la colonne montante.
9. Déterminer l'endroit où la décharge devra sortir du sous-sol. À ce point, perforer les trous nécessaires (juste assez large pour laisser passer un tuyau de 3,8 cm (1-1/2 po) pour faire passer le tuyau de décharge au-dessus du puisard vers l'extérieur.
10. Installer le tuyau de décharge horizontal. Installer un coude de 90° à l'extrémité intérieure, mais ne pas coller.
11. Couper un autre bout de tuyau de PVC de 3,8 cm (1-1/2 po) de diamètre pour agir en tant que tuyau de décharge supérieur; il permet de faire le lien entre la colonne montante et le coude de 90°. Assurer qu'il y a une longueur suffisante de tuyau pour permettre de le coller dans le coude.
12. Faire un essai de raccordement SANS COLLE; installer le tuyau de décharge supérieur de 3,8 cm (1-1/2 po) dans l'extrémité verticale du coude de 90°. Le tuyau de décharge supérieur devrait s'insérer parfaitement entre la colonne montante et le coude.

13. **⚠ AVERTISSEMENT** **Risque d'incendie et d'inhalation de produits chimiques.** Il est important de suivre les recommandations du fabricant lorsque de la colle, de l'apprêt ou du ciment à PVC est utilisé.
14. S'assurer que le SSB se trouve à l'écart de la pompe principale et de son interrupteur. S'il n'y a pas suffisamment d'espace pour placer le SSB près de la pompe principale au fond du puisard, il faut surélever le SSB (selon votre situation particulière).
15. Nettoyer, mettre de l'apprêt et coller le tuyau de décharge supérieur dans le coude de 90°. Une fois la colle bien prise, glisser l'ensemble flexible et colliers jusqu'au joint et serrer tous les colliers.
16. Installer l'interrupteur du système de secours à batterie comme montré, soit 2,5 cm (1 po) au-dessus du niveau d'eau de démarrage de la pompe principale. L'attacher au tuyau avec des attaches de câble.
17. Fixer le cordon de la pompe avec du ruban adhésif sur la colonne montante avant que la prise ne puisse pas tomber dans le puisard.
18. Se rendre à la section « CÂBLAGE ET MISE EN PLACE DU SSB » pour obtenir les directives de câblage.
19. Une fois le câblage en place, remplir le puits d'eau et vérifier que la pompe de puisard principale fonctionne mais que le SSB ne démarre pas. Ensuite, débrancher la pompe de puisard principale et remplir le puits d'eau à nouveau. Vérifier que la pompe du SSB parvient à éliminer l'eau.
20. S'assurer que les deux pompes sont alimentées en électricité; votre système est maintenant prêt à utiliser.

INSTALLATION (typique) : décharge commune

⚠️ AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique. Possibilité de choc, de brûlure et même de décès. Débrancher la pompe de puisard principale avant de commencer cette procédure.

AVIS : laisser une longueur en surplus au moment de couper la tuyauterie et faire un essai de raccordement (sec) avant de mettre la colle.

AVIS : si aucun clapet de non retour est installé sur la décharge de la pompe de puisard principale, il faudra en installer un. Il est aussi nécessaire d'en installer un sur le tuyau de décharge du SSB (figure 3). Vérifier que les flèches de débit du clapet de non retour sont orientées À L'ÉCART de la pompe qu'il protège.

1. Utiliser du ruban scellant pour filets de tuyau en PTFE sur l'extrémité mâle du tuyau de décharge. Fileter un coude de 3,2 à 3,8 cm (1-1/4 à 1-1/2 po) (fourni) sur la décharge. Une fois bien serré, le coude doit être orienté vers le haut.
2. Si possible, installer le SSB sur le plancher du puisard et s'assurer que les deux pompes n'entrent pas en contact ou ne se nuisent pas lorsqu'elles fonctionnent.
AVIS : en cas de présence de débris ou de caillou pouvant se loger dans la pompe dans le fond de puits de puisard, installer les deux pompes sur des briques ou des blocs de béton pour prévenir toute occlusion.
3. Si le puisard est trop petit et qu'il est impossible d'y installer les deux pompes, installer la pompe de secours dans un endroit surélevé, de manière à ne pas nuire à l'interrupteur de la pompe de puisard principale.
4. Couper un morceau de tuyau de PVC de 3,8 cm (1-1/2 po) à placer dans le coude de la décharge de la pompe de secours; il doit avoir une longueur suffisante pour dépasser le plancher du sous-sol d'environ 30,5 cm (1 pied). Il s'agit du tuyau de décharge inférieur.
5. Pour empêcher le blocage de la pompe par l'air pendant son fonctionnement, percer un trou de 3,2 mm (1/8 po) dans le tuyau de décharge inférieur, à environ 5,1 cm (2 po) au-dessus de la base du tuyau (sous le niveau du plancher).
6. Installer un clapet de non retour FP0026-10 (acheté séparément) sur l'extrémité supérieure du tuyau. Resserrer les colliers à tuyau correctement. S'ASSURER que les flèches de débit sont orientées vers le HAUT (à l'écart de la pompe de secours). Si les flèches sont orientées vers le bas, le clapet ne laissera pas passer l'eau et la pompe ne fonctionnera pas.
7. Couper le tuyau de décharge de la pompe de puisard principale (PPP) au-dessus du joint et vérifier le clapet de non retour (le cas échéant). Faire cette coupe à environ 45,7 cm (18 po) au-dessus de la colonne montante du SSB, avec la pompe placée à l'endroit prévu.
8. Si la PPP n'est pas dotée d'un clapet de non retour sur le tuyau de décharge, en installer un maintenant.
9. Couper un bout de tuyau de décharge pour la PPP; le bout de tuyau sera inséré entre le clapet de non retour et une division à 45°. Vérifier que le tuyau est suffisamment long pour être collé aux deux joints.
10. Installer la division à 45° sur le tuyau de décharge de la PPP.
11. Installer un coude de 45° sur le tuyau de décharge de 3,8 cm (1-1/2 po) du SYSTÈME DE SECOURS À BATTERIE.
AVIS : Il est possible qu'il soit nécessaire d'insérer un bout de tuyau droit entre le coude et la division. Si c'est le cas, se servir d'un coude standard de 45°. Si non, si le coude s'insère directement dans la division, utiliser un coude ABS de 45°.
12. Ajuster le tuyau de décharge supérieur sur l'extrémité supérieure de la division.
AVIS : Il est de pratique courante de couper un petit bout de tuyau pour l'insérer dans la division et d'installer un joint sur le tuyau. Faire continuer le tuyau de décharge à partir de la sortie latérale du joint. Cela facilitera le retrait du système pour

fins de nettoyage ou de réparation. Il est possible de se servir à cet effet d'un ensemble de flexible et colliers U74-68.

13. S'assurer que le SSB se trouve à l'écart de la pompe principale et de son interrupteur. S'il n'y a pas suffisamment d'espace pour placer le SSB près de la pompe principale au fond du puisard, il faut surélever le SSB (selon votre situation particulière).
14. Mettre l'ensemble à l'essai pour vérifier que tout est bien ajusté. De l'aide peut être nécessaire pour retenir l'ensemble pendant que l'ajustement sans colle est vérifié. Faire une marque sur tous les joints avant de mettre de la colle.

⚠️ AVERTISSEMENT

Risque d'incendie et d'inhalation de produits chimiques. Il est important de suivre les recommandations du fabricant en matière de risques d'incendie et de ventilation lorsque de la colle, de l'apprêt ou du ciment à PVC est utilisé.

15. Séparer les tuyaux, nettoyer les joints puis remonter le système en se servant d'un apprêt et d'une colle à PVC.
16. Installer l'interrupteur du système de secours à batterie comme montré, soit 2,5 cm (1 po) au-dessus du niveau d'eau de démarrage de la pompe principale. L'attacher au tuyau avec des attaches de câble fournies.
17. Fixer le cordon de la pompe avec du ruban adhésif sur la colonne montante avant que la prise ne puisse pas tomber dans le puisard.
18. Se rendre à la section « CÂBLAGE ET MISE EN PLACE DU SSB » pour obtenir les directives de câblage.
19. Une fois le câblage en place, remplir le puits d'eau et vérifier que la pompe de puisard principale fonctionne mais que le SSB ne démarre pas. Ensuite, débrancher la pompe de puisard principale et remplir le puits d'eau à nouveau. Vérifier que la pompe du SSB parvient à éliminer l'eau.
20. S'assurer que les deux pompes sont alimentées en électricité; votre système est maintenant prêt à utiliser.

EXIGENCES DE LA BATTERIE

⚠ AVERTISSEMENT Courant électrique dangereux. Risque de brûlures graves et d'incendie en cas de court-circuit des bornes de la batterie. Mettre la batterie dans un boîtier. Pour prévenir toute occurrence accidentelle d'un court-circuit dans les bornes de la batterie, fermer et verrouiller le boîtier de la batterie. Ne pas laisser la batterie non protégée.

⚠ Ne pas laisser les enfants jouer à proximité de l'installation du système de secours à batterie.

La performance de votre pompe de puisard de secours dépend de la batterie utilisée comme source d'alimentation. Nous recommandons l'utilisation de notre batterie BAT40 ou BAT75. Il est également possible d'utiliser une batterie groupée à décharge poussée 24M ou 27M. Ces batteries offriront une performance acceptable et résisteront à de longues périodes avec peu ou pas d'utilisation.

Ce système a été conçu pour fonctionner avec une batterie AGM (plomb-gel et feutre) scellée ou une batterie plomb-acide à électrolyte liquide. L'utilisation d'une vraie batterie à électrolyte gélifié (souvent confondue pour une batterie AGM) ou d'une batterie automobile standard n'est pas recommandée avec ce chargeur. Il pourrait être nécessaire de laisser recharger une batterie automobile après seulement 1 ou 2 heures d'utilisation continue; les cycles de chargement répétés pourraient ruiner complètement les plaques de la batterie.

N'utiliser que des batteries plomb-acide. Cette unité n'a pas été conçue pour fonctionner avec des batteries Li-Ion, NiMh, NiCAD, à polymère liquide, etc.

N'utiliser que la batterie recommandée ou une autre de même type et de même taille, afin qu'elle puisse être insérée dans le boîtier à batterie (taille maximale : 330,2 x 177,8 x 254 mm (13 x 7 x 10 po) et qu'elle puisse fournir suffisamment de tension pour que la performance de l'unité soit complète.

ENTRETIEN DE LA BATTERIE

⚠ AVERTISSEMENT **Risque de brûlures graves.** Une batterie plomb-acide standard est remplie d'acide sulfurique. Éviter tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements.

AVIS : Pour protéger le boîtier de la batterie et éviter de l'écailler ou d'y creuser des rainures, ne pas laisser la batterie posée sur un plancher de ciment. Installer la batterie sur une étagère ou une surface protectrice (contreplaqué, planches, etc.). Toujours installer la batterie dans un endroit sec à l'abri des inondations.

Tests de pré-qualification - 1 et 2

Le chargeur fonctionne à très bas niveau pour essayer de ramener une batterie morte à la vie. Si la batterie prend trop de temps à charger, tenter de réinitialiser le chargeur à une ou deux reprises (appuyer sur les touches de vérification système et de mise en sourdine de l'alarme en même temps pour réinitialiser le chargeur).

Caractéristiques spéciales :

Le chargeur est doté de protections pour les batteries installées à l'envers, les courts-circuits et les « débits d'emballage ».

Problèmes possibles et solutions

1. Mauvaise tension de la batterie

Rebrancher le chargeur sur une batterie de 12 volts.

2. Connexions de la batterie inversées

Vérifier toutes les connexions. La borne négative (noire) de la batterie doit être reliée à la borne négative (noire) du chargeur, tandis que la borne positive (rouge) de la batterie doit être reliée à la borne positive (rouge) du chargeur. L'inversion des connexions entraînera l'activation des témoins DEL d'alerte de système et d'alarme mise en sourdine, qui vont clignoter.

3. État d'emballage thermique

« Emballage thermique » est un terme technique qui réfère à l'état de la batterie lorsque certaines (ou toutes) cellules de la batterie sont dégradées au point de ne plus se charger. Il faut alors remplacer la batterie.

4. Moniteur de temps de chargement - 1 et 2

Il a fallu trop de temps pour que la batterie achève de se charger. Le « moniteur de durée de chargement » arrête le chargeur après 84 heures de chargement continu.

Les causes possibles sont les suivantes :

A) La pompe a fonctionné pendant un long moment pendant le chargement, ou

B) La batterie est trop grosse pour le chargeur (comprend plusieurs batteries branchées dans un circuit parallèle).


Drainage excessif de la batterie

La pompe peut avoir fonctionné pendant un long moment, ce qui a entraîné la décharge de la batterie. Dans ce cas :

1. Si l'alimentation 115 V CA est coupée, le chargeur s'arrête au retour de l'alimentation; la pompe fonctionne cependant tant que la batterie a de la charge. Il se peut qu'il soit nécessaire de remplacer la batterie par la suite.
2. Si l'alimentation 115 V CA est activée, le chargeur/contrôleur continue d'essayer de charger la batterie au rythme de 0,5 AH ce jusqu'à ce que la charge de la batterie excède 20 %, à quel point le chargeur reprendra le chargement à un rythme de 2 AH.
3. Si la pompe fonctionne pendant que le système est sous tension CA, il est possible qu'il soit nécessaire d'arrêter la pompe pour permettre à la batterie de se recharger.

Suivre les recommandations du fabricant de la batterie concernant l'entretien et l'utilisation sûre de la batterie.

CÂBLAGE ET MISE EN PLACE DU SSB

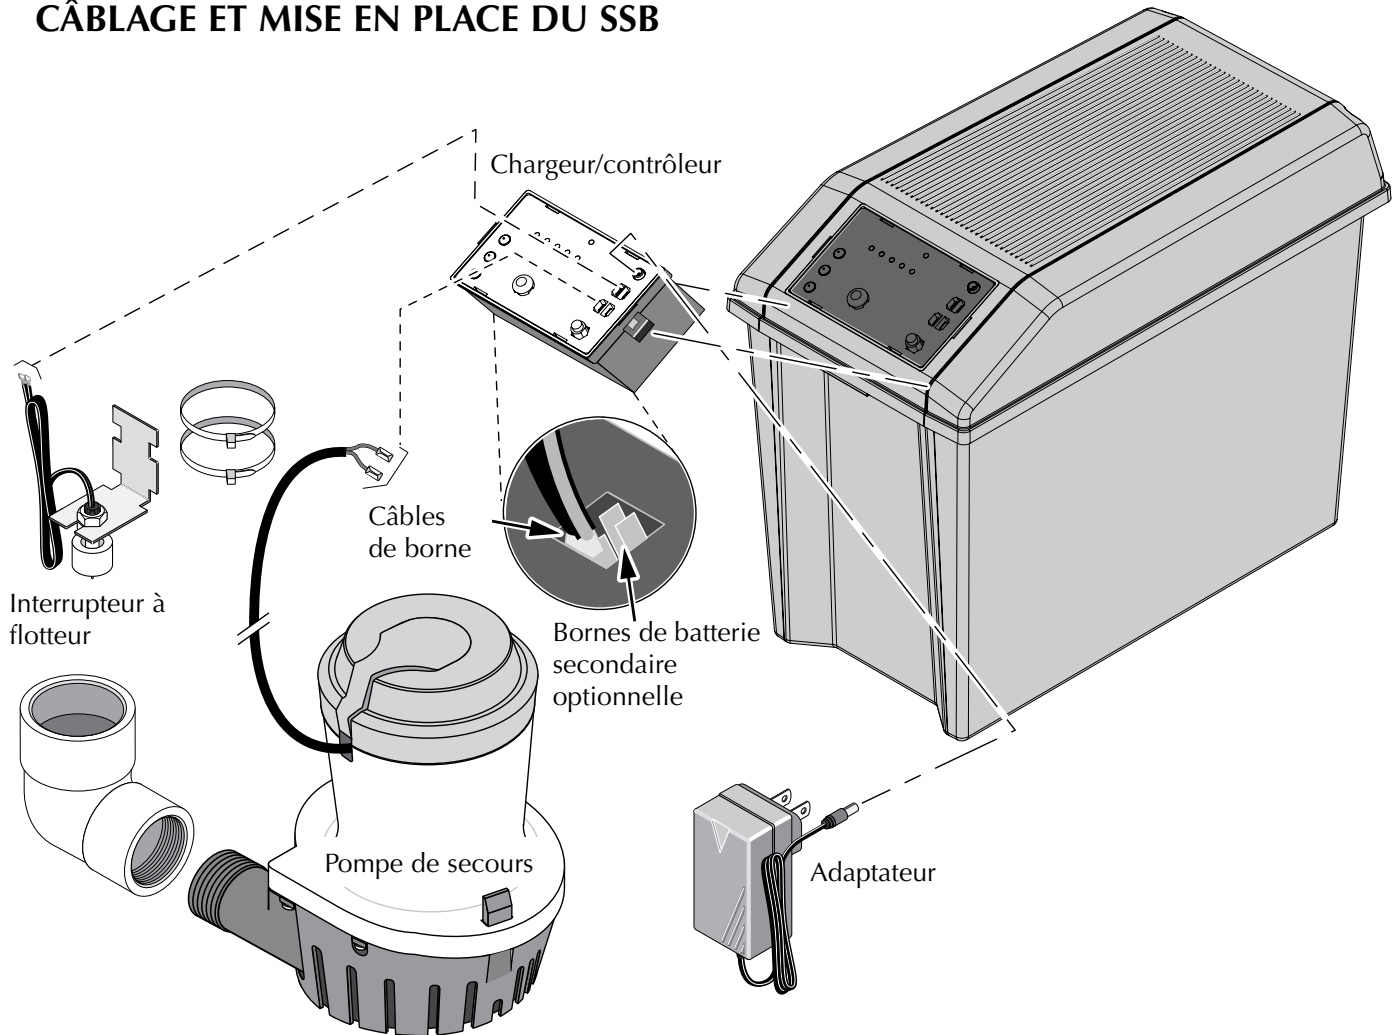

1. Brancher le fil de la borne positive (+) (rouge) du contrôleur/chargeur à la borne positive (+) (rouge) de la borne de la batterie. Faire de même pour les bornes négatives (-) (noires). Si l'installation comprend deux batteries, se servir de l'ensemble de bornes en option et brancher la deuxième batterie. Pour ce faire, utiliser les fils de borne (non inclus) pour relier la borne positive (+) du chargeur/contrôleur à la borne positive (+) de la batterie et répéter le processus avec les bornes négatives (-).
2. Les bornes de la pompe de secours sont sensibles à la polarité; brancher la borne positive de la pompe à la borne portant l'étiquette Pompe '+' et la borne négative de la pompe à la borne portant l'étiquette Pompe '-'.
AVIS : Si les bornes sont inversées, la pompe va fonctionner à l'envers et ne pompera pas d'eau.
3. Les bornes de l'interrupteur à flotteur ne sont pas sensibles à la polarité; brancher les bornes de l'interrupteur à flotteur sur les onglets 'Float Switch' (interrupteur à flotteur) du chargeur/contrôleur.
4. Vérifier le flotteur et la pompe en soulevant le flotteur et en le tenant ainsi. Le témoin DEL 'Pump Status' (état de la pompe) sera allumé en continu et l'alarme va se faire entendre en continu. La pompe devrait démarrer après environ 3 secondes. Si ce n'est pas le cas, vérifier tous les branchements; les refaire au besoin.
5. Pour arrêter la pompe, abaisser le flotteur; la pompe devrait s'arrêter après 25 secondes. Le témoin DEL d'état de la pompe devrait clignoter et l'alarme devrait émettre un bip.
6. Pendant que la pompe fonctionne, vérifier le fonctionnement de la touche 'SILENCE ALARME' (alarme en sourdine); la retenir enfoncée pendant une seconde puis la relâcher. Le témoin DEL d'alarme mise en sourdine devrait s'allumer et l'alarme devrait cesser. Pour réinitialiser l'alarme (la laisser retentir) et éteindre le témoin DEL d'alarme mise en sourdine, appuyer à nouveau sur la touche 'Silence Alarm'(alarme en sourdine). Enfoncer la touche 'System Test' (vérification système) pendant une seconde puis la relâcher. Le témoin DEL d'état de la pompe devrait cesser de clignoter.

AVIS : Lors du fonctionnement normal, le témoin DEL d'état de la pompe se met à clignoter pour indiquer que la pompe s'est mis en fonction pendant votre absence.


1. Appuyer sur la touche de 'System Test' vérification du système et le tenir enfoncé. Tous les témoins DEL vont s'allumer, la pompe va se mettre en fonction et l'alarme va retentir. Relâcher la touche pour éteindre les témoins DEL, arrêter la pompe et couper l'alarme.
2. Le témoin DEL d'état de la batterie indique la capacité de la batterie lorsque l'alimentation CA est coupée.
 - A. Continuellement allumé - la tension de la batterie est supérieure à 10,9 volts de courant continu (10,9 V CC) et sa capacité est supérieure à 20 %.
 - B. Bip lent/clignotement lent du témoin DEL - la capacité de la batterie se trouve entre 0 et 20 %.

- C. Bip rapide/clignotement rapide du témoin DEL - la batterie est gravement déchargée. La batterie va continuer de se charger (tant que le chargeur reçoit une alimentation CA de 115 V) à un rythme de 0,5 AH jusqu'à ce que la charge de la batterie soit supérieure à 20 % de sa capacité.

Lors du premier avertissement (bip lent/clignotement lent), la pompe continuera à fonctionner pendant environ 2 heures (ou moins). Le temps de fonctionnement réel dépend de l'état de la batterie; il peut être aussi bas que 15 minutes.

4. Brancher le câble d'alimentation (fourni) dans la prise d'alimentation du chargeur/contrôleur.

Affichage DEL et touches de commande

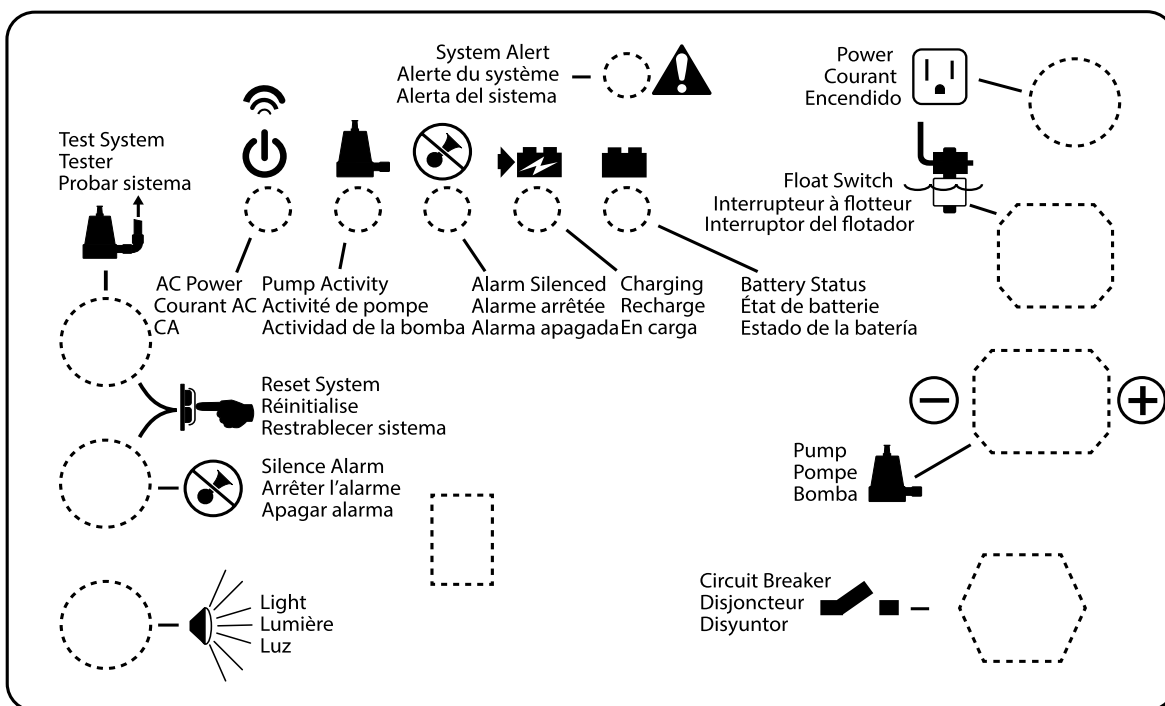

AVIS : lorsque l'unité est branchée ou qu'elle obtient de l'énergie de la part de la batterie pour la première fois, le témoin DEL d'état de la batterie clignote pendant 3 secondes.

AVIS : pour activer une touche de commande, l'enfoncer pendant 1 seconde.

Connexion Internet de l'unité de secours à batterie et configuration des alertes

1. Complétez l'enregistrement de la batterie de secours, des connexions à Internet ainsi que de la configuration des alertes AVANT de brancher la batterie et l'alimentation en c.a. à votre unité d'alimentation à batterie.

AVIS : Si vous avez déjà branché la batterie et l'alimentation C.A. au BBU avant de le connecter à Internet, procédez à l'enregistrement de l'appareil. Ensuite, débranchez la batterie et retirez l'alimentation C.A. du panneau et de la passerelle du BBU pendant 2 minutes afin de réinitialiser le panneau. Passez à l'étape 8.


2. Allez à mylink2o.com et sélectionnez « S'inscrire » (ou connectez-vous si vous avez déjà un compte).

3. Suivez les directives en ligne et entrez les renseignements personnels nécessaires pour créer votre compte de nouvel utilisateur.
4. Enregistrez votre appareil en utilisant la clé d'identification d'appareil unique fournie avec l'appareil ainsi que votre manuel.
5. Les alertes seront envoyées aux courriels et numéros de téléphone fournis.
6. Trouvez une connexion de réseau libre sur votre routeur Internet ou une autre connexion câblée (comme un circuit Internet).
7. Faites pivoter vers le haut l'antenne de la passerelle sur celle-ci. À l'aide du câble Ethernet d'un mètre fourni (ou plus long, le cas échéant), connectez la passerelle au port Internet libre.

AVIS : Nous recommandons l'utilisation d'une source d'alimentation sans coupure pour le modem Internet, le routeur domestique et la passerelle.



Routeur

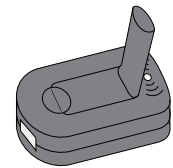

Passerelle

8. Branchez la source d'alimentation de la passerelle dans une prise de courant en c.a. de 115 volts, puis branchez le cordon électrique à l'arrière de la passerelle.
 - Un témoin de la passerelle clignotera rouge pendant quelques secondes.
 - Dès que le témoin DEL reste vert fixe ou vert fixe et clignote à l'occasion, votre passerelle communique avec le serveur Link2O. Si ce n'est pas le cas, consultez le chapitre Dépannage dans le manuel.
9. Branchez le fil rouge positif (+) du chargeur/contrôleur à la borne positive (+) (rouge) de la batterie.
10. Branchez le fil noir négatif (-) du chargeur/contrôleur à la borne négative (-) (noire) de la batterie.
11. Branchez le câble d'alimentation (fourni) du chargeur au connecteur d'entrée d'alimentation du chargeur/contrôleur. Branchez l'autre extrémité dans une prise de courant en c.a. de 115 volts.
12. Vérifier que le système est opérationnel en appuyant sur la touche « VÉRIFICATION SYSTÈME » et en observant la séquence de test.
13. Vérifier le bon fonctionnement de l'installation en cliquant sur l'icône « Test » qui se trouve sur la page Web et vérifier que l'unité a bien effectué le test.
14. À l'aide du menu déroulant, configurer la méthode préférée pour recevoir les alertes (par message texte ou par courriel).
15. Les alertes peuvent être vérifiées en activant la pompe avec l'interrupteur à flotteur.

Dépannage de la passerelle

SI LE TÉMOIN DEL DE LA PASSERELLE N'EST PAS VERT (VERT, CLIGNOTEMENT LENT), ESSAYER D'ABORD D'EFFECTUER UN « CYCLE DE MISE SOUS TENSION » SUR LA PASSERELLE (DÉBRANCHER LE CORDON D'ALIMENTATION, ATTENDRE AU MOINS 15 SECONDES, PUIS REBRANCHER).

Indicateur de statut de la passerelle (Couleur de la DEL)	Définition	Action requise
Vert	Sous tension : la passerelle est reliée aux serveurs.	OK - La connexion est complète et fonctionnelle
Vert, clignotement rapide	Sous tension : trafic de données vers les serveurs.	OK - En fonction; échange de données entre le SSB et les serveurs
Vert, clignotement lent (1 à 2 clignotements par seconde)	Sous tension : la passerelle est connectée à un routeur local mais pas à Internet ou à des serveurs.	Le système est en ligne et à la recherche d'une destination ou d'un serveur (ajouter un interrupteur de réseau en ligne pour aider l'unité à se définir).
Rouge	Sous tension : il n'y a pas de connexion locale entre la passerelle et le routeur. La passerelle ne « reconnaît/voit » pas qu'elle est reliée au routeur.	Vérifier les connexions du câble Ethernet ou la qualité du câble. Essayer un autre port du routeur. Vérifier si le routeur est activé.
Rouge, clignotement lent (1 à 2 clignotements par seconde)	Sous tension : la passerelle communique avec le routeur mais ce dernier n'assigne pas de protocole de configuration de l'hôte dynamique (DHCP) ou de système de nom de domaine (DNS) à la passerelle.	Le routeur ne permet pas à la passerelle d'accéder à Internet (ajouter un interrupteur de réseau en ligne pour aider l'unité à se définir).
Éteint	L'alimentation est coupée ou le produit est défectueux.	Vérifier la source d'alimentation et le bon fonctionnement de l'adaptateur d'alimentation. Passerelle défectueuse.

REMARQUE : Lorsque le voyant lumineux d’alerte du système ne clignote PAS, consultez le tableau II. Lorsque le voyant lumineux d’alerte du système clignote, consultez le tableau IV.

TABLEAU II - Affichage des codes de fonctionnement (témoins DEL allumés en continu ou qui clignent)

Del d'affichage des codes de fonctionnement	État de fonctionnement du système
<p>ALIMENTATION CA</p> <p>ALIMENTATION CA</p> <p>ÉTAT DE LA POMPE</p> <p>ALARME MISE EN SOURDINE</p> <p>CHARGEMENT</p> <p>ÉTAT DE LA BATTERIE</p> <p>ALERTE DE SYSTÈME</p>	<p>indique que l'alimentation CA 115 V est branchée / unité en ligne</p> <p>indique que l'alimentation CA 115 V est branchée / unité hors ligne</p> <p>indique que la pompe fonctionne (témoin DEL allumé en continu)</p> <p>indique que témoin DEL à clignotement rapide : la pompe a fonctionné</p> <p>indique que alarme sonore coupée</p> <p>indique que témoin DEL à clignotement rapide : vérification de pré-qualification de la batterie en cours</p> <p>indique que la batterie se recharge normalement</p> <p>indique que témoin DEL allumé en continu : la charge de la batterie est supérieure à 20 %; le système maintient la charge</p> <p>indique que témoin DEL qui clignote lentement : la charge de la batterie est inférieure à 20 %</p>
<p> = Témoin DEL allumé en continu = Témoin DEL qui clignote (rapidement) = Témoin DEL qui clignote (lentement) = Témoin DEL éteint </p>	
<p><i>AVIS : toutes les situations mentionnés ci-dessus indiquent un fonctionnement normal du système; aucune action n'est requise. Si la pompe du SSB fonctionne ou a fonctionné, il faut cependant vérifier la pompe principale et surveiller activement l'état du chargeur pour connaître l'état de la batterie. Toujours réinitialiser le chargeur une fois que la pompe a fonctionné.</i></p> <p><i>Durant le fonctionnement normal du système, le témoin DEL « ALERTE DE SYSTÈME » clignote pendant que l'interrupteur à flotteur est allumé, indiquant que la pompe devrait démarrer dans les 3 secondes. Le témoin DEL « ALIMENTATION C.A. » est allumé (en continu ou clignotement) tant que le système est branché sur un circuit d'alimentation C.A. fonctionnel.</i></p>	

TABLEAU III - Affichage des fonctions DEL (témoins DEL allumés en continu)

DEL de commande :	Une illumination continue indique un fonctionnement normal :
Alimentation CA	Présence de tension CA.
État de la pompe	L'interrupteur à flotteur a été activé. Le témoin DEL demeure allumé (en clignotant) après l'arrêt de la pompe. Enfoncer la touche de vérification système pour le réinitialiser.
Alarme mise en sourdine	L'alarme a été mise en sourdine. Pour réinitialiser l'alarme (activer) et éteindre le témoin DEL d'alarme mise en sourdine, appuyer sur la touche 'Silence Alarm'.
Chargement	Indique que la batterie se recharge - se reporter au tableau II ci-dessus.
État de la batterie	A. Continuellement allumé - la tension de la batterie est supérieure à 10,9 Volts CC et sa capacité est supérieure à 20 %.
	B. Bip lent/clignotement lent du témoin DEL - la capacité de la batterie est inférieure à 20 %, sa tension se trouve entre 8,2 V CC et 10,9 V CC.
	C. Bip rapide/clignotement rapide du témoin DEL - la batterie est déchargée à une tension inférieure à 8,2 V CC.
Alerte de système	Un clignotement (alors que l'alarme retentit) indique que le chargeur est passé en mode échec. Appuyer sur les touches de vérification système et de mise en sourdine de l'alarme pour le réinitialiser. AVIS : si la source du dysfonctionnement n'est pas réglée, le chargeur passera à nouveau en mode échec. Se reporter au tableau IV pour connaître les renseignements relatifs au code d'erreur.

REMARQUE : Lorsque le voyant lumineux d’alerte du système ne clignote PAS, consultez le tableau II. Lorsque le voyant lumineux d’alerte du système clignote, consultez le tableau IV.

TABLEAU IV - Affichage des codes d’erreur (témoins DEL qui clignent)


DEL d’affichage des codes d’erreur		État d’erreur et mesure corrective	
<p>ALERTE DE SYSTÈME </p> <p>ALARME MISE EN SOURDINE</p> <p>ÉTAT DE LA POMPE</p> <p>ALIMENTATION CA</p> <p>CHARGEMENT</p> <p>ÉTAT DE LA BATTERIE</p>		<p>AVIS: Lorsque la DEL "SYSTEM ALERT" clignote, rechercher l'un des états d'erreur suivants.</p>	
État		Mesure	
	= Décharge excessive de la batterie;	Arrêter la pompe et laisser la batterie se recharger (CA fonctionnel)	
	= La batterie ne se recharge pas***;	Remplacer la batterie par une nouvelle batterie plomb-acide de 12 V	
	= Connexions inversées de la batterie;	Brancher les bornes "+" ensemble et "-" ensemble*	
	= Mauvaise tension à la batterie;	Remplacer la batterie par une nouvelle batterie plomb-acide de 12 V	
	= Test de pré-qualification échoué - 1**;	Remplacer la batterie par une nouvelle batterie plomb-acide de 12 V	
	= Test de pré-qualification échoué - 2**;	Remplacer la batterie par une nouvelle batterie plomb-acide de 12 V	
	= Moniteur de durée de chargement - 1;	Vérifier la batterie pour détecter toute cellule endommagée; remplacer la batterie	
	= Moniteur de durée de chargement - 2;	Vérifier la batterie pour détecter toute cellule endommagée; remplacer la batterie	
	= Charge de la batterie inférieure à 20 %;	La pompe va s'arrêter, la batterie ne se charge pas. Remplacer la batterie.	
<p>* AVIS: Si votre alimentation CA est coupée et que l'unité est morte (aucune DEL allumée, aucune alarme sonore, la pompe ne fonctionne pas), vérifier si les connexions de batterie vers le chargeur/contrôleur sont inversées.</p> <p>** Le chargeur chargeait à un très bas niveau afin de ranimer la batterie mais il a fallu trop de temps pour que la batterie se mette à charger. Essayer de réinitialiser le chargeur à une ou deux reprises (en appuyant simultanément sur les boutons "System Test" et "Silence Alarm" pour réinitialiser le chargeur).</p> <p>*** État d'effolement thermique</p>			
	= DEL allumée en continu		= DEL qui clignote (rapidement)
	= DEL qui clignote (lentement)		= DEL éteinte

TABLEAU V - Fonctions des touches de commande

Touche de commande :	Résultat de son utilisation :
Vérification système	La pompe démarre et tous les témoins DEL s’allument.
	Réinitialise le témoin DEL d’état de la pompe.
	Lorsque cette touche est enfoncée en même temps que la touche de mise en sourdine de l’alarme, le microprocesseur du chargeur/contrôleur se réinitialise et fait de même pour le code d’erreur.
Mise en sourdine de l’alarme	Bascule; empêche l’alarme de retentir. Enfoncer la touche pour réinitialiser.
Éclairage	Permet d’allumer ou d’éteindre l’éclairage-tempête du chargeur/contrôleur.
Réinitialisation système	Appuyer sur les touches de vérification système et de mise en sourdine de l’alarme pour réinitialiser le système.

DEPANNAGE

La pompe ne fonctionne pas :	Vérifier toutes les connexions de câblage.
	Vérifier si la batterie a une tension basse ou si elle est défectueuse.
	Vérifier que l'interrupteur automatique se déplace librement.
	Appuyer sur la touche de réinitialisation du disjoncteur de circuit se trouvant sur le panneau de commande.
Le moteur ronronne mais la pompe ne fonctionne pas :	Vérifier si la batterie a une tension basse ou si elle est défectueuse.
La pompe fonctionne mais pompe très peu ou pas du tout d'eau :	Vérifier que le clapet de non retour est en place entre la décharge de la pompe primaire et la division du système de secours à batterie et qu'il fonctionne.
	Vérifier que rien n'obstrue le tuyau de décharge.
	La longueur ou la hauteur du tuyau de décharge excède la capacité de la pompe. Se reporter au tableau VI pour connaître la capacité de la pompe.
	vérifier si la batterie a une tension basse ou si elle est défectueuse.
	Les fils positif (+) et négatif (-) de la pompe sont inversés. Les débrancher et les rebrancher au bon endroit.
La pompe effectue des cycles trop fréquemment :	vérifier que le clapet de non retour est en place entre la décharge de la pompe primaire et la division du système de secours à batterie et qu'il fonctionne correctement. Installer un clapet de non retour auxiliaire ou remplacer le clapet déjà en place, selon ce qui s'avère nécessaire.

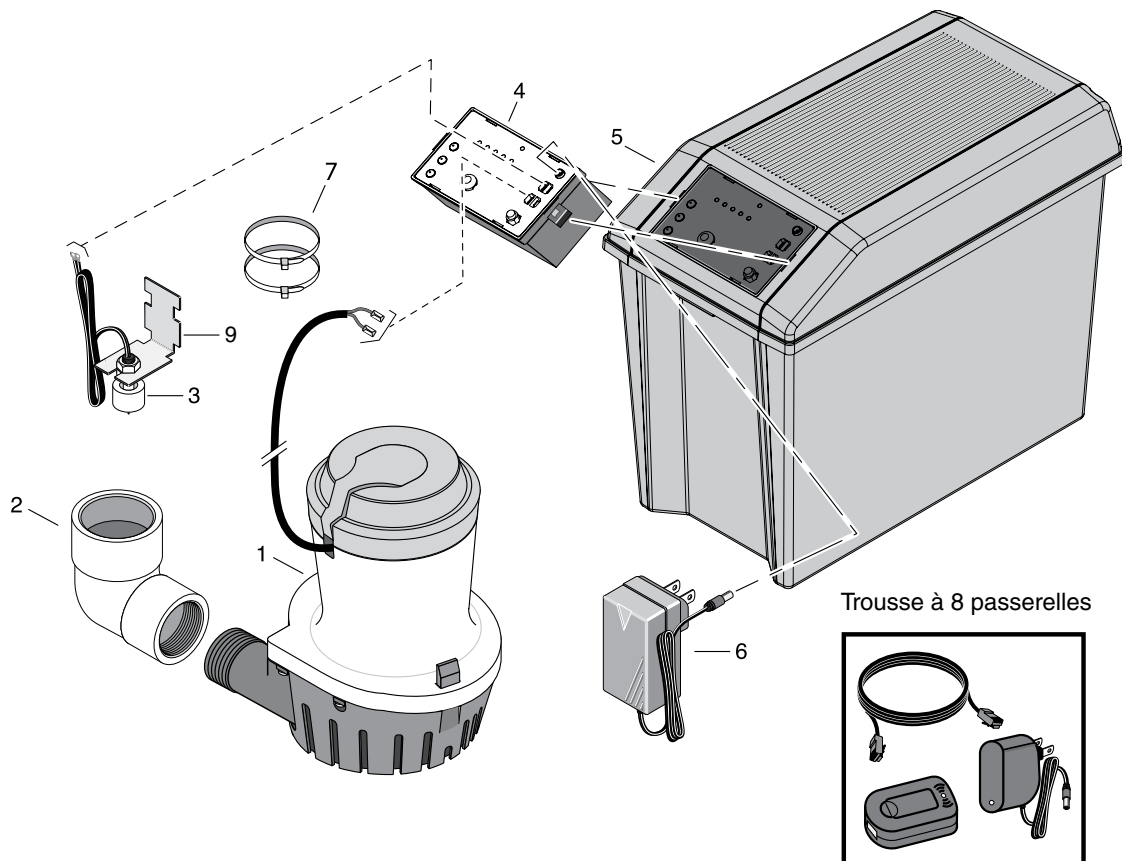

No. clé	Description de la pièce	Numéro de pièce
1	Pompe de secours CC	PS17-2005*
2	Coude ABS 3,2 cm (1-1/4 po) FNPT x 3,8 cm (1-1/2 po)	U78-1012
3	Interrupteur à flotteur	PS17-2003
4	Chargeur/contrôleur	PS217-1522
5	Base du boîtier de la batterie Couvercle du boîtier de la batterie	PS17-2044 PS14-2045
6	Adaptateur CA	PS17-2008
7	Attaches pour câble - 27,9 cm (11 po)	**
8	Trousse de passerelle (Passerelle, Alimentation électrique, Câble RJ45 de 1 m)	U117-1568
9	Support d'interrupteur	PS17-2004

* En cas de défaillance de la pompe, remplacer tout le système.

** Vendu séparément.

AVIS : Tous les clapets de non retour doivent être installés tel que décrit dans les instructions d'installation; autrement, la garantie sera nulle. Cela comprend le clapet de non retour pour la pompe de puisard principale dans une installation à décharge commune.

Alimentations optionnelles pour la batterie

Vendues séparément

Description de la pièce	Numéro de pièce
AGM 75 A-Heure	BAT75
AGM 40 A-Heure	BAT40

Conserver le reçu original pour assurer l'admissibilité à la garantie

Garantie limitée

Cette garantie limitée est en vigueur en date du 1er octobre 2016; elle remplace toutes les autres garanties sans date ou dont la date est antérieure au 1er octobre 2016.

FLOTEC garantit à l'acheteur original (« acheteur » ou « vous ») que son produit est exempt de tout défaut de matériel et de fabrication pour une période de douze (12) mois suivant la date d'achat de l'acheteur original. Si, pendant ces douze (12) mois suivant l'achat par l'acheteur original, un tel produit s'avère défectueux, il sera réparé ou remplacé, ce à la seule discrétion de FLOTEC, conditionnellement aux modalités de la présente. Prendre en note que cette garantie limitée ne s'applique qu'aux défauts de fabrication; elle ne couvre pas l'usure normale. Tous les appareils mécaniques doivent subir un entretien périodique sur les pièces pour continuer de bien fonctionner. Cette garantie ne couvre pas les réparations nécessaires lorsqu'une utilisation normale est venue à bout de la durée de vie des pièces ou de l'équipement.

Le reçu d'achat original de même que l'étiquette de renseignement sur la garantie du produit sont nécessaires pour déterminer l'admissibilité de la garantie. L'admissibilité est déterminée selon la date d'achat de produit original, non pas sur la date de remplacement suite à l'application de la garantie. La garantie est limitée aux réparations ou au remplacement du produit original seulement, pas du produit de remplacement (c.-à-d. un remplacement de garantie permis par achat). Les acheteurs paient pour le retrait, l'installation, la main d'œuvre, l'expédition et autres frais associés.

Pour obtenir des pièces ou de l'aide de dépannage, NE PAS renvoyer le produit à la boutique de détail - communiquer avec le service à la clientèle de FLOTEC au 800-365-6832.

Les réclamations effectuées en vertu de cette garantie doivent être soumises en renvoyant le produit (sauf s'il s'agit d'une pompe d'égout, se reporter à la section pertinente ci-dessous) au détaillant où le produit a été acheté ce immédiatement après la découverte dudit défaut. FLOTEC prendra les mesures correctives subséquentes appropriées aussi rapidement que raisonnablement possible. Aucune demande de service ne sera acceptée si le produit est reçu plus de 30 jours suivant l'expiration de la garantie. La garantie n'est pas transférable et ne s'applique pas aux produits utilisés dans un environnement commercial/locatif.

Pompes d'égout

NE PAS renvoyer une pompe d'égout (ayant déjà été installée) dans votre boutique de détail. Communiquer avec le service à la clientèle de FLOTEC. Les pompes d'égout qui ont été mises en service puis retirées sont une source de contamination.

En cas de défaillance de votre pompe d'égout :

- Porter des gants de caoutchouc pour manipuler la pompe;
- Pour les besoins de la garantie, remettre l'étiquette du cordon d'alimentation de la pompe de même que le reçu d'achat original à la boutique de détail;
- Éliminer la pompe conformément aux règlements d'élimination locaux.

Exceptions à la garantie limitée de douze (12) mois

Produit	Période de garantie
FP0F360AC, FP0FDC, FPD21SA, FPD21HC	90 jours
FP0S1775A, FP0S1790PCA, FP0S2400A, FP0S2450A, FP0S4100X, FP2800DCC, FPCP-20ULST, FPPSS3000, FPSC2150A, FPSC3150A, FPCI3350, FPCI5050, FPDC30, FPCC5030	2 ans
Pompes de puits submersibles de 10,2 cm (4 po), FP0S3200A, FP0S3250A, FP0S6000A, FPSC1725X, FPSC2200A, FPSC2250A, FPSE3601A, FPPSS5000, FPSC3350A, FPZT7300, FPZT7350, FPZT7450, FPZT7550	3 ans
Réservoirs de pression de la série FP7100, E100ELT, E3305TLT, E3375TLT, E5005TLT, E50TLT, E50VLT, E75STVT, E75VLT, FPSC3200A, FPSC3250A, FPSC4550A, FPSE9000	5 ans

Modalités générales; limitations et recours

Tous les frais associés à la main d'œuvre et à l'expédition suite au remplacement du produit couvert par cette garantie sont à la charge du client. Cette garantie ne s'applique pas à ce qui suit : (1) catastrophes naturelles; (2) produits qui, à la seule discrétion de FLOTEC, sont jugés avoir été soumis à de la négligence, de l'abus, des accidents, une mauvaise application, des modifications ou des altérations; (3) dysfonctionnement causé par une installation, un fonctionnement, un entretien ou un entreposage inappropriés; (4) applications, utilisations ou entretiens atypiques ou non approuvés; (5) dysfonctionnements causés par la corrosion, la rouille ou la présence d'autres matériaux étrangers dans le système ou encore fonctionnement à des pressions excédant les limites recommandées.

Cette garantie définit les seules obligations de FLOTEC et les recours exclusifs à la disposition de l'acheteur en cas de produit défectueux.

FLOTEC NE POURRA PAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE CONSÉCUTIF, ACCIDENTEL OU SUBSÉQUENT D'AUCUNE SORTIE. LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE EST EXCLUSIVE ET A PRÉSÉANCE SUR TOUTES AUTRES GARANTIES EXPLICITES OU IMPLICITES, INCLUANT, SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALISABILITÉ OU D'ADÉQUATION À UNE FIN PARTICULIÈRE. LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE NE SE PROLONGERA PAS AU-DELÀ DE LA DURÉE INDIQUÉE DANS LA PRÉSENTE.

Certains états ne permettent pas d'exclusions ou de limitations aux dommages accidentels ou consécutifs ni de limite sur la durée de la garantie implicite; il se peut donc que les limitations susmentionnées ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques et vous pourriez aussi avoir d'autres droits, lesquels varient d'un état à l'autre.

FLOTEC • 293 Wright Street • Delavan, WI USA 53115

Téléphone : 800-365-6832 • Télécopieur : 800-526-3757 • www.flotecwater.com

Instrucciones de seguridad importantes

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES - Es manual contiene instrucciones importantes que se deben seguir durante la instalación, operación y mantenimiento del producto.

⚠ Este es el símbolo de alerta de seguridad. Cuando vea ese símbolo en su bomba o en este manual, busque alguna de las siguientes palabras de señales y ¡esté alerta por posibles lesiones personales!

⚠ PELIGRO indica peligro, el cual, si no se evita, ocasionará lesiones graves o la muerte.

⚠ ADVERTENCIA indica peligro, el cual, si no se evita, puede ocasionar lesiones graves o la muerte.

⚠ PRECAUCIÓN indica peligro, el cual, si no se evita, puede ocasionar lesiones menores o moderadas.

AVISO se refiere a prácticas no relacionadas con lesiones personales.

Lea detenidamente y siga todas las instrucciones de seguridad de este manual y en la bomba.

Mantenga las etiquetas de seguridad en buen estado. Reemplace las etiquetas de seguridad que hagan falta o estén dañadas.

Para evitar riesgos de lesiones corporales graves debido a descargas eléctricas o quemaduras y daños en propiedades debido a inundaciones, lea detenidamente las instrucciones de seguridad antes de instalar la bomba.

⚠ ADVERTENCIA **El ácido de batería es corrosivo. No lo derrame en la piel, ropa o en el cargador de la batería.** Use protección ocular y en la cabeza cuando trabaje con la batería. Conecte y desconecte los terminales de salida de CC solamente después de quitar el cargador de la toma eléctrica de CA. Nunca deje que los terminales de CC se toquen entre sí.

⚠ ADVERTENCIA **Voltaje peligroso. Puede causar descargas eléctrica graves o fatales. No conecte ni desconecte el cargador de la batería mientras esté parado en un suelo mojado o en agua.** Asegúrese de que una mano esté libre cuando conecte o desconecte el cargador. y el suelo del sótano esté mojado, desconecte la alimentación eléctrica del sótano antes de caminar en el suelo.

⚠ PRECAUCIÓN **Riesgo de inundaciones. No use la bomba seca.** Si lo hace, los sellos se dañarán y se pueden presentar fugas y daños en propiedades.

Siga las normas eléctricas y de plomería nacionales cuando instale el sistema. Se recomienda usar un Interruptor de Circuitos por Pérdida a Tierra (GFCI) en cualquier equipo eléctrico sumergido en agua.

Use este sistema solamente para trabajos de bombas del sumidero de respaldo en aplicaciones residenciales. No está diseñado como bomba del sumidero principal.

No levante la bomba tomándola por el cable eléctrico.

⚠ ADVERTENCIA **Riesgo de descargas eléctricas.** No levante la bomba tomándola por el cable eléctrico; levante la bomba solamente tomándola por el tubo de descarga. Si la levanta tomándola por el cable eléctrico, se puede dañar el cable eléctrico.

Bombear agua limpia solamente con esta bomba.

La bomba viene permanentemente lubricada de fábrica. ¡No trate de lubricarla!

Mantenga el cargador de la batería y la caja de la batería lejos del suelo y en un área seca, fresca y bien ventilada.

AVISO: si se instala un sensor de Monóxido de Carbono (CO), debe estar alejado al menos 15 pies del cargador de la batería con el fin de evitar alarmas molestas de CO.

Para evitar peligro de fuego o explosión, mantenga alejadas de la batería la chispas y llamas (luz piloto).

La distancia máxima de bombeo vertical es de 14 pies (4,3 m) para el modelo FPDC30.

Asegúrese de que el sumidero no tenga desechos. Los desechos pueden dañar la bomba lo cual puede producir inundaciones.

INFORMACIÓN GENERAL

El sistema del sumidero de respaldo de la batería no es un sustituto de su bomba del sumidero principal. Está diseñado para respaldar temporalmente su bomba del sumidero principal durante una interrupción de la alimentación eléctrica u otro problema que evite el funcionamiento normal de la bomba principal. No use este sistema para bombear líquidos o químicos inflamables. Bombear agua limpia solamente con esta bomba.

Mantenga el cargador de la batería seco y protegido de daños.

Este sistema está diseñado para funcionar con una batería AGM sin ácido-plomo sin mantenimiento de sellado de ciclo profundo. También funcionará con una batería de ácido-plomo inundada. **No se recomiendan** las baterías de ácido-plomo inundadas selladas y de gel. En una emergencia (tal como la interrupción extendida de la alimentación eléctrica) lo cual agota la batería de ciclo profundo del sistema, la batería de su auto se puede sustituir temporalmente. Asegúrese de reemplazar la batería de ciclo profundo del sistema lo más pronto posible. El uso de una batería de automóvil, en vez de una batería de ciclo profundo en este sistema, reducirá significativamente el rendimiento total del sistema. Las baterías de automóviles no están diseñadas para este tipo de aplicaciones y se dañarán rápidamente debido al ciclo repetido de carga/descarga. **AVISO:** ¡este sistema no está diseñado para aplicaciones que involucren agua salada, salmuera o donde puedan existir peces! Usarlo de esta forma anulará la garantía.

Advertencia de la Proposición 65 de California

⚠ ADVERTENCIA Este producto y accesorios relacionados contienen sustancias químicas reconocidas en el Estado de California como causantes de cáncer, malformaciones congénitas y otros daños al sistema reproductivo.

Separa descarga

AVISO :

Las charnelas de la válvula de retención deben oscilar en direcciones opuestas y las flechas de flujo deben estar dirigidas LEJOS del ala bomba que se está protegiendo.

El nivel del agua cuando el interruptor se cierre debe estar por encima del conducto de entrada de la bomba BBU.

* Suministrado con el Sistema de Respaldo de Baterías.

Los elementos en *italicas* se deben comprar separadamente.

No está a escala. Se ha omitido el cableado para dar claridad.

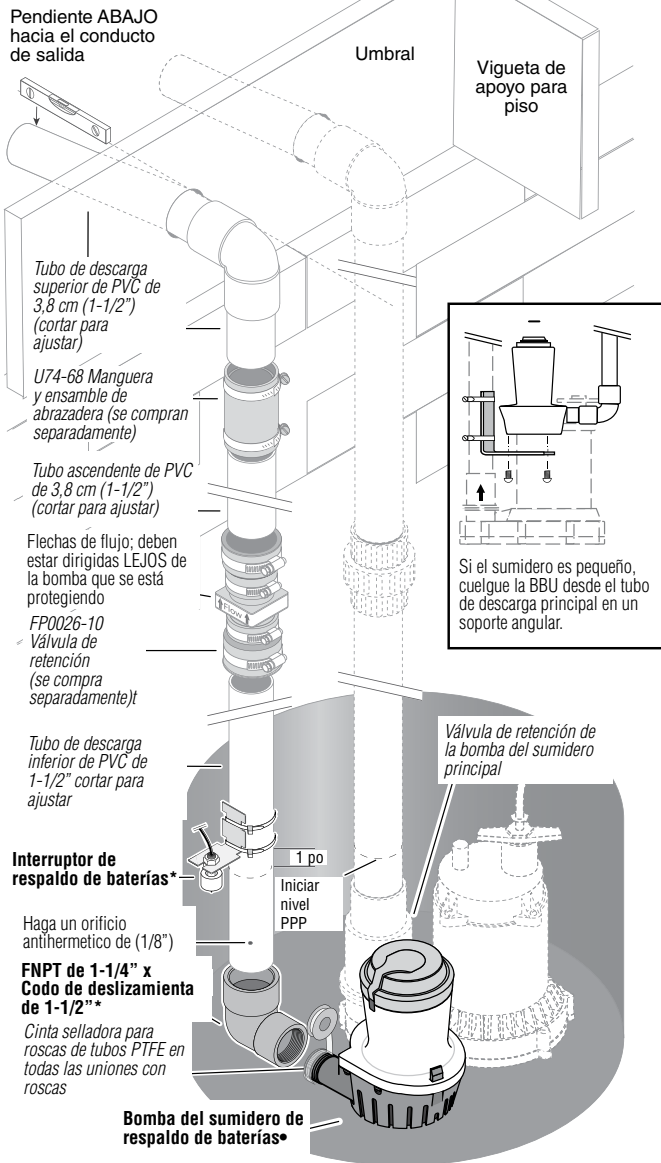


Figura 2: Instalación típica con tubos de descarga separados.

Descarga común

AVISO : En esta instalación, si la Bomba del Sumidero Principal (PSP) no tiene una válvula de retención instalada debajo del conector en Y, usted DEBE instalar una válvula de retención para la PSP como se muestra. Esto evita el flujo de agua en el sumidero proveniente del Sistema de Respaldo de Baterías. Las charnelas de la válvula de retención deben oscilar en DIRECCIONES OPUESTAS y las flechas de flujo deben estar dirigidas LEJOS del las bomba que se está protegiendo.

El nivel del agua cuando el interruptor se cierre debe estar por encima del conducto de entrada de la bomba BBU.

Instalación típica, ensamblado.

No está a escala. Se ha omitido el cableado para dar claridad.

* Suministrado con el Sistema de Respaldo de Baterías.

Los elementos en *italicas* se deben comprar separadamente.

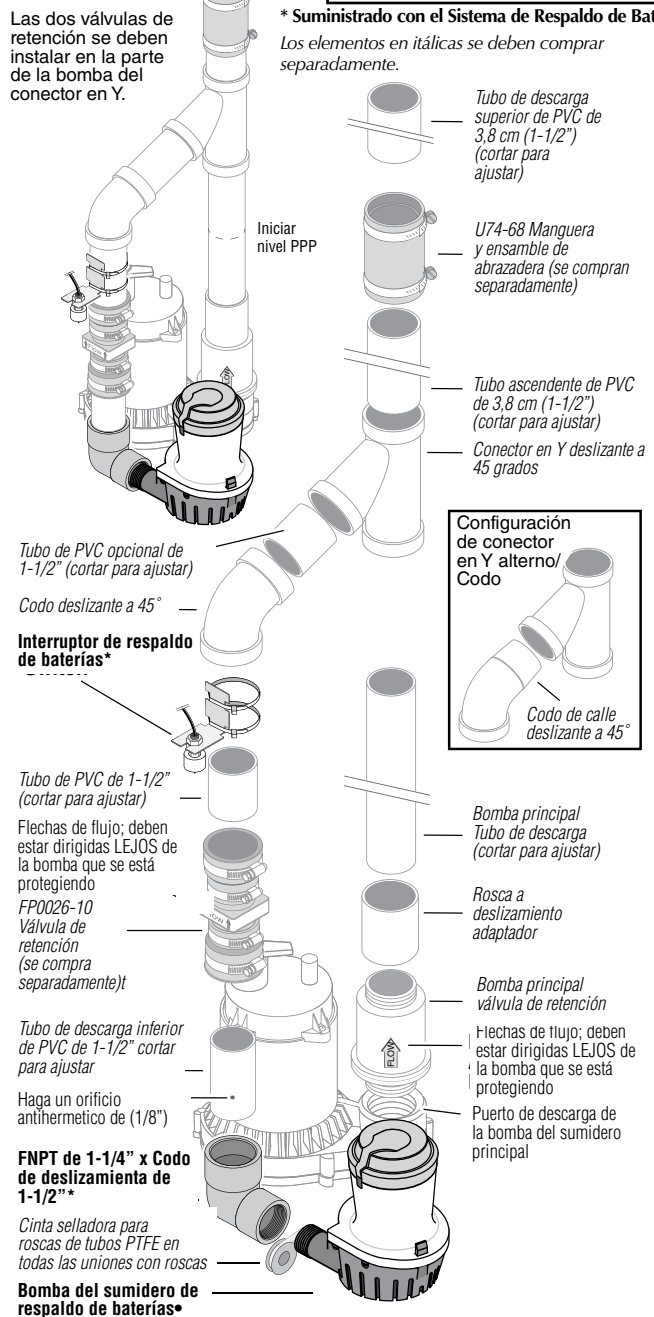


Figura 3: Instalación típica con tubos de descarga comunes.

INSTALACIÓN (Típica): Separar descarga

⚠ ADVERTENCIA **Riesgo de descargas eléctricas.** Puede producir descargas, quemaduras o causar la muerte. Desconecte la bomba del sumidero principal antes de empezar este procedimiento.

AVISO: permita superposición cuando corte los tubos y haga alguna prueba de los accesorios (secos) antes de usar pegamento.

1. Use Cinta selladora para rosca de tubo PTFE en los extremos machos del tubo de descarga. Enrosque el codo de 1-1/4" x 1-1/2" (suministrado) en el tubo de descarga. Cuando esté apretado, el codo debe estar dirigido hacia arriba.
2. Si es posible, instale la Unidad de Respaldo de Baterías (BBU) en el suelo del sumidero; asegúrese de que las dos bombas no se toquen entre sí y no interfieran en el funcionamiento del interruptor.
AVISO: si hay desechos o gravilla en el fondo del colector de fango que la bomba pudiera succionar, ponga la bomba del sumidero principal y la BBU sobre ladrillos o bloques para evitar atascamiento.
3. Si el sumidero es muy pequeño para albergar las dos bombas en la base del sumidero, instale un soporte angular en el tubo de descarga de la bomba del sumidero principal con abrazaderas en acero inoxidable para mangueras. Monte la bomba de respaldo en el soporte angular. Consulte la Figura 1, "Separar descargas".
4. Corte un pedazo de tubo de PVC de 1-1/2" para alcanzar desde el codo de descarga de la bomba de respaldo hasta cerca de un (1) pie sobre el suelo del sótano. Este es el tubo de descarga inferior.
5. Para evitar hermeticidad de la bomba durante el funcionamiento, abra un orificio de 1/8" en el tubo de descarga inferior con aproximadamente 2" sobre la base del tubo (debajo del nivel del suelo).
6. Instale la válvula de retención FP0026-10 (se compra separadamente) en el extremo superior del tubo. Apriete de forma segura las abrazaderas para mangueras. **ASEGÚRESE** de que las flechas de flujo estén dirigidas hacia ARRIBA (lejos de la BBU). Si están hacia abajo, la válvula no permitirá el paso de agua y la bomba no funcionará.
7. Corte un pedazo de tubo de PVC de 1-1/2" para un tubo ascendente y asegúrelo con la abrazadera en la parte superior de la válvula de retención.
8. Instale una manguera y ensamble de abrazadera U74-68 en la parte superior del tubo ascendente. Para el tubo de 1-1/2", Quite y deseche el pedazo corto de manguera de 1-1/4" en la manguera y ensamble de abrazadera. Suelte las abrazaderas de la manguera y deslice el ensamble hacia abajo bajo la parte superior del tubo ascendente.
9. Determine donde desee que la descarga salga del sótano. En ese punto, haga los orificios necesarios (lo suficientemente grandes para se puede pasar un tubo de 1-1/2") para que pueda pasar el tubo de descarga desde la parte superior del sumidero hacia el exterior.
10. Instale el tubo de descarga horizontal. Instale un codo de 90° en el extremo interior. pero no le aplique pegamento.
11. Corte otro pedazo de tubo de PVC de 1-1/2" para poder pasar el tubo de descarga superior desde la parte superior del tubo ascendente hasta el codo de 90°. Asegúrese de dejar suficiente superposición para la unión de pegamento en el codo.

12. Haga una prueba SIN PEGAMENTO, instalando el tubo de descarga superior de 1-1/2" en el codo de 90° y el tubo de descarga superior en el extremo vertical del codo de 90°. El tubo de descarga superior se debe ajustar entre el tubo ascendente y el codo.
13. **⚠ ADVERTENCIA** **Riesgo de incendios e inhalación química.** Siempre que use un imprimador de PVC y cemento de PVC, siga las instrucciones del fabricante del pegamento.
14. Asegúrese de que la BBU limpie la bomba del sumidero principal y su interruptor. Si no hay suficiente espacio para dos bombas en el suelo del sumidero, se debe levantar la BBU (dependiendo de su situación particular).
15. Limpie, aplique imprimación y pegamento en el tubo de descarga superior y póngalo en el codo de 90°. Cuando haya aplicado el pegamento, deslice la manguera y el ensamble de la abrazadera para cubrir la unión y apriete todas las abrazaderas de la manguera.
16. Instale el interruptor de respaldo de las baterías como se muestra, 1" sobre el nivel de inicio de agua de la bomba principal. Apriétela al tubo con los sujetadores de cables.
17. Una con cinta en el cable de la bomba con el tubo ascendente, de tal forma que el tapón no se caiga en el sumidero.
18. Vaya a "CONEXIONES Y CONFIGURACIÓN DE LA BBU" (Página 8) para ver las instrucciones de las conexiones.
19. Una vez que todas las conexiones se hayan completado, llene su colector con agua y verifique que la PSP saque el agua y que la BBU no funcione. Luego, desconecte la PSP y vuelva a llenar el colector con agua. Verifique que la bomba del BBU saque el agua.
20. Asegúrese de que exista alimentación eléctrica en las dos bombas y de que su sistema esté listo para usarse.

INSTALACIÓN (Típica): Descarga común

⚠ ADVERTENCIA **Riesgo de descargas eléctricas. Puede producir descargas eléctricas, quemaduras o causar la muerte.** Desconecte la bomba del sumidero principal antes de empezar este procedimiento.

AVISO: permita superposición cuando corte los tubos y haga una prueba de los accesorios (secos) antes de usar pegamento.

AVISO: si no hay ninguna válvula de retención en la descarga de la bomba del sumidero principal, debe instalar una. También debe instalar una en el tubo de descarga de la BBU (Figura 3, Página 4). Asegúrese de que las flechas de flujo de la válvula de retención estén dirigidas LEJOS de la bomba que se esté protegiendo.

1. Use Cinta selladora para rosca de tubo PTFE en los extremos machos del tubo de descarga. Enrosque el codo de 1-1/4" x 1-1/2" (suministrado) en el tubo de descarga. Cuando esté apretado, el codo debe estar dirigido hacia arriba.
2. Si es posible, instale la BBU en el suelo del sumidero; asegúrese de que las dos bombas no se toquen entre sí y no interfieran en el funcionamiento del interruptor.
AVISO: si hay desechos o gravilla en el fondo del colector de fango que la bomba pudiera succionar, ponga la bomba del sumidero principal y la BBU sobre ladrillos o bloques para evitar atascamiento.
3. Si el sumidero demasiado pequeño para albergar las dos bombas en la base de sumidero, busque una posición elevada que no interfiera con el interruptor de la PSP.
4. Corte un pedazo de tubo de PVC de 1-1/2" para alcanzar desde el codo de descarga de la bomba de respaldo hasta cerca de un (1) pie sobre el suelo del sótano. Este es el tubo de descarga inferior.
5. Para evitar hermeticidad de la bomba durante el funcionamiento, abra un orificio de 1/8" en el tubo de descarga inferior con aproximadamente 2" sobre la base del tubo (debajo del nivel del suelo).
6. Instale la válvula de retención FP0026-10 (se compra separadamente) en el extremo superior del tubo. Apriete de forma segura las abrazaderas para mangueras. **ASEGÚRESE** de que las flechas de flujo estén dirigidas hacia ARRIBA (lejos de la bomba de respaldo). Si están hacia abajo, la válvula no permitirá el paso de agua y la bomba no funcionará.
7. Corte el tubo de descarga para la bomba del sumidero principal (PSP) sobre la unión y la válvula de retención (si existe alguna). Haga este corte de aproximadamente 18" sobre la parte superior del tubo ascendente de la BBU con la bomba respaldo instalada.
8. Si la PSP no tiene instalada una válvula de retención en el tubo de descarga, instale una ahora.
9. Corte un pedazo de tubo de descarga para que la PSP se ajuste entre la válvula de retención y el conector en Y de deslizamiento de 45°. Asegúrese de dejar la superposición necesaria para las uniones del pegamento.
10. Instale el conector en Y de 45° en el tubo de descarga de la PSP.

11. Instale el codo de 45° en el tubo de descarga de RESPALDO DE BATERÍAS de 1-1/2".

AVISO: puede que necesite insertar un pedazo de tubo recto entre el codo y el conector en Y. Si es así, use un codo estándar de 45°. Si no necesita insertar un pedazo de tubo recto entre el codo y el conector en Y, (el codo va directamente en el conector en Y), use un codo de deslizamiento de 45°.

12. Ponga el tubo de descarga superior en el extremo superior del conector en Y.

AVISO: es una buena práctica cortar un pedazo de tubo que vaya en el conector en Y e instalar una unión en el tubo. Continúe con el tubo de descarga desde la parte de salida de la unión. Esto permitirá quitar más fácilmente el sistema para limpiarlo o hacerle mantenimiento. Se puede usar para esto una manguera o ensamble de abrazadera U74-68.

13. Asegúrese de que la BBU limpie la bomba del sumidero principal y su interruptor. Si no hay suficiente espacio para dos bombas en el suelo del sumidero, se debe levantar la BBU (dependiendo de su situación particular).
14. Haga un ensamble de prueba para asegurarse de que todo se vaya a ajustar. Puede necesitar un ayudante para que sostenga todo mientras usted realiza el ajuste sin pegamento. Marque todas las uniones antes de pegarlas.

⚠ ADVERTENCIA **Riesgo de incendios e inhalación química.** Siga las instrucciones del fabricante del pegamento relacionadas con peligros de incendios y ventilación siempre que use solventes de PVC, imprimador y cemento.

15. Separe todos los tubos, limpie todas las uniones y luego vuelva a ensamblar el sistema, pegándolo con imprimador de PVC y pegamento.
16. Instale el interruptor de respaldo de baterías como se muestra, 1" sobre el nivel de inicio de agua de la bomba principal. Ajústelo al tubo con los sujetadores para cables suministrados.
17. Una con cinta en el cable de la bomba con el tubo ascendente, de tal forma que el tapón no se caiga en el sumidero.
18. Vaya a "CONEXIONES Y CONFIGURACIÓN DE LA BBU" para ver las instrucciones de las conexiones.
19. Una vez que todas las conexiones se hayan completado, llene su colector con agua y verifique que la PSP saque el agua y que la BBU no funcione. Luego, desconecte la PSP y vuelva a llenar el colector con agua. Verifique que la bomba del BBU saque el agua.
20. Asegúrese de que exista alimentación eléctrica en las dos bombas y de que su sistema esté listo para usarse.

REQUISITOS DE LA BATERÍA

⚠️ ADVERTENCIA **Corriente eléctrica peligrosa.** Puede causar quemaduras graves e iniciar incendios si los terminales de la batería están en cortocircuito. Instale la batería en la carcasa de la batería. Para evitar cortocircuitos accidentales en los terminales de la batería, cierre y asegure la carcasa la batería muy bien. No deje la batería descubierta.

⚠️ No permita que los niños jueguen alrededor de la instalación del sistema de respaldo de baterías. El rendimiento de la bomba del sumidero de respaldo depende del uso de la batería para suministro de energía. Se recomienda usar nuestras BAT40 o BAT75. Usted también puede usar baterías de ciclo profundo de los grupos 24M o 27M. Ellas suministrarán un rendimiento aceptable y resistirán largos o cortos períodos de uso, así como cuando no se usen. Este sistema está diseñado para funcionar ya sea con baterías AGM de ácido-plomo selladas o con baterías de ácido-plomo inundadas. No se recomienda el uso de celdas de gel (a menudo se confunden con AGM) como tampoco baterías estándar para automóviles con este cargador. Una batería para automóviles puede que necesite cargarse después de 1-2 horas de uso continuo y los ciclos de carga repetidos pueden causar daños prematuros de la placa de la batería. Use solamente baterías de ácido-plomo. Esta unidad no está diseñada para usar Li-Ion, NiMh, NiCAD, polímeros líquidos, etc.

Use solamente las baterías recomendadas o unas del mismo tipo y tamaño, de tal manera que se ajusten a la caja de la batería (tamaño máximo: 13" largo x 7" ancho x 10" alto (330,2 mm x 177,8 mm x 254 mm) incluyendo los terminales) y suministre suficiente voltaje para un rendimiento completo.

MANTENIMIENTO DE LAS BATERÍAS

⚠️ ADVERTENCIA **Peligro de quemaduras graves.** Una batería de ácido-plomo estándar contiene ácido sulfúrico. Evite el contacto con la piel, ojos o ropa.

AVISO: para proteger la carcasa de la batería y evitar grietas y estrías, no ponga la batería en un suelo de concreto. Instale la batería en un estante o almohadilla protectora (madera contrachapada, 2x4s, etc.). Siempre instale la batería en un lugar seco y protegido de inundaciones.

Prueba de precualificación – 1 y 2

El cargador se está cargando a un nivel muy bajo para tratar de reactivar una batería descargada. Si la batería está tomando mucho tiempo, trate de restablecer el cargador una o dos veces (presione conjuntamente los botones 'Prueba del sistema' y 'Silenciar alarma' para restablecer el cargador).

Características especiales:

El cargador está equipado con protección de conexiones invertidas de baterías, cortocircuitos y "carga inestable".

Posibles problemas y soluciones

- 1. Voltaje incorrecto de la batería**
Vuelva a conectar el cargador a una batería de 12 voltios.
- 2. Conexiones invertidas de la batería;**
Revise todas las conexiones. El terminal negativo (negro) de la batería debe estar conectado al negativo (negro) del cargador, y el positivo (rojo) de la batería debe estar conectado al positivo (rojo) del cargador. Si las conexiones de la batería están invertidas, los LED de 'Alerta del sistema' y 'Alarma audible silenciada' destellarán.
- 3. Condición de inestabilidad térmica**
La "Inestabilidad térmica" es un término técnico para la condición de la batería cuando algunas (o todas) sus celdas se han deteriorado hasta el punto de que no reciben carga. En este caso, reemplace la batería.
- 4. Monitor del tiempo de carga – 1 y 2**
La batería tomó demasiado tiempo para cargarse. El "Monitor de tiempo de carga" apagará el cargador después de 84 horas de carga continua.
Las causas pueden ser:
A) La bomba ha funcionado durante un período largo de tiempo durante la carga, o
B) La batería es muy grande para el cargador (incluyendo varias baterías conectadas en un circuito en paralelo).


Descarga excesiva de la batería

Puede que la bomba haya estado funcionando durante un periodo de tiempo largo lo cual ha descargado la batería. En este caso:

1. Si la alimentación de 115 VCA está desactivada, el cargador se apagará hasta que retorne la alimentación eléctrica, pero la bomba continuará funcionando hasta que la batería se agote. Después de esto puede que necesite reemplazar la batería.
2. Si la alimentación eléctrica de 115 VCA está activada, el cargador/controlador continuará tratando de cargar la batería a una velocidad de carga de .5 AH hasta que la carga de la batería sea mayor al 20%, . En el cual el cargador reanudará la carga a una velocidad de 2 AH.
3. Si la bomba está funcionando y la alimentación eléctrica de CA está activada, puede que necesite detener la bomba para permitir la carga de la batería.

Siga las recomendaciones del fabricante de la batería para el mantenimiento y uso seguro de la batería.

CONEXIONES Y CONFIGURACIÓN DE LA BBU

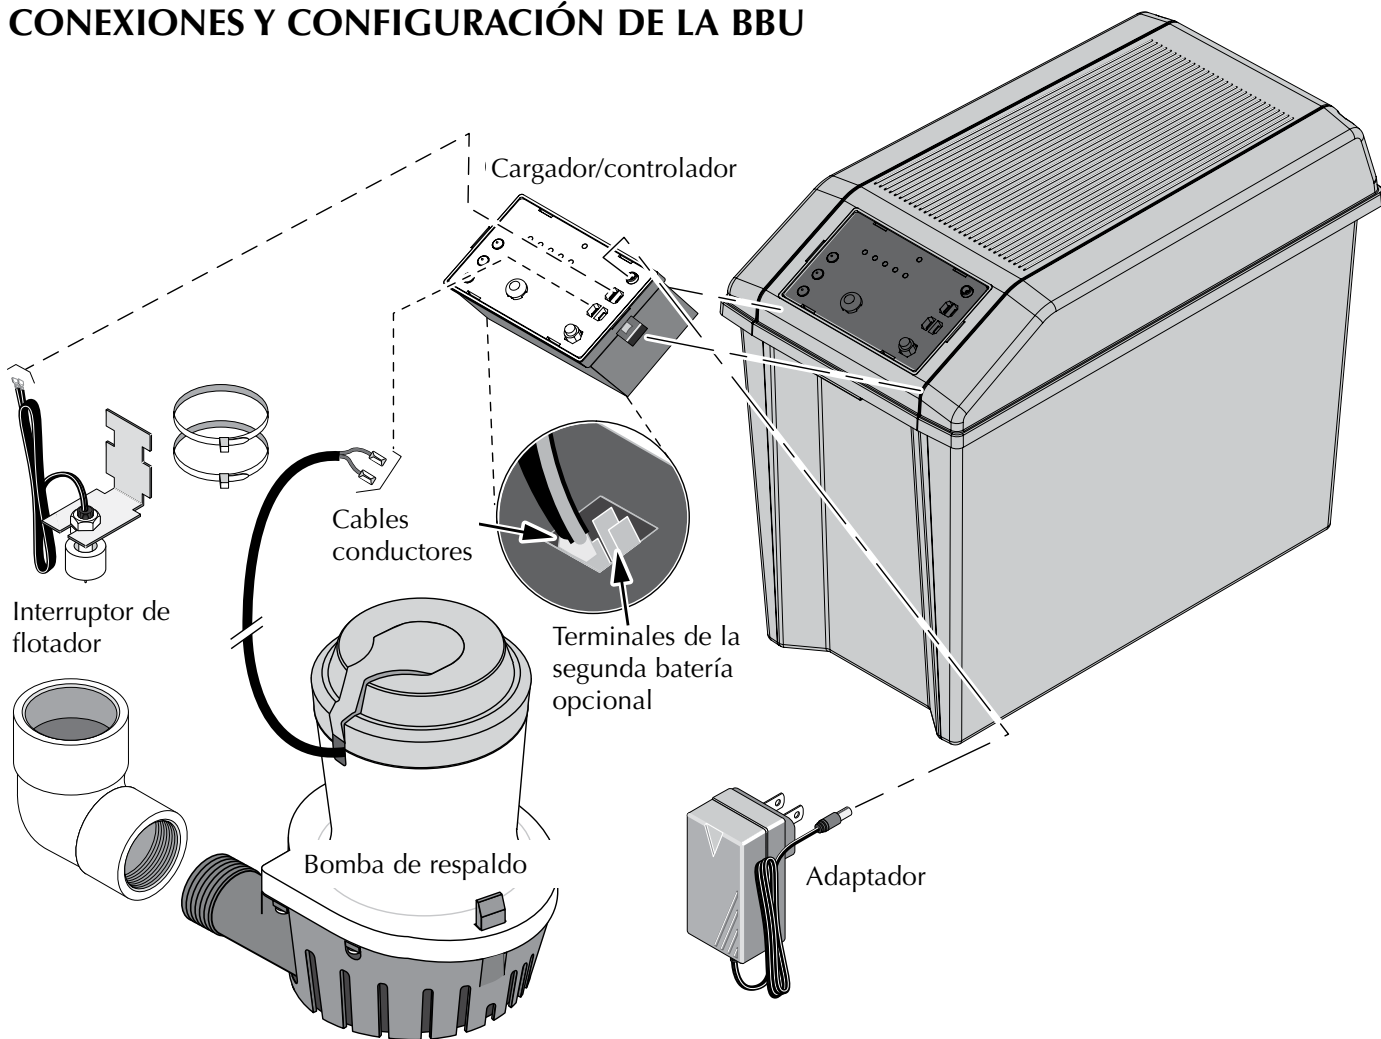

1. Conecte el terminal de plomo (rojo) del cargador/controlador positivo (+) al terminal de la batería positivo (+) (rojo). Conecte el terminal de plomo (negro) del cargador/controlador negativo (-) al terminal de la batería negativo (-) (negro). Si está usando dos baterías, use el conjunto de terminales opcionales y conecte la segunda batería. Use los terminales de plomo (no se incluyen) para conectar el terminal positivo (+) del cargador/controlador al terminal positivo (+) de la batería y el terminal negativo (-) del cargador/controlador al terminal negativo (-) de la batería.
2. Los cables de la bomba de respaldo funcionan diferente según la polaridad; conecte el cable positivo de la bomba al terminal rotulado con Bomba '+' y el cable negativo de la bomba al terminal rotulado con Bomba '-'.
AVISO: si los cables están invertidos, la bomba funcionará hacia atrás y no bombeará agua.
3. Los cables del interruptor del flotador no consideran la polaridad; conecte los cables del interruptor del flotador a las pestañas 'Interruptor del flotador' del cargador/controlador.
4. Prueben flotador y la bomba levantando y sosteniendo flotador. El LED de 'Estado de la bomba' se encenderá continuamente y el timbre sonará de manera estable. La bomba debería arrancar después de tres segundos. Si la bomba no arranca, revise todas las conexiones y vuélvalas a hacer si es necesario.
5. Para detener la bomba, baje el flotador; la bomba se debería detener después de 25 segundos. El LED del 'Estado de la bomba' debería destellar y el timbre debería sonar.
6. Con la bomba funcionando, pruebe el botón 'SILENCIAR ALARMA'; sosténgalo durante un segundo; suéltelo. El LED 'Alarma audible silenciada' se debería encender y el timbre debería dejar de sonar. Para restablecer el timbre (déjelo sonar) y apague el LED 'Alarma audible silenciada', presione de nuevo el botón 'Silenciar alarma' durante un segundo.
Presione el botón 'Prueba del sistema'; sosténgalo durante un segundo; suéltelo. El LED 'Estado de la bomba' debería dejar de destellar.

AVISO: durante el funcionamiento normal, el LED destellando 'Estado de la bomba' indica que la bomba se ha encendido en su ausencia.


1. Presione y sostenga el botón 'Prueba del sistema'. Todos los LED se encenderán y el timbre sonará. Suelte el botón y los LED se apagarán, la bomba se debería detener y el timbre debería dejar de sonar.
2. El LED 'Estado de la batería' indica la capacidad de la batería cuando no exista alimentación eléctrica CA.
 - A. Continuamente ENCENDIDO - el voltaje de la batería es superior a 10,9 voltios de CC (10,9V CC) y la capacidad es superior al 20%.
 - B. Sonido bip lento/Destello lento de LED - La capacidad de la batería está entre 0 y el 20%.

- C. Sonido bip rápido/Destello rápido de LED - la batería está muy descargada. La batería continuará cargándose (si existe la alimentación eléctrica de 115V CC al cargador) con una velocidad de .5 AH hasta que la carga de la batería sea superior al 20%.

Cuando se presente la primera advertencia (sonido bip lento/destello lento), le quedarán aproximadamente 2 horas (o menos) de funcionamiento de la bomba. El tiempo real de funcionamiento dependerá de la condición de la batería y puede que sean solamente 15 minutos.

4. Conecte el cable de alimentación eléctrica (suministrado) a la entrada de energía del cargador/controlador.

Visualización de LED y botones de control

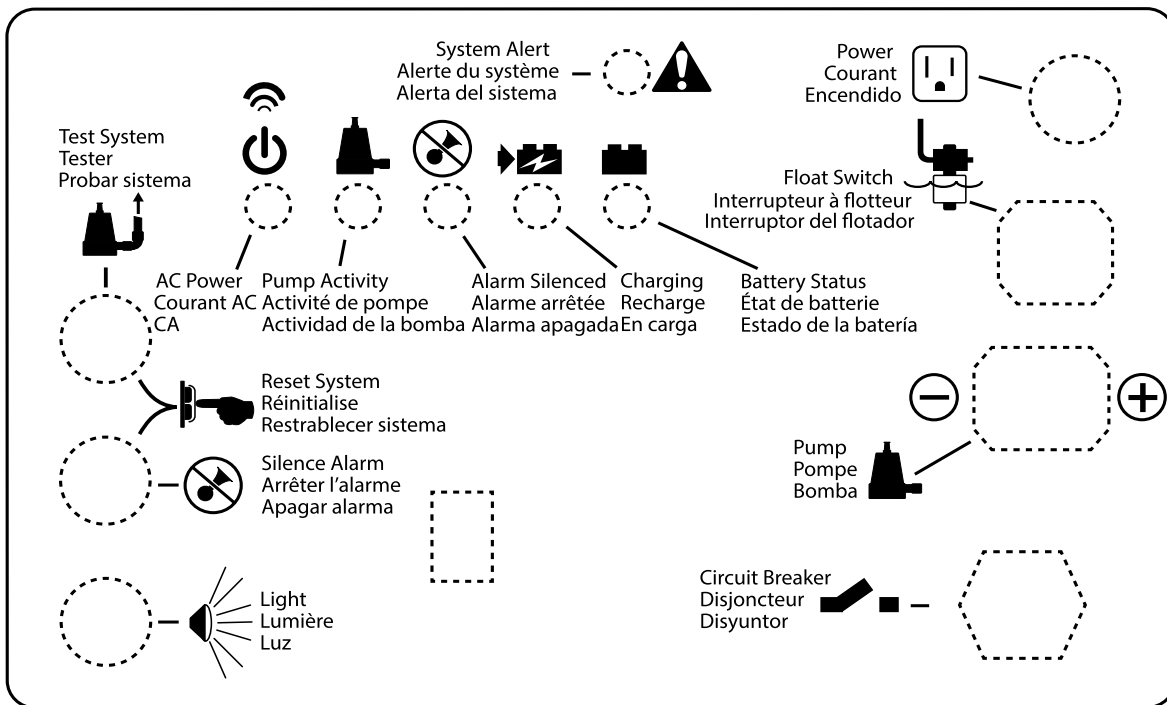

AVISO: cuando conecte la unidad por primera vez o cuando reciba alimentación eléctrica por primera vez de la batería, el LED 'Estado de la batería' detallará durante 3 segundos.

AVISO: para activar cualquier botón de control, presione y sosténgalo durante 1 segundo.

Configuración de las alertas y la conexión a Internet de la batería de respaldo

1. Complete el Registro de la Batería de Respaldo, las Conexiones de Internet y la Configuración de Alerta ANTES de conectar la batería y el suministro de CA a su BBU.

AVISO Si ya ha conectado la batería y la fuente de alimentación de corriente alterna al BBU antes de conectarlo a internet, complete el proceso de registro del aparato. Luego desconecte la batería y retire la fuente de alimentación de corriente alterna del tablero del BBU y del portal por 2 minutos para reposicionar el tablero. Continúe con el Paso 8.


2. Visite mylink2o.com y seleccione “sign up” para inscribirse (o Login (Inicio de Sesión) si ya tiene una cuenta activa).

3. Siga las instrucciones en línea e ingrese la información personal requerida para crear una cuenta de usuario nuevo.
4. Registre su aparato usando la Clave Única de Identificación del Aparato incluida en el aparato y en la tapa de su manual.
5. Las Alertas utilizarán el/los e-mail(s) y el/los números de teléfono ingresados aquí.
6. Encuentre una conexión de red abierta en su enrutador de internet u otra conexión cableada (como un interruptor de internet).
7. Gire la antena del puente (Gateway) hacia arriba. Usando el cable Ethernet de 1 metro provisto (o un cable más largo si es necesario), conecte el puente al puerto de internet abierto.

AVISO Recomendamos usar una fuente de alimentación ininterrumpida para su módem de Internet, enrutador hogareño y para la fuente de alimentación de la puerta de enlace.



Enrutador

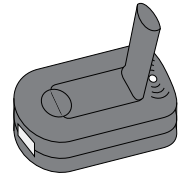

Puerta de enlace

8. Conecte el suministro de energía del puente a un tomacorriente de 115 VCA, enchufe el cordón en la parte posterior del puente.
 - El diodo emisor de luz (LED) del puente brillará intermitentemente en rojo por unos segundos.
 - Cuando el LED se vuelva verde fijo con un destello ocasional - su puente se estará comunicando con el servidor Link2O. De lo contrario, consulte la sección de Localización de Fallas del puente (Gateway Trouble) en el manual
9. Conecte el cable conductor rojo positivo (+) del cargador/control al borne positivo (+) (rojo) de la batería. Conecte el cable conductor negro negativo (-) del cargador/control al borne negativo (-) (negro) de la batería.
10. Conecte el cable de suministro de energía del Cargador (provisto) a la toma de entrada de energía del Cargador/Control. Enchufe el otro extremo en una toma de corriente de 115 VCA.
11. Chequee el LED de CA en el Control - si es verde fijo, la unidad se estará comunicando con el sitio web.
12. Verifique que el sistema funcione, presionando el botón ‘Prueba del sistema’ y observando la secuencia de prueba.
13. Pruebe la instalación haciendo clic en el ícono “Test” (Prueba) en la página web y verifique que la unidad haya realizado la prueba.
14. Usando el menú desplegable, configure el método deseado de Alertas que desea recibir (por mensaje de texto o correo electrónico).
15. Las alertas se pueden probar activando la bomba con el interruptor de flotador.

Solución de problemas de la puerta de enlace

SI EL LED DE LA PUERTA DE ENLACE NO ES VERDE (VERDE, PARPADEO LENTO) PRIMERO PRUEBE REALIZAR EL "CICLO DE ENCENDIDO" DE LA PUERTA DE ENLACE (DESCONECTE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN, ESPERE MÁS DE 15 SEGUNDOS, Y VUELVA A CONECTAR LA ALIMENTACIÓN).

Indicador de estado de la puerta de enlace (Color del LED)	Definición	Acción necesaria
Verde	Encendida: puerta de enlace conectada a los servidores.	OK - Conexión completada y en funcionamiento
Verde, parpadeo rápido	Encendida: tráfico de datos a los servidores.	OK - En funcionamiento, intercambio de datos entre la BBU y el servidor
Verde, parpadeo lento (1-2 parpadeos por segundo)	Encendida: puerta de enlace conectada al enrutador local, pero no conectada a Internet o a los servidores.	El sistema está conectado y buscando un destino/servidor (agregue un conmutador de red a la línea para ayudar a definir la unidad).
Rojo	Encendida: la puerta de enlace no tiene conexión local con el enrutador. La puerta de enlace no "reconoce/ve" que está conectada al enrutador.	Verifique las conexiones/calidad del cable de Ethernet o el cable. Pruebe un puerto diferente en el enrutador. ¿Está encendido el enrutador?
Rojo, parpadeo lento (1-2 parpadeos por segundo)	Encendida: la puerta de enlace se está comunicando con el enrutador, pero el enrutador no puede asignar un Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) o un Sistema de nombres de dominio (DNS) a la puerta de enlace.	El enrutador no permite que la puerta de enlace acceda a Internet (agregue un conmutador de red a la línea para ayudar a definir la unidad).
Apagado	Apagada o falla del producto.	Verifique la fuente de alimentación, verifique que el adaptador de alimentación esté funcionando. Puerta de enlace defectuosa.

NOTA: Cuando la luz de Alerta del Sistema NO está centelleando, consulte el Cuadro II. Cuando la luz Alerta del Sistema ESTÁ centelleando, consulte el Cuadro IV.

TABLA II – Visualizaciones de los códigos operativos (los LED se encienden continuamente o destellan)




















































Visualización del código operativo de LED	Condición operativa del sistema
ALERTA DEL SISTEMA 	
ALARMA AUDIBLE SILENCIADA 	
ESTADO DE LA BOMBA	CARGANDO
ALIMENTACIÓN AC	ESTADO DE LA BATERÍA
    	<i>Indica</i> La alimentación eléctrica de CA de 115 V está conectada / unidad en línea
    	<i>Indica</i> La alimentación eléctrica de CA de 115 V está conectada / unidad fuera de línea
    	<i>Indica</i> La bomba está funcionando (LED continuo)
    	<i>Indica</i> LED destellando rápidamente: bomba se ha arrancado
    	<i>Indica</i> La alarma audible se ha apagado
    	<i>Indica</i> LED destellando rápidamente: prueba de precualificación de la batería está en marcha
    	<i>Indica</i> La batería se está cargando normalmente
    	<i>Indica</i> LED continuo: la carga de la batería es superior al 20%; el sistema está manteniendo la carga
    	<i>Indica</i> LED destellando lentamente: la carga de la batería es inferior al 20%
 = LED está ENCENDIDO continuamente  = LED está destellando (rápidamente)  = LED está destellando (lentamente)  = LED está apagado	
<p>AVISO: Todas las situaciones mostradas anteriormente indican funcionamiento normal del sistema; no se necesita ninguna acción. Sin embargo, si la bomba BBU está en funcionamiento o ha funcionado, compruebe la bomba principal y supervise de forma activa el estado del cargador para la duración de la batería. Siempre restablezca el cargador después de que arranque la bomba.</p> <p>Durante el funcionamiento normal del sistema, la luz LED de "ALERTA DEL SISTEMA" centellea mientras el interruptor de flotador está activado, indicando que la bomba deberá comenzar a funcionar en 3 segundos. La luz LED de "CORRIENTE ALTERNA" se ilumina (fija o centelleando) siempre que el sistema esté enchufado en un circuito de corriente alterna activo.</p>	

TABLA III – Visualizaciones de las funciones de LED (los LED se encienden continuamente)

LED de control:	La iluminación continua indica el funcionamiento normal:
Alimentación eléctrica de CA	Hay alimentación eléctrica de CA
Estado de la bomba	Se ha activado el interruptor del flotador. El LED permanece encendido (destellando) después de haber detenido la bomba. Presione el botón 'Prueba del sistema' para restablecerlo.
Alarma audible silenciada	La alarma audible se ha silenciado. Presione y suelte el botón 'Silenciar alarma' para restablecer (activar) la alarma audible y apagar el LED.
Cargando	Indica que la batería se está cargando – consulte la Tabla II, anterior.
Estado de la batería	A. Continamente encendido - el voltaje de la batería es superior a 10,9 voltios CC y la capacidad es superior al 20%.
	B. Sonido bip lento/Destello lento de LED - la capacidad de la batería es inferior al 20% y el voltaje está entre 8,2 VCC y 10,9 VCC.
	C. Sonido bip rápido/Destello rápido de LED - la carga de la batería es inferior a 8,2 VCC.
Alerta del sistema	Destello (simultáneamente con el timbre) indica que el cargador ha entrado en el 'Modo de fallas'. Presione los botones 'Probar sistema' y 'Silenciar alarma' para restablecerlo. AVISO: si no se corrige la fuente de la falla, el cargador volverá a entrar en el "Modo de fallas". Consulte la Tabla IV para obtener información sobre los códigos de errores.

NOTA: Cuando la luz de Alerta del Sistema NO está centelleando, consulte el Cuadro II. Cuando la luz Alerta del Sistema ESTÁ centelleando, consulte el Cuadro IV.

TABLA IV – Visualizaciones de códigos de errores (LED destellando)


Visualización del código operativo de LED		Condiciones de errores y acciones correctivas	
<p>ALERTA DEL SISTEMA </p> <p>ALARMA AUDIBLE SILENCIADA </p> <p>ESTADO DE LA BOMBA</p> <p>ALIMENTACIÓN AC</p> <p>CARGANDO</p> <p>ESTADO DE LA BATERÍA</p>		<p>AVISO: cuando el LED de "ALERTA DEL SISTEMA" esté destellando, busque alguna de las siguientes condiciones de errores.</p>	
Condición		Acción	
	= Descarga excesiva de la batería;	Detenga la bomba y deje que se cargue la batería (CA debe estar activa)	
	= La batería no se cargará***;	Reemplace la batería con una nueva batería de ácido de plomo de 12V	
	= Conexiones de la batería invertidas;	Conecte + a + y - a -.*	
	= Voltaje incorrecto de la batería;	Reemplace la batería con una nueva batería de ácido de plomo de 12V	
	= Error en la prueba de precualificación – 1**;	Reemplace la batería con una nueva batería de ácido de plomo de 12V	
	= Error en la prueba de precualificación – 2**;	Reemplace la batería con una nueva batería de ácido de plomo de 12V	
	= Monitor de tiempo de carga – 1;	Compruebe que la celda de la batería no esté dañada; reemplace la batería	
	= Monitor de tiempo de carga – 2;	Compruebe que la celda de la batería no esté dañada; reemplace la batería	
	= La carga de la batería es inferior al 20%;	La bomba se apagará, la batería no se está cargando. Reemplace la batería.	
<p>* AVISO: si su alimentación eléctrica de CA está desactivada y la unidad no funciona (no hay LEDs encendidos, no hay alarmas audibles, la bomba no está funcionando), compruebe que las conexiones de las baterías al cargador/controlador no estén invertidas.</p> <p>** El cargador estuvo cargando a un nivel muy bajo para tratar de poner en funcionamiento a una batería inactiva pero la batería tomó mucho tiempo en cargarse. Trate de restablecer el cargador una o dos veces (presionar los botones "Prueba del sistema" y "Alarma silenciada" al mismo tiempo para restablecer el cargador).</p> <p>*** Condición de inestabilidad térmica</p>			
	= LED está ENCENDIDO continuamente		= LED está destellando (rápidamente)
	= LED está destellando (lentamente)		= LED está apagado

TABLA V – Funciones de los botones de control

Botón de control:	Resultado de los pulsadores:
Prueba del sistema	La bomba arranca y todos los LED se encienden.
	Restablecerá el LED del 'Estado de la bomba'.
	Cuando se presiona con el botón 'Silenciar alarma', el microprocesador del cargador/controlador se restablece y restablece los códigos de errores.
Silenciar alarma	Alternar; evita que la alarma audible suene. Presione y suelte para restablecer.
Luz	Alterna encender y apagar la luz de inundación en el cargador/controlador.
Restablecer el sistema	Presione y suelte los botones 'Probar sistema' y 'Silenciar alarma' para restablecer el sistema.

IDENTIFICACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La bomba no arranca:	Revise todas las conexiones de cables.
	Revise si la batería está dañada o tiene poca carga.
	Revise que el interruptor automático se pueda subir y bajar libremente.
	Presione el botón para restablecer el disyuntor en el panel de control.
El motor zumba pero la bomba no arranca:	Revise si la batería está dañada o tiene poca carga.
La bomba arranca pero bombea poca agua o no bombea nada:	Asegúrese de que esté instalada una válvula de retención y de que esté funcionando entre la descarga de la bomba principal y el conector en Y de respaldo de la batería.
	Revise que no haya obstrucciones en el tubo de descarga.
	La altura y/o longitud del tubo de descarga supera la capacidad de la bomba. Consulte la Tabla VI, para ver la capacidad de la bomba.
	Revise si la batería está dañada o tiene poca carga.
	Los terminales Positivo (+) y negativo (-) de la bomba están invertidos. Desconéctelos y vuélvalos a conectar correctamente.
La bomba entra en ciclos frecuentemente:	La válvula de retención ubicada entre la bomba de descarga y principal y el conector en Y de respaldo de la batería no está instalada o no está funcionando apropiadamente. Instale una válvula de retención auxiliar o reemplace la válvula de retención existente si es necesario.

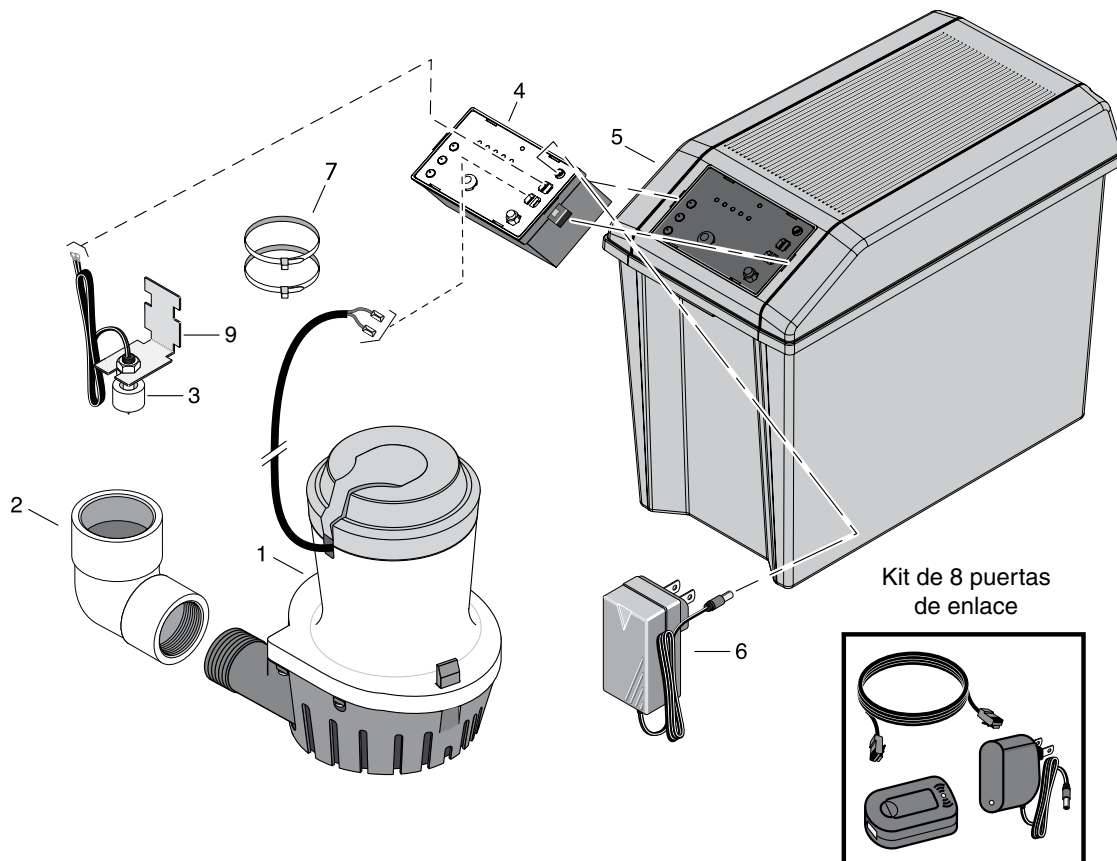

Clave N.º	Descripción de la pieza	Número de la pieza
1	Bomba de respaldo CD	PS17-2005*
2	FNPT de 3,2 cm (1-1/4) x Codo deslizante 3,8 cm (1-1/2")	U78-1012
3	Interruptor de flotador	PS17-2003
4	Cargador/Controlador	PS217-1522
5	Base de la caja de la batería Tapa de la caja de la batería	PS17-2044 PS14-2045
6	Adaptador de CA	PS17-2008
7	Sujetacables - 27,9 cm (11")	**
8	Kit de puertas de enlace (Puerta de enlace, Fuente de alimentación, Cable RJ45 de 1 m)	U117-1568
9	Soporte del interruptor	PS17-2004

* Si la bomba falla, reemplace todo el sistema.

** Se vende por separado.

AVISO: Todas las válvulas de retención se deben instalar como se describe en las instrucciones de instalación o la garantía será nula. Esto incluye la válvula de retención para la bomba de sumidero primaria en una instalación de Descarga común.

Insumos de batería opcionales

Se venden por separado

Descripción de la pieza	Número de la pieza
AGM 75A-Hora	BAT75
AGM 40A-Hora	BAT40

Conserve el recibo original para obtener derecho a la garantía

Garantía limitada

Esta Garantía limitada entra en vigencia el 1.º de octubre de 2016 y reemplaza a todas las garantías sin fecha y las garantías con fechas anteriores al 1.º de octubre de 2016.

FLOTEC garantiza al usuario comprador original (“Comprador” o “Usted”) que sus productos están libres de defectos en materiales y mano de obra por un período de doce (12) meses a partir de la fecha de compra del usuario original. Si, dentro de los doce (12) meses a partir de la compra del usuario original, se determina que algún producto presenta defectos, será reparado o reemplazado a criterio de FLOTEC, sujeto a los términos y condiciones establecidos en el presente documento. Tenga en cuenta que esta garantía limitada se aplica a los defectos de fabricación únicamente y no al desgaste natural. Todos los dispositivos mecánicos necesitan piezas y mantenimiento en forma periódica para funcionar bien. Esta garantía limitada no cubre la reparación cuando el uso normal haya agotado la vida útil de una pieza o del equipo.

Es necesario tener el recibo de compra original y la etiqueta de información de la garantía del producto para determinar la elegibilidad para obtener la garantía. La elegibilidad se basa en la fecha de compra del producto original, no en la fecha de reemplazo bajo garantía. La garantía se limita únicamente a la reparación o reemplazo del producto original, no del producto de reemplazo (es decir, se permite un reemplazo de garantía por compra). El comprador paga toda la extracción, instalación, mano de obra, envío y los gastos incidentales.

Para obtener piezas o asistencia en la resolución de problemas, NO devuelva el producto a su tienda minorista, comuníquese con Servicio al cliente de FLOTEC al 800-365-6832.

Las reclamaciones realizadas de acuerdo con esta garantía se deberán realizar devolviendo el producto (excepto por las bombas para aguas residuales, vea a continuación) a la tienda minorista donde fue adquirido inmediatamente después del descubrimiento del presunto defecto. Posteriormente, FLOTEC realizará las acciones correctivas lo más rápido que sea posible hacerlo razonablemente. No se aceptarán solicitudes de reparación si se reciben más de 30 días después de la terminación del período de garantía. La garantía no es transferible y no se aplica a productos usados en aplicaciones comerciales/de alquiler.

Bombas de alcantarillado

NO devuelva a su tienda minorista una bomba de alcantarillado (que haya estado instalada). Comuníquese con Servicio al cliente de FLOTEC. Las bombas de alcantarillado que han estado en uso y que han sido extraídas acarrear un peligro de contaminación con ellas.

Si su bomba de alcantarillado ha fallado:

- Use guantes de goma al manipular la bomba;
- Para propósitos de la garantía, devuelva la etiqueta del cable de la bomba y el recibo original de compra a la tienda minorista;
- Deseche la bomba de acuerdo con las ordenanzas locales sobre eliminación.

Excepciones a la garantía limitada de doce (12) meses

Producto	Período de garantía
FP0F360AC, FP0FDC, FPD2M21SA, FPD2M21HC	90 días
FP0S1775A, FP0S1790PCA, FP0S2400A, FP0S2450A, FP0S4100X, FP2800DCC, FPCP-20ULST, FPPSS3000, FPSC2150A, FPSC3150A, FPCI3350, FPCI5050, FPDC30, FPCC5030	2 años
Bombas sumergibles para pozos de 10,16 cm (4"), FP0S3200A, FP0S3250A, FP0S6000A, FPSC1725X, FPSC2200A, FPSC2250A, FPSE3601A, FPPSS5000, FPSC3350A, FPZT7300, FPZT7350, FPZT7450, FPZT7550	3 años
Tanques de presión serie FP7100, E100ELT, E3305TLT, E3375TLT, E5005TLT, E50TLT, E50VLT, E75STVT, E75VLT, FPSC3200A, FPSC3250A, FPSC4550A, FPSE9000	5 años

Términos y condiciones generales; Limitación de resarcimientos

Usted debe pagar todos los gastos de mano de obra y envío necesarios para reemplazar un producto cubierto por esta garantía. Esta garantía no se aplica a lo siguiente: (1) actos de Dios; (2) productos que, a criterio único de FLOTEC, hayan estado sujetos a negligencia, abuso, accidente, uso incorrecto, alteración o modificación; (3) fallas debido a instalación, operación, mantenimiento o almacenamiento incorrectos; (4) una aplicación, uso o servicio atípicos o no aprobados; (5) fallas causadas por corrosión, óxido u otros materiales extraños en el sistema u operación a presiones que superen los máximos recomendados. Esta garantía establece la obligación única de FLOTEC y el recurso exclusivo del comprador para los productos defectuosos.

FLOTEC NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD LEGAL EN ABSOLUTO POR NINGÚN DAÑO RESULTANTE, INCIDENTAL O CONTINGENTE. LAS GARANTÍAS LIMITADAS PRECEDENTES SON EXCLUSIVAS Y SE BRINDAN EN LUGAR DE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS EXPRESAS E IMPLÍCITAS, INCLUIDAS ENTRE OTRAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. LAS GARANTÍAS LIMITADAS PRECEDENTES NO SE EXTENDERÁN MÁS ALLÁ DE LA DURACIÓN ESTIPULADA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o resultantes, o las limitaciones respecto de cuánto tiempo dura una garantía implícita, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriores podrían no aplicarse a usted. Esta garantía le brinda derechos legales específicos y usted podría tener además otros derechos que varían de un estado a otro.

FLOTEC • 293 Wright Street • Delavan, WI EE. UU. 53115
Teléfono: 800-365-6832 • Fax: 800-526-3757 • www.flotecwater.com

THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

