

# SMARTCODE™

## KEYPAD ELECTRONIC LOCKS



Quick Start Guide

3D instructions  
available on



Available on BILT

# Welcome to the Kwikset family!

This guide will get you up and running with your new **SmartCode™ Lock**.

If you have any issues, please visit our support center: **kwikset.com** or call us at 1-800-327-5625.

# Table of Contents

Parts in the box .....4

Required tools .....5

Installation.....7

Programming guide .....19

**BEFORE YOU BEGIN**




**Scan for easy 3D instructions**


Download the BILT app before you begin





# Parts in the box

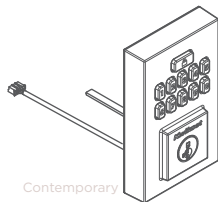

Contemporary

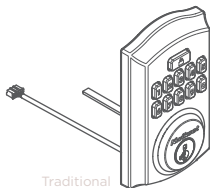

Traditional




Exterior assembly

Interior assembly

Interior cover

## Step 1

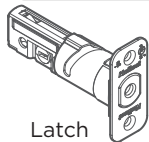



Latch



Collar

**03809**


*actual  
size*

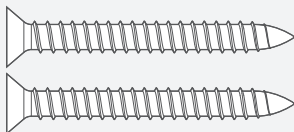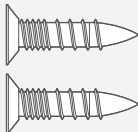




## Step 2

**52531**

*actual  
size*




Strike

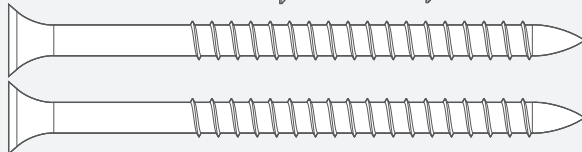



## Step 3

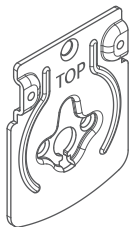


Mounting  
plate



Keys


**52367**

*actual  
size*

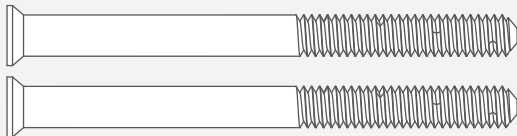

**52502**

*actual  
size*

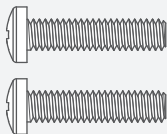

## Step 4



SmartKey™ tool  
with instructions

## Required tools



Philips  
screwdriver





 No electric drills

# Installation

# ! Remove your existing deadbolt and strike

1-3/8" to 1-3/4"  
(35mm - 44mm)


1-1/2" or 2-1/8"  
(38 or 54mm)

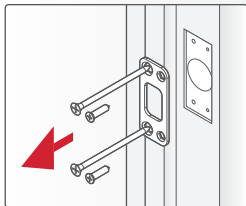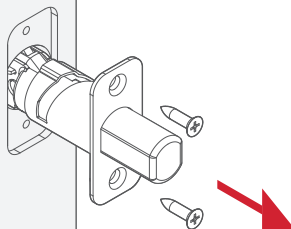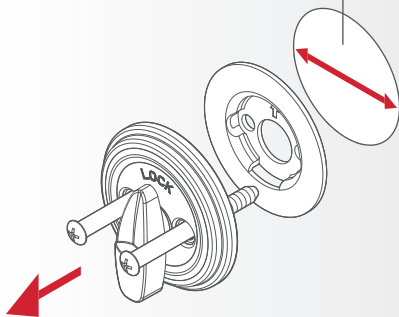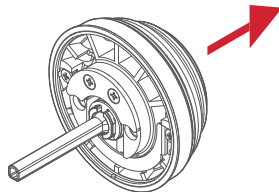


If drilling a new door, use  
the supplied template and  
instructions available at:  
[kwikset.com/doorprep](http://kwikset.com/doorprep)

# 1 Install the latch

**A** UP is on top.

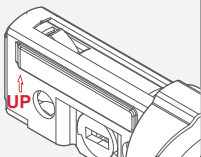


**B** If the rectangle shaped hole is not centered in the door hole, rotate the latch face to extend the latch.

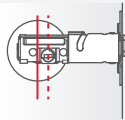





[OUTSIDE]

\*Use the longer screws if the holes are worn out.


You will have two extra screws.

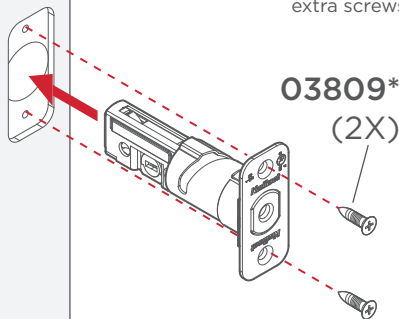


**!** If your door is not chiseled, install the drive-in collar.

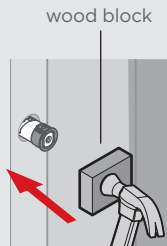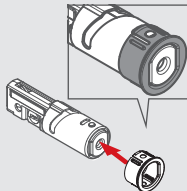

## 2 Install the strike

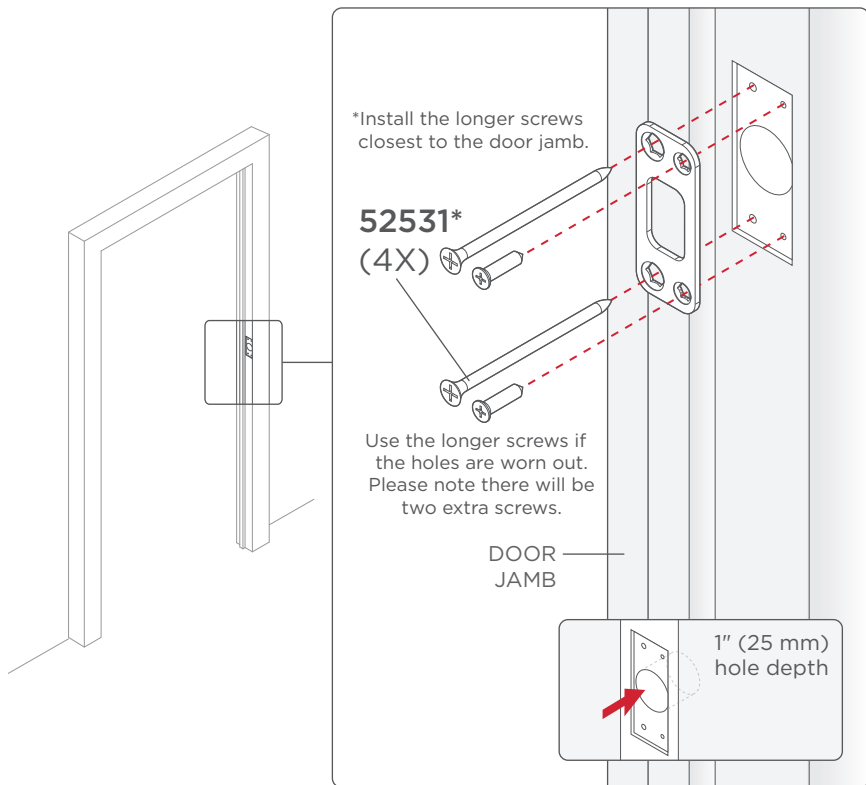

### 3.1 Install the exterior assembly

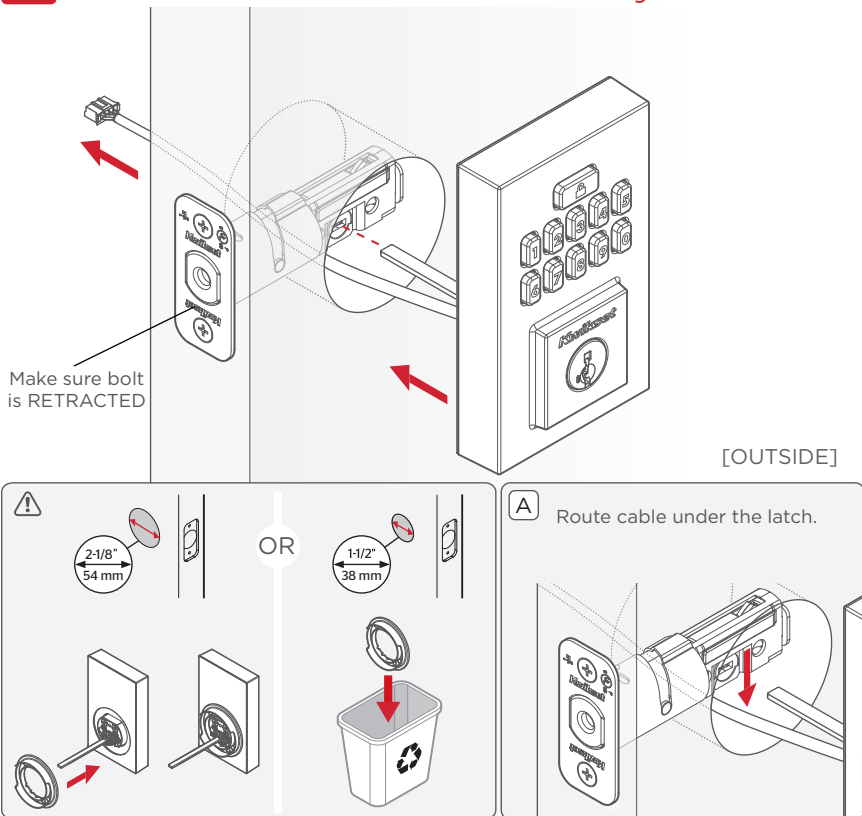


Tighten the screws evenly.  
**DO NOT** over-tighten.



Keep parallel to  
the door edge

TOP on the  
mounting plate  
should be visible


**52367**  
(2X)

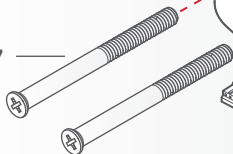


[INSIDE]

Make sure the flat  
blade is centered in the  
mounting plate hole.


- B** Route the cable through the center hole of the mounting plate.

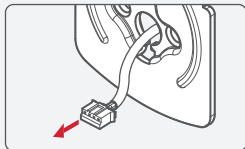

- C** Push the cable into the bottom hole of the mounting plate.

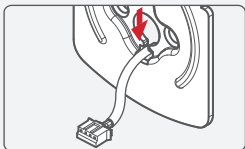

- D** Insert the key and test the latch. If the latch does not extend or retract smoothly, adjust the screws. Leave bolt **LOCKED/EXTENDED**.

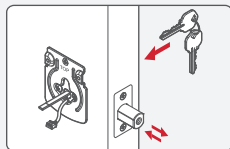



## 3.2 Install the interior assembly




Check to make sure the latch bolt is in the extended/locked position to install the interior assembly.



If the turnpiece is not pointing up, rotate the turnpiece until you hear a click.

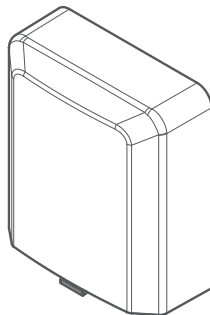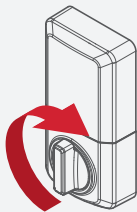


Remove the interior cover from the interior assembly.

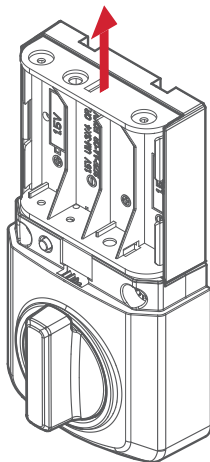




Secure the interior assembly  
onto the mounting plate.

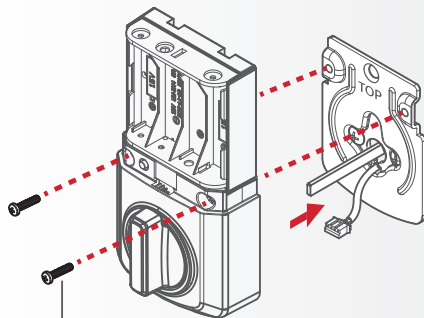


**52502**  
(2X)

[INSIDE]


- A** Connect the cable.  
Ensure a tight cable  
connection.

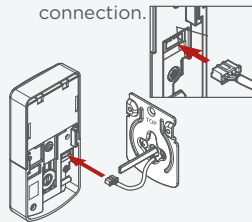

- B** Route cable around  
the side notch and  
bottom of the interior  
assembly.

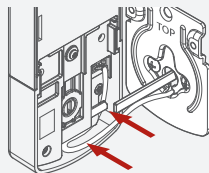


- C** Insert the flat blade  
into the turnpiece shaft.

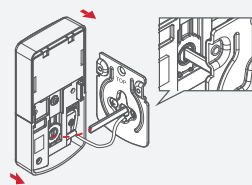

## 4 Install the AA batteries


Ensure the door is open while installing batteries.

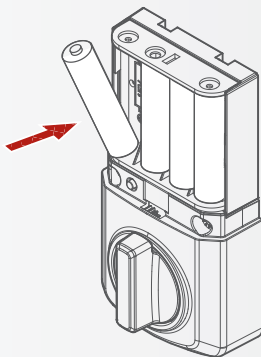

Note: Batteries are not included

⚠ Ensure correct polarity. For best results, use new, non-rechargeable Alkaline batteries only.


[INSIDE]




## 5 Add a User Code and install cover

Add a User Code per instructions on page 19.

After the first User Code is created, the latch bolt will automatically retract and extend to learn the locking and unlocking direction of the door.

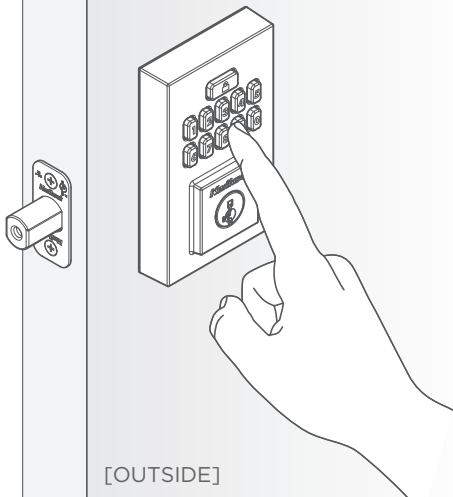


Secure the interior cover onto the interior assembly.



Bolt will extend and retract to learn the orientation of the door.

Keypad will indicate success or failure.


Green: Door handing was successful.  
Red: Door handing was unsuccessful.  
Make sure the interior and batteries are correctly installed.

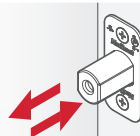

⚠ Before you can lock or unlock the door a User Code must be created. Refer to page 19 for instructions on how to create a User Code.


## Locking

To lock your door, press the Lock button. The lock will beep and the keypad will flash amber as the bolt extends.

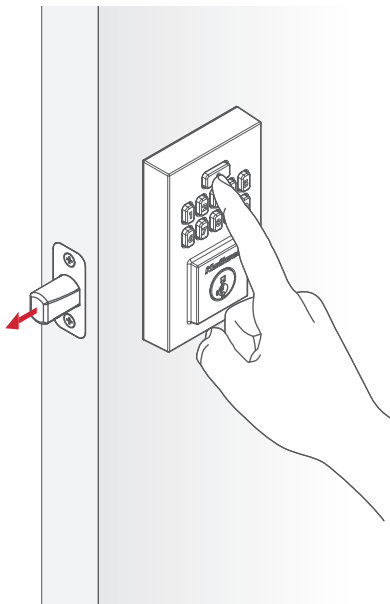


## Unlocking

To unlock your door, enter the User Code. The lock will beep and the keypad will flash green and beep twice as the bolt retracts.

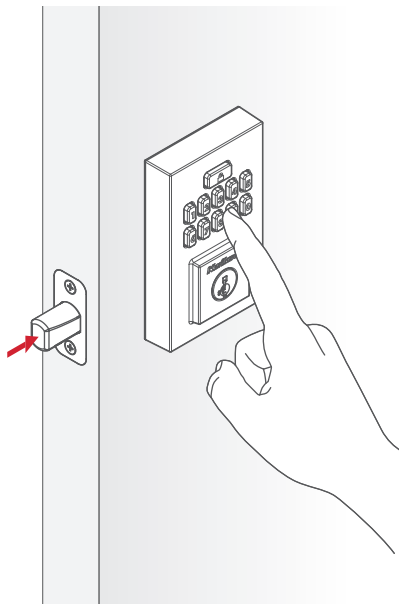


# SmartCode™ at a Glance

Exterior

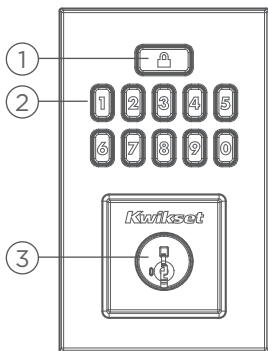

1. Lock Button  
Used for programming, clearing User Code entry errors, lighting up the keypad and locking the door.
2. Number Buttons  
Used to enter User Codes. Each code must be 4 to 8 digits in length.
3. SmartKey Cylinder  
Rekeyable cylinder retracts and extends the latch bolt by key from the exterior.

Interior

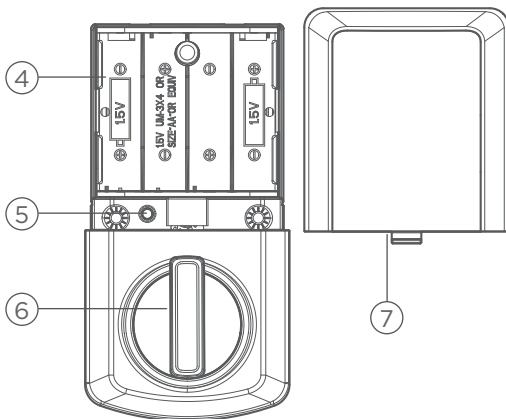


4. Battery Holder  
Uses 4 AA Alkaline batteries, 1.5V
5. Programming Button  
Used for programming functions.
6. Turnpiece  
Lock and unlock from the interior.
7. Battery Cover  
Push it upward and outward to replace the batteries.

# SmartKey Re-Keying

Re-key the lock to work with your existing key. See the supplied SmartKey Re-key instructions for more information.

Note: If Auto-Lock is enabled, remove the batteries before re-keying your lock.

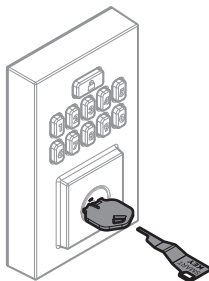

## System Alerts

| Operation     | Lights                       | Sounds   | Explanation                           | Troubleshoot                                                                                                              |
|---------------|------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unlock        | Flashes GREEN x2             | 2 beeps  | Successful unlock                     |                                                                                                                           |
|               | Flashes RED x10              | 10 beeps | Low battery                           | Install fresh new batteries                                                                                               |
|               | Flashes RED x 3              | 3 beeps  | Incorrect User Code                   | Check code, and retry                                                                                                     |
|               | Flashes RED x15              | 15 beeps | Exceed 3 incorrect User Code attempts | Wait 1 minute, check code, and retry                                                                                      |
| Lock          | Flashes AMBER x2             | 2 beeps  | Successful lock                       |                                                                                                                           |
|               | Flashes RED x10              | 10 beeps | Low battery                           | Install fresh new batteries                                                                                               |
|               | Alternate RED/WHITE Flash x5 | 5 beeps  | Stuck/Jammed bolt                     | Clear jam and try again                                                                                                   |
| Factory Reset | Flashes GREEN x1             | 1 beep   | Successful                            |                                                                                                                           |
|               | Flashes RED x3               | 3 beeps  | Unsuccessful                          | Retry factory reset steps. Make sure to press the Programming Button one more time within 10 seconds after the long beep. |
| Programming   | Flashes GREEN x1             | 1 beep   | Successful                            |                                                                                                                           |
|               | Flashes RED x3               | 3 beeps  | Unsuccessful                          | Review Programming steps                                                                                                  |

# Programming

Ensure the door is open before performing any programming.

The programming button is located on the interior chassis below the battery holder (refer to page 17). During programming, if no button is pressed within 5 seconds, the system will time out and you will need to restart the procedure.

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Add User Code (UC)                                   | Programming Button → 1 →  → enter UC →                                                                                                                     |
| Delete Individual User Codes (UC)                    | Programming Button → 2 →  → enter UC to delete →  → enter UC to delete →  |
| Add/Change Programming Code (PC)                     | Programming Button → 3 →  → enter PC →                                                                                                                     |
| Delete all User Codes                                | Programming Button → 4 →  → 4 →                                                                                                                            |
| Enable/Disable Audio                                 | Programming Button → 5 →                                                                                                                                                                                                                    |
| Enable/Disable User Codes                            | Programming Button → 6 →                                                                                                                                                                                                                    |
| Add One-time User Code                               | Programming Button → 7 →  → enter one-time UC →                                                                                                            |
| Change Auto-Lock Time Delay                          | Programming Button → 8 →  → press button for delay → <br>1 30 seconds   2 1 minute   3 3 minutes   4 5 minutes   5 10 minutes                              |
| Enable/Disable Auto-Lock                             | Programming Button → 9 →                                                                                                                                                                                                                    |
| Door Rehanding                                       | Programming Button → 0 →                                                                                                                                                                                                                    |
| Factory Reset<br>(lock must be in unlocked position) | Press and HOLD Programming Button for 15 seconds → Programming Button again                                                                                                                                                                                                                                                  |

# Programming Notes

## **Add User Code:**

Up to 50 User Codes can be saved. User Codes should be 4 to 8 digits in length.

For security reasons, the first 4 digits of each User Code must be unique. For example, you are unable to program a User Code 1-2-3-4-5 as well as a User Code 1-2-3-4-6.

Press the lock button before entering your code to light up the keypad at night.

## **Enable/Disable Programming Code:**

Optional: A Programming Code enables you to make programming changes without needing to access the programming button. This is ideal for landlords to allow programming from the outside without access to the interior programming button.

One Programming Code can be saved and should be 4 to 8 digits in length.

The Programming Code can not be the same as any User Code and will not unlock the lock.

To program the lock when the Programming Code is enabled, instead of pressing the programming button, enter the Programming Code, press the lock button and proceed with the remaining steps on page 19. Repeat the programming steps to disable the Programming Code. Please note once a Programming Code is enabled, the programming button is disabled and can only be used to factory reset the lock.

## **Delete All User Codes:**

Keypad locking function will be disabled when User Codes are deleted. The lock can only be operated manually by key during this time.

## **Enable/Disable Audio:**

LED status indicator will still function once audio is disabled. Repeat the programming steps to enable the audio.



# Programming Notes

## **Enable/Disable User Codes:**

When all User Codes are disabled, all electronic functions will be disabled as well. The door must be locked or unlocked manually with the key. Repeat the programming steps to enable the User Codes.

## **Add One-Time Use Code:**

Up to 10 One-time User Codes can be saved. One-time User Codes should be 4 to 8 digits in length. The One-Time User Code will be deleted automatically after it is used. The same One-Time User Code can be created again after it's used.

## **Change Auto-Lock Time Delay:**

Press the keypad number that corresponds to your time delay preference:

"1": 30 seconds      "2": 1 minute      "3": 3 minutes      "4": 5 minutes      "5": 10 minutes

## **Enable/Disable AutoLock:**

The default setting is disabled. Once you enable auto-lock the default setting is set to 30 seconds.

To change the auto lock time delay, see the "Change Auto-Lock Time Delay" programming step.

Repeat the programming steps to disable auto-lock.

## **Door Rehandling Identification:**

Perform this process for the lock to learn the locking and unlocking direction of the door.

This feature is used for the lock to learn the orientation of your door (left- or right-handed). If stuck/jammed bolt error continues to occur after performing this step, please make sure there is no obstruction from strike or door jamb to prevent the bolt from extending.

## **Factory Reset:**

A factory reset will delete all User Codes and change all programming to factory settings.

# Important Safeguards

1. Read all instructions in their entirety.
2. Familiarize yourself with all warning and caution statements.
3. Remind all family members of safety precautions.
4. Always have access to your lock's standard key.
5. If using the Auto-Lock features, make sure you have your smartphone or standard key with you to prevent locking yourself out.
6. Familiarize yourself with the system alerts.
7. Replace low batteries immediately.
8. Dispose of used batteries according to local laws and regulations.

**⚠ WARNING:** This Manufacturer advises that no lock can provide complete security by itself. This lock may be defeated by forcible or technical means, or evaded by entry elsewhere on the property. No lock can substitute for caution, awareness of your environment, and common sense. Builder's hardware is available in multiple performance grades to suit the application. In order to enhance security and reduce risk, you should consult a qualified locksmith or other security professional.

**⚠ CAUTION:** Prevent unauthorized entry. Since anyone with access to the back panel can change the User Codes, you must restrict access to the back panel and routinely check the User Codes to ensure they have not been altered without your knowledge. The use of a programming code can help protect your system's settings.

---

## Regulatory Compliance

This product complies with standards established by the following regulatory bodies:

- Federal Communications Commission (FCC)
- Industry Canada

### FCC

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

( 1 ) this device may not cause harmful interference, and ( 2 ) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy

and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**IMPORTANT!** Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

### Industry Canada

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: ( 1 ) This device may not cause interference, and ( 2 ) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

# Medidas de protección importantes

1. Lea todas las instrucciones en su totalidad.
  2. Familiarícese con todas las declaraciones de advertencia y precaución.
  3. Recuerde a todos los miembros de la familia las precauciones de seguridad.
  4. Siempre tenga acceso a la llave estándar de su cerradura.
- ⚠️ ADVERTENCIA:** Este Fabricante hace saber que no hay cerrojos que puedan proporcionar completa seguridad por sí mismos. Puede hacerse que que falte este cerrojo forzándolo o utilizando medios técnicos, o puede evadarse entrando por otra parte de la propiedad. No hay cerrojos que puedan hacer de sustitutos para la precaución, el estar al tanto del entorno, y el sentido común. Pueden obtenerse piezas de ferretería de construcción con diversos grados de rendimiento para ajustarse a la aplicación. Para reducir la seguridad y reducir los riesgos, debe consultar con un cerrajero capacitado u otro profesional de seguridad.
- ⚠️ PRECAUCIÓN:** Evite la entrada no autorizada. Dado que cualquier persona con acceso al panel posterior puede cambiar los códigos de usuario, debe restringir el acceso al panel posterior y verificar de forma rutinaria los códigos de usuario para asegurarse de que no se hayan alterado sin su conocimiento. El uso de un código de programación puede ayudar a proteger la configuración de su sistema.

## Cumplimiento Normativo

Este producto cumple con las normas establecidas por los siguientes organismos reguladores:

- Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)
- Industria de Canadá

Este dispositivo cumple con la 15ª parte del reglamento de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no deberá causar ninguna interferencia dañina, y (2) este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquella que podrá causar un funcionamiento no deseado.

Se realizaron pruebas a este equipo cuyos resultados revelaron que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de la Clase B, conforme a la 15ª parte del reglamento de la FCC. Estos límites han sido impuestos para proporcionar protección

razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza según lo indicado en las instrucciones, podría causar interferencia dañina en radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia ocurra en determinadas instalaciones. Si este equipo efectivamente causa interferencia en la recepción de radio o televisión, la cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, sugerimos al usuario que intente corregir dicha interferencia tomando uno o más de las siguientes medidas:

- Volver a orientar o ubicar la antena receptora.
- Incrementar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto del receptor, en el cual esté conectado el dispositivo.

- Consultar con el distribuidor o un técnico de radio y TV con experiencia para obtener su ayuda.

**IMPORTANTE!** Todo cambio o modificación no aprobado expresamente por el fabricante podría desautorizar al usuario para operar el equipo.

Este dispositivo contiene transmisor (s) de licencia que (es) exento (s) de licencia con los RSS (s) exentos de Desarrollo Económico de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia, y (2) aceptar cualquier interferencia, incluida un funcionamiento no deseado del dispositivo.

# Notas de programación

## Activar / desactivar códigos de usuario:

Cuando todos los códigos de usuario están deshabilitados, también se deshabilitarán todas las funciones electrónicas. La puerta debe bloquearse o desbloquearse manualmente con la llave. Repita los pasos de programación para habilitar los códigos de usuario.

## Agregar código de usuario de una sola vez:

Se pueden guardar hasta 10 códigos de usuario de un solo uso. El código de usuario de un solo uso debe tener de 4 a 8 dígitos. El código de un solo uso se eliminará automáticamente después de su uso. El mismo código de un solo uso se puede crear nuevamente después de su uso.

## Cambiar el retardo de tiempo de bloqueo automático:

Presione el número del teclado que corresponda a su preferencia de retardo de tiempo: "1": 30 segundos "2": 1 minuto "3": 3 minutos "4": 5 minutos "5": 10 minutos

## Activar / desactivar AutoLock:

La configuración predeterminada está desactivada. Una vez que habilita el bloqueo automático, la configuración predeterminada se establece en 30 segundos. Para cambiar el tiempo de retardo de bloqueo automático, consulte el paso de programación "Cambiar el retardo de tiempo de bloqueo automático". Repita los pasos de programación para deshabilitar el bloqueo automático.

## Identificación de renovación de puertas:

Realice este proceso para que la cerradura aprenda la dirección de bloqueo y desbloqueo de la puerta.

Esta función se utiliza para que la cerradura aprenda la orientación de su puerta (para zurdos o diestros). Si el error de perno atascado / atascado continúa ocurriendo después de realizar este paso, asegúrese de que no haya ninguna obstrucción por el cerrojo o la jamba de la puerta para evitar que el perno se extienda.

## Restablecimiento de fábrica:

Un restablecimiento de fábrica eliminará todos los códigos de usuario y cambiará toda la programación a la configuración de fábrica.

# Notas de programación

## **Agregar un código de usuario:**

Se pueden guardar hasta 50 códigos de usuario. Los códigos de usuario deben tener de 4 a 8 dígitos.

Por razones de seguridad, los primeros 4 dígitos de cada código de usuario deben ser únicos. Por ejemplo, no puede programar un código de usuario 1-2-3-4-5 ni un código de usuario 1-2-3-4-6.

Presione el botón de bloqueo antes de ingresar su código para iluminar el teclado por la noche.

## **Activar / desactivar código de programación:**

Opcional: un código de programación le permite realizar cambios de programación sin necesidad de acceder al botón de programación. Esto es ideal para que los propietarios permitan la programación desde el exterior sin acceso al botón de programación interior.

Se puede guardar un código de programación que debe tener de 4 a 8 dígitos.

El código de programación no puede ser el mismo que ningún código de usuario y no desbloqueará la cerradura.

Para programar el bloqueo cuando el Código de Programación está habilitado, en lugar de presionar el Botón de Programación, ingrese el Código de Programación, presione el botón de bloqueo y continúe con los pasos restantes en la página 19. Repita los pasos de programación para deshabilitar el Código de Programación. Tenga en cuenta que una vez que se habilita un código de programación, el botón de programación se deshabilita y solo se puede usar para restablecer la cerradura de fábrica.

## **Eliminar todos los códigos de usuario:**

La función de bloqueo del teclado se desactivará cuando se eliminen los códigos de usuario. La cerradura solo se puede operar manualmente con llave durante este tiempo.

## **Activar / desactivar audio:**

El indicador de estado LED seguirá funcionando una vez que se desactive el audio. Repita los pasos de programación para habilitar el audio.

# Programación

Asegúrese de que la puerta esté abierta antes de realizar cualquier programación.


El botón de programación se encuentra en el chasis interior debajo del soporte de la batería (consulte la página 17). Durante la programación, si no se presiona ningún botón en 5 segundos, el sistema expirará y deberá reiniciar el procedimiento.

|                                                                             |                                                                  |   |                       |                                                                                   |                                                                                 |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Agregar Código de Usuario (UC)                                              | Botón de Programación                                            | 1 | →                     | Entrar el UC                                                                      | →                                                                               |  |
| Eliminar individuo Códigos de Usuario (UC)                                  | Botón de Programación                                            | 2 | →                     | Entrar UC                                                                         | →                                                                               |  |
|                                                                             |                                                                  |   | →                     | para eliminar                                                                     | →                                                                               |  |
|                                                                             |                                                                  |   | →                     | Ingrese UC                                                                        | →                                                                               |  |
| Agregar/Cambiar Código de Programación (PC)                                 | Botón de Programación                                            | 3 | →                     | Entrar el PC                                                                      | →                                                                               |  |
| Eliminar todos Códigos de Usuario                                           | Botón de Programación                                            | 4 | →                     |  | →                                                                               |  |
| Activar/Desactivar Audio                                                    | Botón de Programación                                            | 5 | →                     |  | →                                                                               |  |
| Activar/Desactivar Códigos de Usuario                                       | Botón de Programación                                            | 6 | →                     |  | →                                                                               |  |
| Agregar Código de Usuario de sola una vez                                   | Botón de Programación                                            | 7 | →                     | Entrar UC                                                                         | →                                                                               |  |
| Cambiar el retardo de tiempo de bloqueo automático                          | Botón de Programación                                            | 8 | →                     |  | →                                                                               |  |
|                                                                             |                                                                  | 1 | 30 segundos           | →                                                                                 |  |     |
|                                                                             |                                                                  | 2 | 1 minuto              | →                                                                                 |  |     |
|                                                                             |                                                                  | 3 | 3 minutos             | →                                                                                 |  |     |
|                                                                             |                                                                  | 4 | 5 minutos             | →                                                                                 |  |     |
|                                                                             |                                                                  | 5 | 10 minutos            | →                                                                                 |  |     |
| Activar/Desactivar bloqueo automático                                       | Botón de Programación                                            | 9 | →                     |  | →                                                                               |  |
| Entrega de puerta                                                           | Botón de Programación                                            | 0 | →                     |  | →                                                                               |  |
| Restablecimiento de fábrica (cerradura debe estar en posición desbloqueada) | Mantenga presionado el botón de programación durante 15 segundos | → | Botón de programación | →                                                                                 | otro vez                                                                        |                                                                                   |

# Cambio de clave de SmartKey

Vuelva a poner la llave en la cerradura para que funcione con su llave existente. Para obtener más información, consulte las instrucciones de cambio de clave de SmartKey suministradas.


Nota: Si el bloqueo automático está habilitado, retire las baterías antes de cambiar la clave de sus cerraduras.

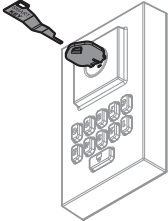

## Alertas del sistema


| Operación                   | Luces                               | Sonidos    | Explicación                                        | Solucionar problemas                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desbloquear                 | Parpadea VERDE x2                   | 2 pitidos  | Desbloqueo exitoso                                 |                                                                                                                                                                            |
|                             | Parpadea ROJO x10                   | 10 pitidos | Batería baja                                       | Instale baterías nuevas y frescas                                                                                                                                          |
|                             | Parpadea ROJO x 3                   | 3 pitidos  | Código de usuario incorrecto                       | Verifique el código y vuelva a intentarlo                                                                                                                                  |
|                             | Parpadea ROJO x15                   | 15 pitidos | Supere 3 intentos incorrectos de código de usuario | Espera 1 minuto, verifique el código y vuelva a intentarlo                                                                                                                 |
| Cerrar                      | Parpadea Ambar x2                   | 2 pitidos  | Bloqueo exitoso                                    |                                                                                                                                                                            |
|                             | Parpadea ROJO x10                   | 10 pitidos | Batería baja                                       | Instale baterías nuevas y frescas                                                                                                                                          |
|                             | Parpadea alternativo ROJO/BLANCO x5 | 5 pitidos  | Perno atascado                                     | Elimina el atasco y vuelve a intentarlo                                                                                                                                    |
|                             | Parpadea VERDE x1                   | 1 pitido   | Exitoso                                            |                                                                                                                                                                            |
| Restablecimiento de fábrica | Parpadea ROJO x3                    | 3 pitidos  | Fracasado                                          | Vuelva a intentar los pasos de restablecimiento de fábrica. Asegúrese de presionar el botón de programación una vez dentro de los 10 segundos posteriores al pitido largo. |
|                             | Parpadea VERDE x1                   | 1 pitido   | Exitoso                                            |                                                                                                                                                                            |
|                             | Parpadea ROJO x3                    | 3 pitidos  | Fracasado                                          |                                                                                                                                                                            |
|                             | Parpadea VERDE x3                   | 3 pitidos  | Fracasado                                          | Revisar los pasos de programación                                                                                                                                          |

# Una mirada rápida sobre SmartCode™

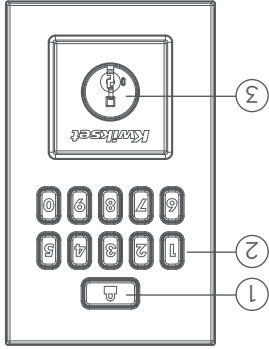

Exterior

1. Botón de Bloqueo  
Se utiliza para programar, borrar errores de entrada de código de usuario, encender el teclado y bloquear la puerta.
2. Botones Numéricos  
Usa para ingresar códigos de usuario. Cada código debe tener de 4 a 8 dígitos.
3. Cilindro Smartkey  
El cilindro con llave retrae y extiende el pestillo con llave desde el exterior.

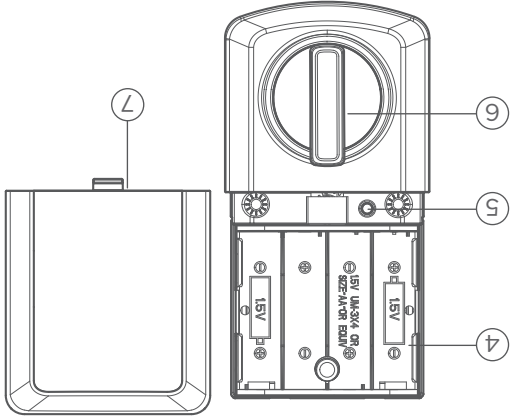

Interior


4. Paquete de Baterías AA, 1,5 V  
Utiliza 4 pilas alcalinas AA, 1,5 V
5. Botón de Programación  
Utilizado para funciones de programación.
6. Perilla  
Bloquear y desbloquear desde el interior.
7. Tapa de la Batería  
Empújelo hacia arriba y hacia afuera para reemplazar las baterías.



⚠ Antes de que pueda bloquear o desbloquear la puerta, debe crear un código de usuario. Consulte la página 19 para obtener instrucciones sobre cómo crear un código de usuario.


## Bloqueo

Para bloquear su puerta, presione el botón Bloquear. La cerradura emitirá un pitido y el teclado parpadeará en ámbar a medida que se extienda el cerrojo.

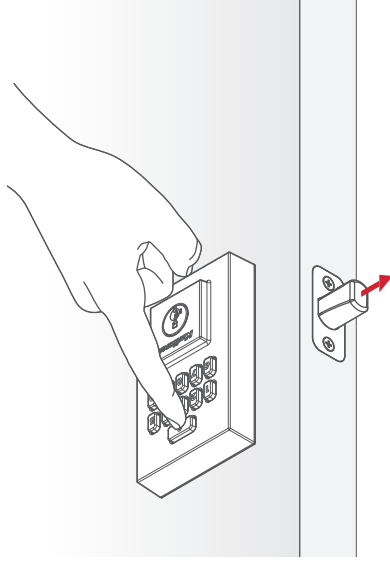

## Desbloqueo



Para desbloquear su puerta, ingrese el código de usuario. La cerradura emitirá un pitido y el teclado parpadeará en verde y emitirá dos pitidos cuando el cerrojo se retraiga.

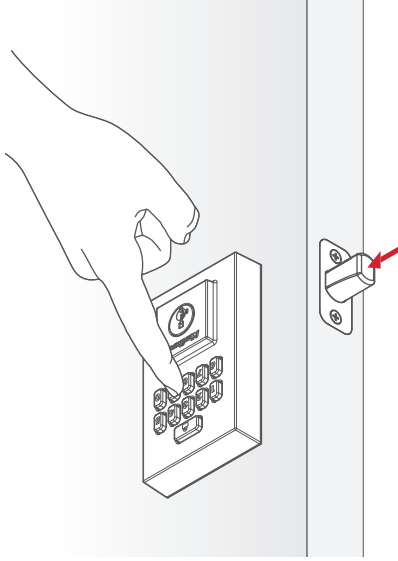

# 5 Agregar un código de usuario e instalar la cubierta

Agree un código de usuario según las instrucciones de la página 19.


Después de que se crea el primer código de usuario, el pestillo se retraerá y extenderá automáticamente para aprender la dirección de bloqueo y desbloqueo de la puerta.

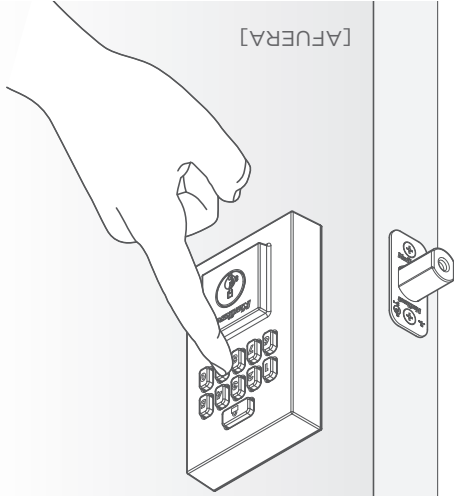

Asegure la cubierta interior en el ensamblaje interior.


El cerrojo se extenderá y retraerá para aprender la orientación de la puerta. El teclado indicará éxito o no éxito.

Verde: La entrega de la puerta fue exitosa. Rojo: La entrega de la puerta fue no exitosa. Asegúrese de que el interior y las baterías estén instaladas correctamente.

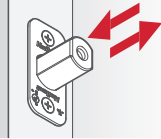


## Instale las baterías AA

4



Asegúrese de que la puerta esté abierta mientras instala las baterías.





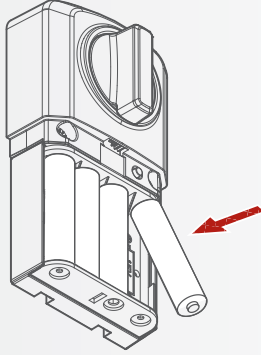


Nota: Baterías no están incluidas


⚠ Asegure la polaridad correcta. Para obtener los mejores resultados, utilice únicamente pilas alcalinas nuevas no recargables.

[ADENTRO]

[ADENTRO]

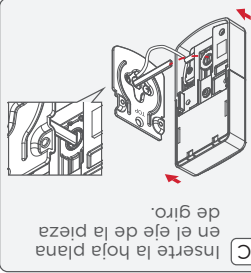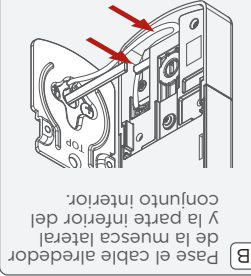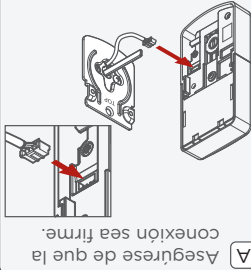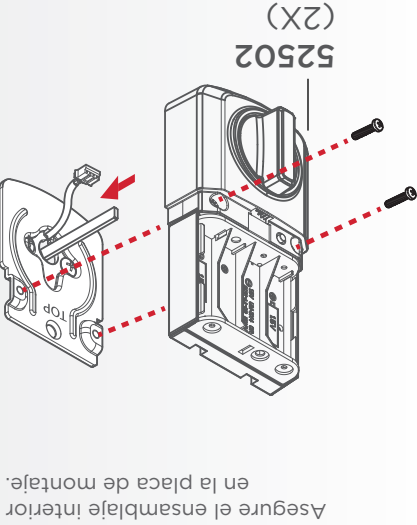


## 3.2 Instale el ensamble interior

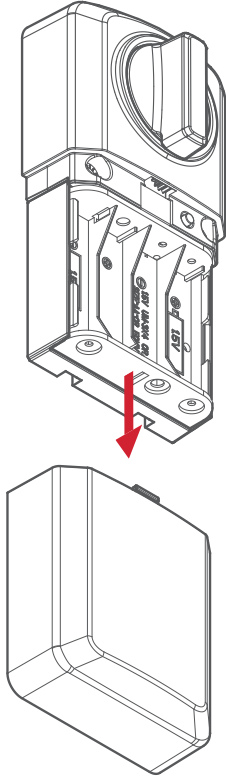


Retire la cubierta  
interior del  
ensamble interior.

Verifique para  
asegurarse de que el  
perno del pestillo esté en  
la posición extendida /  
bloqueada para instalar  
el conjunto interior.



Si el eje de la pieza de  
giro no apunta hacia  
arriba, gírelo hasta que  
escuche un clic.

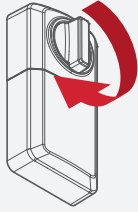

Apreté los tornillos de manera uniforme.  
NO apriete demasiado.




El lado  
etiquetado TOP  
debe ser visible

**52367**  
(2X)


[ADENTRO]

Asegúrese de que la hoja  
plana esté centrada en el  
orificio de la placa de montaje.


Mantenga  
paralelos al  
borde de  
la puerta.

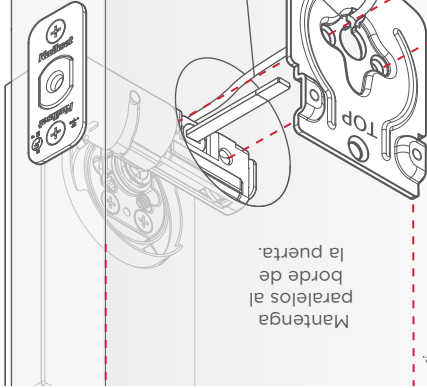


**B** Pase el cable a  
través del orificio  
central de la placa  
de montaje.

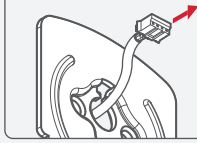

**C** Empuje el cable en el  
orificio inferior de la  
placa de montaje.





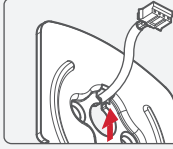


**D** Inserte la llave y pruebe  
se extiende o se retrae  
suavemente, ajuste los  
tornillos. Deje el cerrojo  
BLOQUEADO/EXTENDIDO.


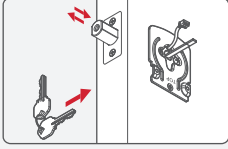


### 3.1 Instale el ensamble exterior

[AFUERA]



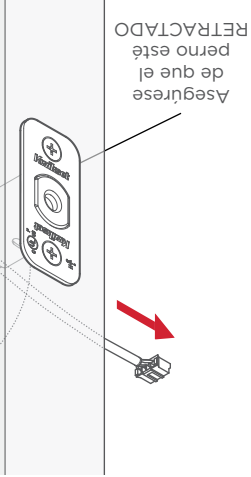
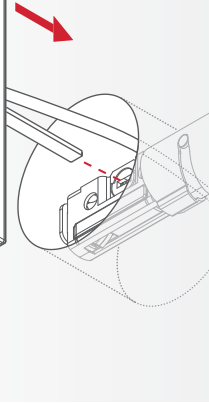
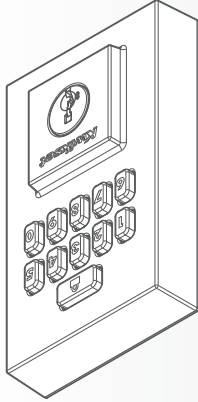
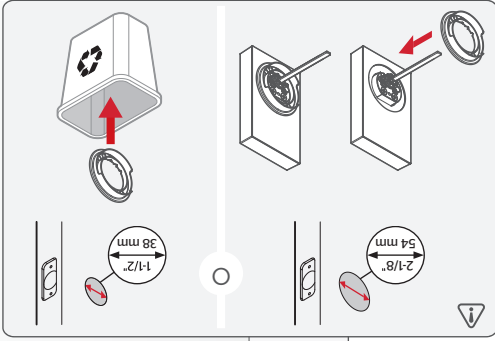
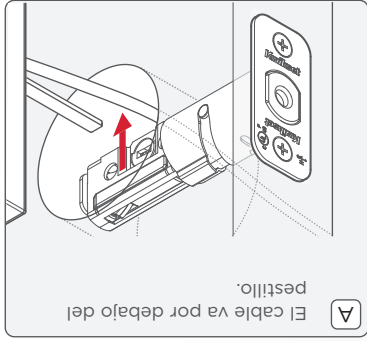


## 2 Instale la placa

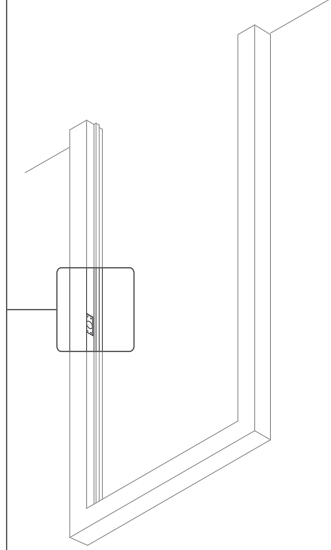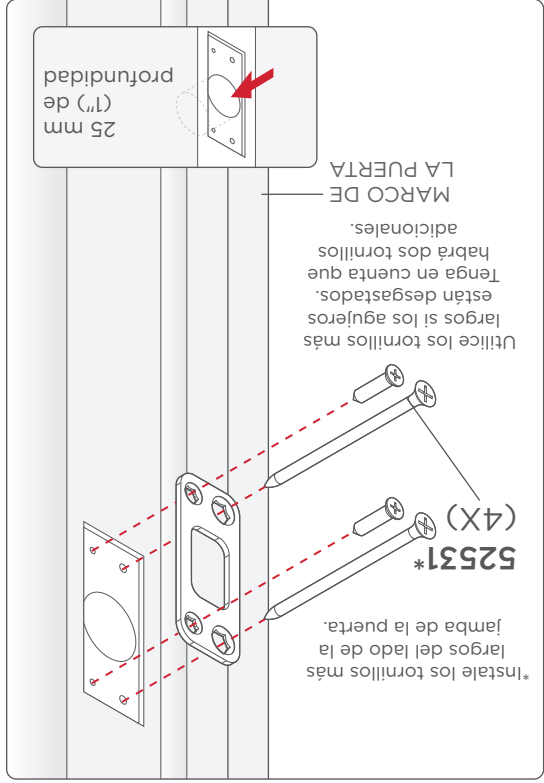



# 1 Instale el pestillo

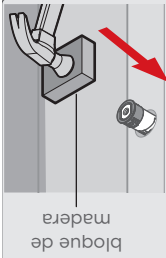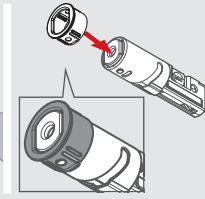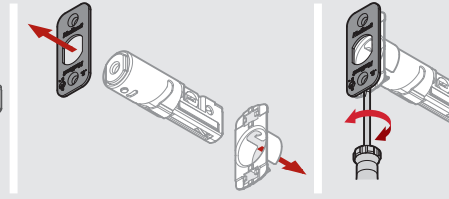
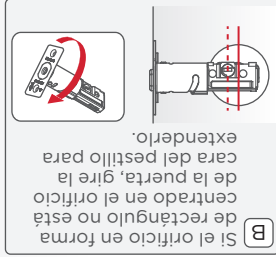
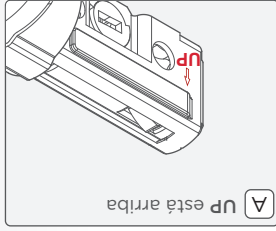
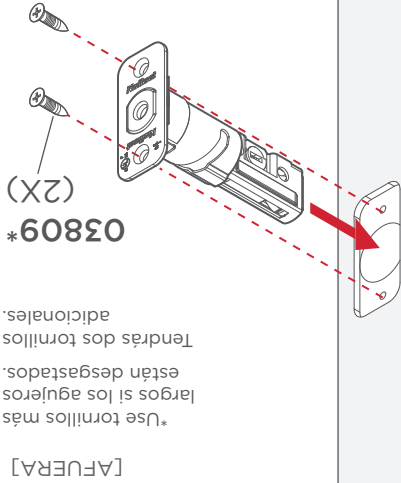


## Retire su cerrojo y placa existentes



35mm - 44mm  
(1-3/8" - 1-3/4")

38mm o 54mm  
(1-1/2" o 2-1/8")

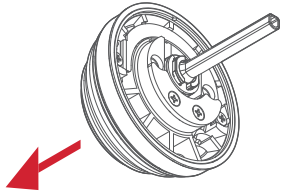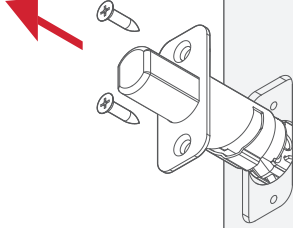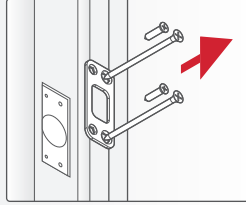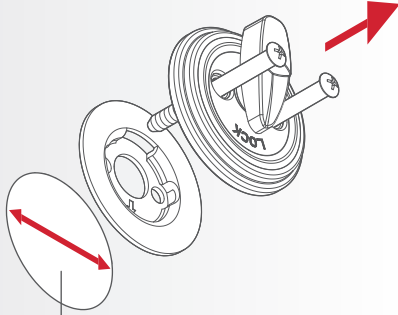

Si perfora una puerta nueva,  
use la plantilla suministrada,  
y las instrucciones  
disponibles en:  
[kwikset.com/doorprep](http://kwikset.com/doorprep)

Instalación


# Herramientas necesarias



Destornillador  
estrella

No taladros eléctricos

## Step 3

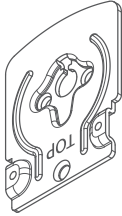


Placa de  
montaje



Llaves


52367

tamaño  
real

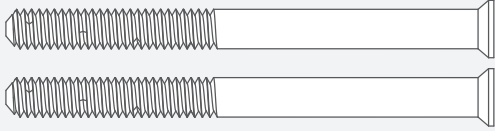

52502

tamaño  
real

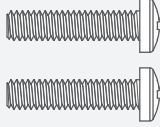


## Step 4



Herramienta  
SmartKey™

# Piezas en la caja

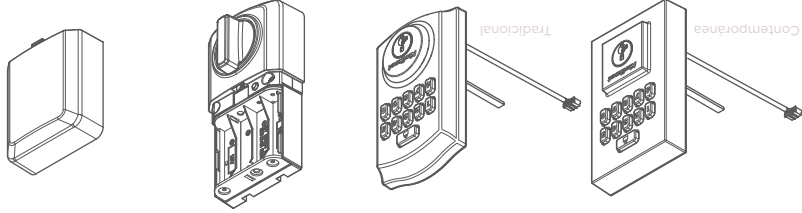

Ensamble exterior

Ensamble interior

Cubierta interior



Pestillo



Pestillo de Cuello



Paso 1

03809


tamaño  
real

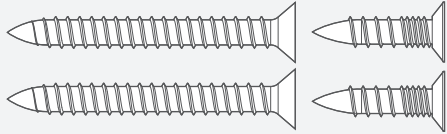

Placa

52531

tamaño  
real

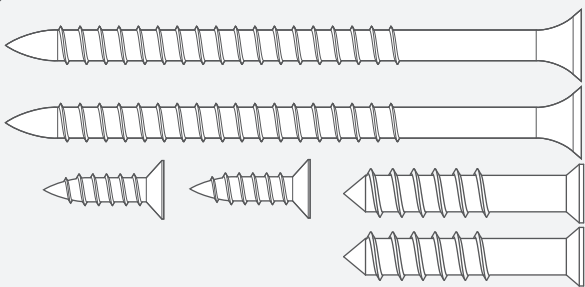

# Tabla de Contenido

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Piezas en la caja .....       | 4  |
| Herramientas necesarias ..... | 5  |
| Instalación .....             | 7  |
| Guía de Programación.....     | 19 |




**ANTES DE COMENZAR**



**Escanea para instrucciones fáciles en 3D**

Descargue la aplicación BILT antes de comenzar

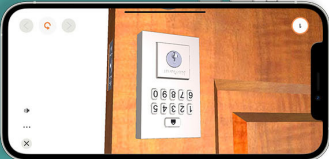



# ¡Bienvenido a la familia Kwikset!

Esta guía lo pondrá en funcionamiento con su nueva cerradura inteligente con huella digital **Bloqueo SmartCode™**.

Si tiene algún problema, visite nuestro centro de soporte: **kwikset.com** o llámenos al 1-800-327-5625.

# SMARTCODE™

CERRADURAS ELECTRÓNICAS CON TECLADO



Guía de Inicio Rápido



Las instrucciones  
en 3D están  
disponibles en