

Front

Back

primula® **Aluminium**
PERCOLATOR

primula® **Aluminium**
PERCOLATEUR

USE INSTRUCTIONS

Fill urn with water.



Fill level: Do not fill above the lowest row of 3 holes.



Place 1 tbs. of coffee grounds per 5 oz./147 mL cup.




Fit basket and screen assembly into urn.



Secure lid, place over the heat source.



Watch clear dome until desired color is reached.

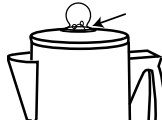

Serve and enjoy.



CLEANING INSTRUCTIONS

Clean periodically with lemon juice and warm water.

SAFETY INSTRUCTIONS


- Watch the pot carefully.
- Always use potholder when handling hot percolator.
- Use low heat to heat water.
- Never allow to boil - coffee can overflow out of spout.
- Perk no longer than 3 minutes.
- Remove from heat when coffee has finished brewing.
- Be cautious as the percolator is very hot.
- Do not allow percolator to boil dry.
- Keep out of reach of children.
- Not suitable for microwave use.

MODE D'EMPLOI

Remplir l'urne d'eau.



Niveau de remplissage : ne pas remplir au-dessus de la rangée inférieure de 3 trous.

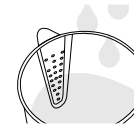

Mettre 1 cuillère à soupe de café moulu par 5 fl oz/tasse de 147 ml.




Monter l'assemblage panier et écran dans l'urne.



Sécuriser le couvercle et le placer sur la source de chaleur.



Regarder le dôme transparent jusqu'au moment où la couleur désirée est atteinte.

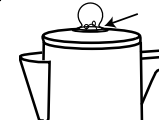

Servir et déguster.



INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Nettoyer périodiquement avec du jus de citron et de l'eau tiède.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Regarder attentivement le pot.
- Toujours utiliser une manique lors de la manipulation du percolateur chaud.
- Chauffer l'eau à feu faible.
- Ne jamais laisser bouillir - le café peut déborder du bec.
- Ne pas laisser percoler plus de 3 minutes.
- Retirer du feu lorsque le brassage du café est terminé.
- Ne pas laisser le percolateur chauffer à sec.
- Le percolateur ne doit en aucun cas chauffer à sec.
- Tenir hors de la portée des enfants.
- Ne passe pas au four à micro-ondes.