

Smart Digital Wall Switch Timer Instructions

ASTRONOMICAL TIMER INSTRUCTIONS

After time, date, location and sunrise/sunset information is entered, this timer will automatically adapt to seasonal changes in daylight hours without reprogramming.

BUTTON DESCRIPTIONS

ON/OFF: Timer Override (Push to turn ON/OFF); if timer is on currently, it will be turned off; if timer is off currently, it will be turned on.

If the timer door is closed during normal operation Pressing on the door will activate the ON/OFF, timer override switch.

RESET: Push to clear all settings.

▼/RND: During normal program operation, push once to randomly, vary ON/OFF times within 2-30 minutes of programmed times.

▼or▲: Use during programming to scroll through menu options or increase and decrease time and date settings

AUTO: Push when programming is complete to activate timer.

SETUP: Push once to set Calendar/Clock; push twice to set or change programming.

ENTER: Push to confirm menu selections during programming.

Note: if no button is pressed for 30 seconds, timer will get back to current timer.


PROGRAMMING

Initial setup

Setting the calendar, Clock, DST, Zone

- On initial power-up, use a paper clip or pen to press the **RESET** button, and clear the program in the timer. When the reset button is released, the screen will be flashing 12:00 AM.
- Press the **SETUP** button and **CAL** will be flashing on the screen. Press **ENTER** to begin setting the Calendar.
- The year will be flashing. Use the **▼or▲** buttons to select the year. Press **ENTER** to confirm the setting.
- The month will be flashing. Use the **▼or▲** buttons to select the current month. Press **ENTER** to confirm selection.
- The day will be flashing. Use the **▼or▲** buttons to select the current day. Press **ENTER** to confirm selection.
- The screen should be blinking **CLK** for Clock. Press **ENTER** to begin setting the clock.
- The hour and **AM** or **PM** should be blinking. Use the **▼or▲** to select the correct hour. If you pass 11 to 12, you will change the AM to PM. Once the correct hour is found, press **ENTER** to confirm the selection.
- The minutes should be blinking. Use the **▼or▲** to select the correct minute. Press **ENTER** to confirm.
- The screen should be blinking **DST** for "Daylight Savings Time". Press **ENTER** to select **DST**.
- DST** is either **ON** or **OFF**. **DST** will automatically reset the times in the timer to match the time change. Use the **▼or▲** button to select the desired **DST** setting, and press **ENTER** to confirm the selection.
- The screen should show the word **ZONE** blinking. Press **ENTER** to select your **ZONE**. Look at the map below and determine which zone best fits your location. Use the **▼or▲** to scroll through the available zones in the timer, and stop when you find the zone which describes the location where the timer is being installed. Press **ENTER** to confirm the selection.

The screen will show **DAWN** (Sunrise) and a time with the hour blinking. This is the timer's preset time for Dawn. If the hour is not correct, use the **▼or▲** buttons to adjust the hour to match **DAWN** for your area. Once the hour is correct, press **ENTER** to confirm the selection and move to the next step. The minutes are now blinking. If the minutes are not correct, use the **▼or▲** buttons to adjust the minutes to match **DAWN** for your area. When the minutes are correct, press **ENTER** to confirm the selection.

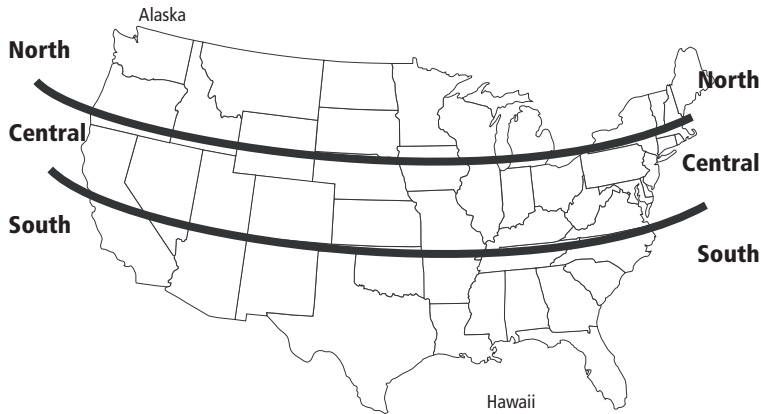

Now that you have chosen the days, the timer will function, and the next step is to choose the time. The screen should show **DAWN** blinking. Use the **▼or▲** to scroll through the three switching time options which are **DAWN**, **DUSK** (the programmed times selected during timer setup) or **TIME** (to set custom time).

If you would like the timer to turn on at the preset time for **DAWN**, press **ENTER** and move to **P1 OFF** setting.

If you would like the timer to turn on at the preset time for **DUSK**, use the **▼or▲** buttons to change the option on the screen to **DUSK**, and press **ENTER**, and move to **P1 OFF** setting.

If you would like to choose a custom time other than **DAWN** or **DUSK**, use the **▼and▲** buttons to change the option on the screen to **TIME**, and press **ENTER**. The hour should be blinking. Use the **▼or▲** buttons to set the correct hour. If you pass 11 to 12, you will change the AM to PM. Once the correct hour is selected, press **ENTER** to confirm. The minutes should be blinking. Use the **▼or▲** buttons to set the correct minute, then press **ENTER** to confirm selection. The screen will show **PRG P1 OFF**, and the days of the week will be blinking. Choose the days you want the program to be active, and press **ENTER**. Now that you have chosen the days, the timer will function, and the next step is to choose the time the program will turn off. Use the **▼or▲** buttons to scroll through the 3 options **DAWN**, **DUSK**, or **TIME**, and precede the same as you did for **PRG1 ON**.

After programming the **P1 OFF** time, press **ENTER** to confirm. The screen will now say **SAVE**. Press **ENTER** to save program 1 to the timer. **P2 ON** (Program 2 on) should be blinking. Press **ENTER** to begin setting **P2 ON**. You may also use the **▼or▲** buttons to scroll through all 7 programs, or push **AUTO** to complete the programming and start the timer.


Random Security Option:

The random feature **RND** will delay turning the lights off. The delay of 2 to 30 minutes is randomly selected by the timer each day to give the house a more lived in appearance while the occupant is away.

- Push **RND** (Random) button to activate the Random feature. The screen will change from **AUTO** to **RND**.
- Push **AUTO** to button to de-activate the Random feature and return the timer to its current programming.

1 Year Limited Warranty

AmerTac warrants to the original purchaser that this product will be free from defects in materials and workmanship for a period of 1 year from the date of purchase. Additional details are available at www.amertac.com. **PROP. 65 WARNING:** This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

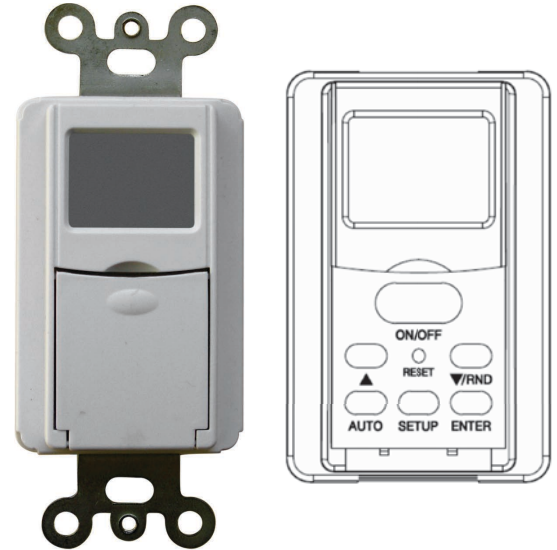

The screen will now show **DUSK** (Sunset) and a default time with the hour blinking. This is the timer's preset time for **DUSK**. If the hour is not correct, use the **▼or▲** buttons to select the correct hour to match **DUSK** for your area. Press **ENTER** to confirm the hour. The minutes are now blinking. If the minutes are not correct, use the **▼or▲** buttons to change the minutes to match **DUSK** for your area. Press **ENTER** to confirm the selection.

- The screen will now say **SAVE**. Press **ENTER** to save today's date, time and location data to the timer.

Programming ON/OFF Events:

- To begin programming ON/OFF times, press **SETUP** twice.
- P1 ON** (Program 1) ON will show on screen, and 1 should be blinking. Press **ENTER** to begin setting P1 ON time, OR you may also use the **▼or▲** buttons to scroll any one of the 7 available programs.
- After pressing **ENTER**, the screen will show **SET**. If you wish to set a time, press **ENTER** to confirm. You may also use the **▼or▲** buttons to scroll to **DEL**. If you press **ENTER** on **DEL**, you will delete the program you are on.

If you push **ENTER** at **SET** for **P1**, the screen will show **PRG, P1 ON**, and the days of the week will be blinking. Use the **▼or▲** buttons to scroll through the options in which the timer will be active. The options are:

Mo, Tu, We, Th, Fr, St, Su (default);
 Individual days; (Choose a single day)
 Mo, We, Fr;
 Tu, Th, St;
 Mo, Tu, We, Th, Fr;
 St, Su;

Select the days you want the program to be active and press **ENTER** to confirm the selection.

Instructions pour minuterie numérique murale intelligente à interrupteur

INSTRUCTIONS POUR LA MINUTERIE ASTRONOMIQUE

Après avoir saisi les informations concernant l'heure, la date, l'emplacement, les heures de l'aube/du crépuscule, cette minuterie adaptera automatiquement les heures du jour aux changements de saison, sans avoir besoin d'être reprogrammée.

DESCRIPTION DES BOUTONS

ON/OFF (marche/arrêt) : Interruption de la minuterie (Appuyer pour mettre sur ON/OFF (marche/arrêt)); si la minuterie est actuellement activée, elle s'arrêtera; si la minuterie est actuellement arrêtée, elle s'activera. Si le couvercle de la minuterie est fermé pendant le fonctionnement normal, une pression sur le couvercle activera la fonction ON/OFF (marche/arrêt) de l'interrupteur prioritaire de la minuterie.

RESET (réinitialisation) : Appuyer pour effacer tous les réglages.

▼/RND (fonction aléatoire) : Pendant une opération normale de programmation, appuyer une fois pour faire varier de manière aléatoire, de 2 à 30 minutes, les heures programmées ON/OFF (marche/arrêt).

▼ ou ▲ : Utiliser pendant la programmation pour faire défiler les options de menu et pour augmenter ou diminuer les réglages de l'heure et de la date.

AUTO (automatique) : Appuyer quand la programmation est terminée pour activer la minuterie.

SETUP (configuration) : Appuyer une fois pour régler le calendrier/horloge, appuyer deux fois pour régler ou changer la programmation.

ENTER (saisir) : Appuyer pour confirmer la sélection du menu pendant la programmation.

Remarque : Si aucun bouton n'est pressé pendant 30 secondes, la minuterie revient à la configuration actuelle.

PROGRAMMATION


Configuration initiale
Réglage du calendrier, de l'horloge, de l'heure avancée (DST), de la zone

- Lors de la mise sous tension initiale, appuyer sur le bouton **RESET** (réinitialisation) à l'aide d'un trombone ou d'un stylo, et effacer la programmation dans la minuterie. Lorsque le bouton de réinitialisation est relâché, 12:00 AM s'affiche sur l'écran en clignotant.
- Appuyer sur le bouton **SETUP** (configuration) et **CAL** (calendrier) s'affiche sur l'écran en clignotant. Appuyer sur **ENTER** (saisir) pour commencer le réglage du calendrier.
- L'année se met à clignoter. Utilisez les boutons **▼ ou ▲** pour sélectionner l'année. Appuyer sur **ENTER** (saisir) pour confirmer le réglage.
- Le mois se met à clignoter. Utilisez les boutons **▼ ou ▲** pour sélectionner le mois actuel. Appuyer sur **ENTER** (saisir) pour confirmer la sélection.
- Le jour se met à clignoter. Utilisez les boutons **▼ ou ▲** pour sélectionner le jour actuel. Appuyer sur **ENTER** (saisir) pour confirmer la sélection.
- CLK**, pour horloge, s'affiche en clignotant. Appuyer sur **ENTER** (saisir) pour commencer le réglage de l'horloge.
- L'heure et **AM** (matin) ou **PM** (après-midi) se mettent à clignoter. Utilisez les boutons **▼ ou ▲** pour sélectionner l'heure correcte. Le passage de 11 à 12 entraîne le passage de AM (matin) à PM (après-midi). Une fois l'heure correcte affichée, appuyer sur **ENTER** (saisir) pour confirmer la sélection.
- Les minutes se mettent à clignoter. Utilisez les boutons **▼ ou ▲** pour sélectionner les minutes correctes. Appuyer sur **ENTER** (saisir) pour confirmer la sélection.
- DST**, pour « heure avancée », s'affiche en clignotant. Appuyer sur **ENTER** (saisir) pour sélectionner **DST** (heure avancée).
- DST** (heure avancée) est soit ON (activée) ou OFF (désactivée). La fonction **DST** entraîne automatiquement la réinitialisation des heures dans la minuterie pour correspondre au changement de l'heure. Utilisez les boutons **▼ ou ▲** pour sélectionner le réglage de la fonction **DST** désirée, et appuyer sur **ENTER** (saisir) pour confirmer la sélection.
- Le mot **ZONE** s'affiche en clignotant. Appuyer sur **ENTER** (saisir) pour sélectionner la **ZONE** concernée. Consulter la carte ci-dessous pour déterminer la zone qui correspond le mieux à l'emplacement considéré. Utilisez les boutons **▼ ou ▲** pour faire défiler les zones disponibles dans la minuterie, puis appuyer sur **ENTER** (saisir) pour confirmer la sélection.

L'écran indique **DAWN** (aube, lever du soleil) et une heure qui clignote. Cela correspond au temps prédefini de la minuterie pour l'aube. Si l'heure n'est pas correcte, utiliser les boutons **▼ ou ▲** pour ajuster l'heure et la faire correspondre à **DAWN** (aube) pour la région. Lorsque l'heure est correcte, appuyer sur **ENTER** (saisir) pour confirmer la sélection et passer à l'étape suivante. Les minutes clignotent. Si les minutes ne sont pas correctes, utiliser les boutons **▼ ou ▲** pour ajuster les minutes et les faire correspondre à **DAWN** (aube) pour la région. Lorsque les minutes sont correctes, appuyer sur **ENTER** (saisir) pour confirmer la sélection.

L'écran indique **DUSK** (crépuscule, coucher du soleil) et une heure par défaut qui clignote. Cela correspond au temps prédefini de la minuterie pour **DUSK** (crépuscule). Si l'heure n'est pas correcte, utiliser les boutons **▼ ou ▲** pour ajuster l'heure et la faire correspondre à **DUSK** (crépuscule) pour la région considérée. Appuyer sur **ENTER** (saisir) pour confirmer l'heure. Les minutes clignotent. Si les minutes ne sont pas correctes, utiliser les boutons **▼ ou ▲** pour ajuster les minutes et les faire correspondre à **DUSK** (crépuscule) pour la région considérée. Appuyer sur **ENTER** (saisir) pour confirmer la sélection.

- L'écran affiche maintenant **SAVE** (sauvegarder). Appuyer sur **ENTER** (saisir) pour sauvegarder dans la minuterie les données concernant la date d'aujourd'hui, l'heure et l'emplacement.

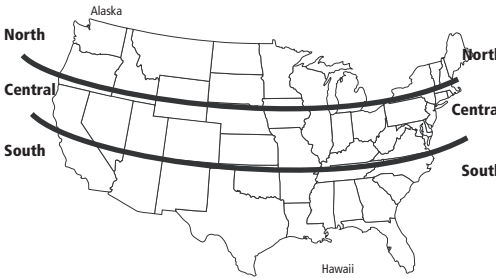

- Programmation ON/OFF (marche/arrêt) des activités :**
- Pour commencer la programmation des temps ON/OFF (marche/arrêt), appuyer deux fois sur **SETUP** (configuration).
 - P1 ON** (Programme 1) ON s'affiche et 1 se met à clignoter. Appuyer sur **ENTER** (saisir) pour commencer le réglage de l'heure de P1 ON, OU utiliser les boutons **▼ ou ▲** pour faire défiler les 7 programmes disponibles.
 - Après avoir appuyé sur **ENTER** (saisir), l'écran indique **SET** (réglage). Si le réglage d'un temps est souhaité, appuyer sur **ENTER** (saisir) pour confirmer. Utilisez aussi les boutons **▼ ou ▲** pour passer à **DEL** (annulation). Si le bouton **ENTER** (saisir) dans le mode **DEL** (annulation) est pressé, cela entraîne l'annulation du programme actuel.

Si le bouton **ENTER** (saisir) dans le mode **SET** (réglage) pour **P1** est pressé, l'écran affiche **PRG, P1 ON** (P1 marche), et les jours de la semaine se mettent à clignoter. Utilisez les boutons **▼ ou ▲** pour faire défiler les options d'activation de la minuterie. Les options sont les suivantes :

- Mo (Lund), Tu (mardi), We (mercredi), Th (jeudi), Fr (vendredi), St (samedi), Su (dimanche) (par défaut);
- Jou (particuliers (sélectionner un seul jour))
- Mo (Lund), We (mercredi), Fr (vendredi);
- Tu (mardi), Th (jeudi), St (samedi);
- Mo (Lund), Tu (mardi), We (mercredi), Th (jeudi), Fr (vendredi);
- St (samedi), Su (dimanche);

Sélectionner les jours pour lesquels le programme doit être actif, et appuyer sur **ENTER** (saisir) pour confirmer la sélection. Les jours étant déterminés, la minuterie fonctionne. L'opération suivante consiste à sélectionner les heures. **DAWN** (aube) s'affiche en clignotant. Utilisez **▼ ou ▲** pour faire défiler les trois options du moment d'activation qui sont **DAWN** (aube), **DUSK** (crépuscule) (les temps programmés sélectionnés lors du réglage de la minuterie) ou **TIME** (temps) (pour régler un temps particulier).

Pour que la minuterie soit activée au moment prédefini pour **DAWN** (aube), appuyer sur **ENTER** (saisir) et passer au réglage **P1 OFF** (P1 arrêté).

Pour que la minuterie soit activée au moment prédefini pour **DUSK** (crépuscule), utiliser les boutons **▼ ou ▲** pour passer à l'option **DUSK** (crépuscule), appuyer sur **ENTER** (saisir) et passer au réglage **P1 OFF** (P1 arrêté).

Pour que la minuterie soit activée à un moment particuliers autre que **DAWN** (aube) ou **DUSK** (crépuscule), utiliser les boutons **▼ ou ▲** pour passer à l'option **TIME** (temps), et appuyer sur **ENTER** (saisir). L'heure se met à clignoter. Utilisez les boutons **▼ ou ▲** pour sélectionner l'heure correcte. Le passage de 11 à 12 entraîne le passage de AM (matin) à PM (après-midi). Une fois l'heure correcte sélectionnée, appuyer sur **ENTER** (saisir) pour confirmer. Les minutes se mettent à clignoter. Utilisez les boutons **▼ ou ▲** pour régler les minutes correctes, et appuyer sur **ENTER** (saisir) pour confirmer la sélection. L'écran affiche **PRG P1 OFF** (programme P1 arrêté), et les jours de la semaine se mettent à clignoter. Sélectionner les jours pour lesquels le programme doit être actif, et appuyer sur **ENTER** (saisir). Les jours étant sélectionnés, la minuterie fonctionne. L'étape suivante consiste à sélectionner le moment de l'arrêt du programme. Utilisez les boutons **▼ ou ▲** pour faire défiler les 3 options **DAWN** (aube), **DUSK** (crépuscule), ou **TIME** (temps), et procéder de la même manière que pour **PRG P1 ON** (programme P1 marche).

Après la programmation du temps **P1 OFF** (P1 arrêté), appuyer sur **ENTER** (saisir) pour confirmer. L'écran affiche maintenant **SAVE** (sauvegarder). Appuyer sur **ENTER** (saisir) pour sauvegarder le programme 1 dans la minuterie. **P2 ON** (programme 2 marche) se met à clignoter. Appuyer sur **ENTER** (saisir) pour commencer le réglage de **P2 ON** (programme 2 marche). Utilisez les boutons **▼ ou ▲** pour faire défiler les 7 programmes, ou appuyer sur **AUTO** (automatique) pour terminer la programmation et démarrer la minuterie

Option de fonction aléatoire de sécurité :
La fonction aléatoire **RND** retarde l'extinction des lampes. La temporisation de 2 à 30 minutes est sélectionnée de manière aléatoire par la minuterie chaque jour pour donner l'impression que la maison est habitée pendant que l'occupant est parti.

- Appuyer sur le bouton **RND** (fonction aléatoire) pour activer la fonction aléatoire. L'écran passe de **AUTO** (automatique) à **RND** (fonction aléatoire).
- Appuyer sur le bouton **AUTO** (automatique) pour désactiver la fonction aléatoire et revenir au programme actuel de la minuterie.

Garantie limitée de 1 an

AmerTac garantit à l'acheteur initial que, dans des conditions normales d'utilisation, ce produit sera exempt de défaut de matériaux et de fabrication pendant une période de 1 an à compter de la date d'achat. Des détails supplémentaires sont disponibles sur le site www.amertac.com. **AVERT. RELATIF À LA PROP. 65** : Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'État de Californie comme causant le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres effets nocifs pour la reproduction.

Instrucciones para el Temporizador digital inteligente con interruptor de pared

INSTRUCCIONES PARA EL TEMPORIZADOR ASTRONÓMICO

Después de introducir la información de hora, fecha, ubicación y amanecer/anochece, este temporizador se adaptará automáticamente a los cambios estacionales en horas de luz diurna sin necesidad de volver a programar la unidad.

DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES

ENCENDIDO/APAGADO: Anulación del temporizador (oprímalo para ENCENDER/APAGAR); éste se apagará si el temporizador está actualmente encendido; y se encenderá si el temporizador está actualmente apagado. Si se oprime la puerta del temporizador cuando está cerrada durante el funcionamiento normal, se activará el interruptor de anulación del temporizador de ENCENDIDO/APAGADO.

REPOS: Oprima este botón para borrar todos los ajustes.

▼/ALEAT: Durante el funcionamiento normal, oprima este botón una vez para variar en forma aleatoria los tiempos de ENCENDIDO/APAGADO dentro de 2 a 30 minutos de los tiempos programados.

▼ o ▲: Utilice este botón durante la programación para avanzar a través de las opciones de menú o aumentar o disminuir los valores de ajuste de hora y fecha

AUTO: Oprima este botón después de finalizar la programación para activar el temporizador.

CONFIG: Oprima este botón una vez para configurar el Calendario/Reloj; oprímalo dos veces para configurar o cambiar la programación.

INTRO: Oprima este botón para confirmar las selecciones del menú realizadas durante la programación.

Aviso: El temporizador regresará al temporizador actual si no se oprime ningún botón durante 30 segundos.

PROGRAMACIÓN



Configuración inicial
Configuración del calendario, Reloj, HALD, Zona

- Al encender inicialmente la unidad, utilice una presilla de papel o un bolígrafo para oprimir el botón **REPOS**, y borrar el programa en el temporizador. Tras soltar el botón de reposición, aparecerá 12:00 AM, parpadeando en la pantalla.
- Oprima el botón **CONFIG** y aparecerá **CAL** parpadeando en la pantalla. Oprima **INTRO** para comenzar a configurar el calendario.
- El año aparecerá parpadeando. Utilice los botones **▼ o ▲** para seleccionar el año. Oprima **INTRO** para confirmar el valor de ajuste.
- El mes aparecerá parpadeando. Utilice los botones **▼ o ▲** para seleccionar el mes actual. Oprima **INTRO** para confirmar el valor seleccionado.
- El día aparecerá parpadeando. Utilice los botones **▼ o ▲** para seleccionar el día actual. Oprima **INTRO** para confirmar el valor seleccionado.
- En la pantalla deberá aparecer **RLJ** parpadeando, para el Reloj. Oprima **INTRO** para comenzar a configurar el reloj.
- La hora y **AM** o **PM** deberán aparecer parpadeando. Utilice los botones **▼ o ▲** para seleccionar la hora correcta. Si usted pasa de 11 a 12, cambiará el AM a PM. Una vez que haya obtenido la hora correcta, oprima **INTRO** para confirmar la hora seleccionada.
- Los minutos deberán aparecer parpadeando. Utilice los botones **▼ o ▲** para seleccionar el valor de minutos correcto. Oprima **INTRO** para confirmar el valor.
- En la pantalla deberá aparecer **HALD** parpadeando, para "Hora de Ahorro de Luz Diurna" (Hora de Verano). Oprima **INTRO** para seleccionar **HALD**.
- HALD** está ya sea **ACTIVADO** o **DESACTIVADO**. **HALD** repondrá automáticamente las horas en el temporizador para que correspondan con el cambio de hora. Utilice los botones **▼ o ▲** para seleccionar el ajuste de **HALD** deseado, y oprima **INTRO** para confirmar el valor seleccionado.
- En la pantalla deberá aparecer la palabra **ZONA** parpadeando. Oprima **INTRO** para seleccionar su **ZONA**. Mire en el mapa más abajo y determine la zona que mejor corresponde con su ubicación. Utilice los botones **▼ o ▲** para avanzar a través de las zonas disponibles en el temporizador, y deténgase cuando encuentre la zona que describe la ubicación de instalación del temporizador. Oprima **INTRO** para confirmar el valor seleccionado.

La pantalla mostrará **ALBA** (Amanecer) y una hora con la hora parpadeando. Esta es la hora predeterminada del temporizador para el Alba. Si la hora es incorrecta, utilice los botones **▼ o ▲** para ajustar la hora para que corresponda con el **ALBA** para su área. Una vez que haya obtenido la hora correcta, oprima **INTRO** para confirmar la hora seleccionada y continuar al paso siguiente. Los minutos ahora están parpadeando. Si los minutos son incorrectos, utilice los botones **▼ o ▲** para ajustar los minutos para que correspondan con el **ALBA** para su área. Una vez que haya obtenido los minutos correctos, oprima **INTRO** para confirmar los minutos seleccionados.

La pantalla ahora mostrará **OCASO** (Anochecer) y una hora predeterminada con la hora parpadeando. Esta es la hora predeterminada del temporizador para el OCASO. Si la hora es incorrecta, utilice los botones **▼ o ▲** para seleccionar la hora correcta que corresponda con el OCASO para su área. Oprima **INTRO** para confirmar la hora. Los minutos ahora están parpadeando. Si los minutos son incorrectos, utilice los botones **▼ o ▲** para cambiar los minutos para que correspondan con el OCASO para su área. Oprima **INTRO** para confirmar el valor seleccionado.

- La pantalla ahora indicará **GUARDAR**. Oprima **INTRO** para guardar la información actual de fecha, hora y ubicación en el temporizador.

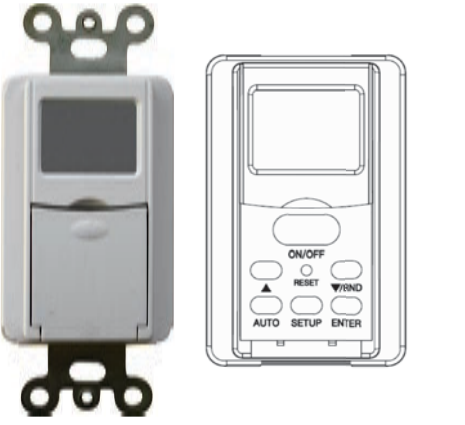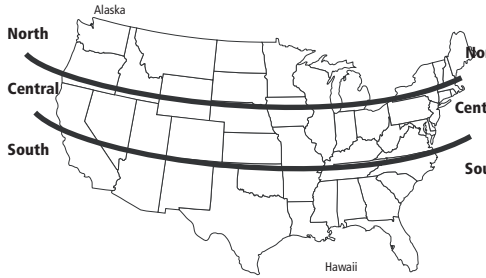

Programación de los eventos de ENCENDIDO/APAGADO:

- Para comenzar a programar las horas de ENCENDIDO/APAGADO, oprima **CONFIG** dos veces.
- En la pantalla aparecerá **P1 ACT** (Programa 1) **ACTIVADO**, y el número 1 deberá estar intermitente. Oprima **INTRO** para comenzar a configurar la hora de Activación del Programa 1, 0, si lo desea, también puede usar los botones **▼ o ▲** para avanzar a cualquiera de los 7 programas disponibles.
- Después de oprimir **INTRO**, la pantalla mostrará **EST**. Si desea establecer una hora, oprima **INTRO** para confirmar. Si lo desea, también puede usar los botones **▼ o ▲** para avanzar hasta **BOR**. Si usted oprime **INTRO** en **BOR**, usted borrará el programa en el cual se encuentra

Si oprime el botón **INTRO** en **EST** para **P1**, la pantalla mostrará **PRG, P1 ACT**, y los días de la semana aparecerán intermitentes. Utilice los botones **▼ o ▲** para avanzar a través de las opciones en las cuales el temporizador estará así. Las opciones son:

- Lun, Mar, Miér, Jue, Vier, Sáb, Dom (predeterminado);
- Días individuales (elija un día único)
- Lun, Miér, Vier;
- Mar, Jue, Sáb;
- Lun, Mar, Miér, Jue, Vier;
- Sáb, Dom;

Selección de los días de la semana en los cuales usted desea que el programa esté activo y oprima el botón **INTRO** para confirmar los días seleccionados. Ahora, después de haber seleccionado los días, el temporizador funcionará, y el paso siguiente será elegir la hora. La palabra **ALBA** (amanecer) deberá aparecer parpadeando en la pantalla. Utilice los botones **▼ o ▲** para avanzar a través de las tres opciones de hora de conmutación que son: **ALBA** (amanecer), **OCASO** (anochece) (las horas programadas seleccionadas durante la configuración del temporizador) u **HORA** (para establecer una hora personalizada).

Si usted desea que el temporizador se encienda en la hora predeterminada para **ALBA**, oprima el botón **INTRO** y avance al ajuste **P1 DESACT**.

Si usted desea que el temporizador se encienda en la hora predeterminada para **OCASO**, utilice los botones **▼ o ▲** para cambiar la opción en la pantalla a **OCASO**, y oprima el botón **INTRO**, y avance al ajuste **P1 DESACT**.

Si usted quiere elegir una hora personalizada otra que **ALBA** u **OCASO**, utilice los botones **▼ o ▲** para cambiar la opción en la pantalla a **HORA**, y oprima el botón **INTRO**. La hora deberá aparecer parpadeando. Utilice los botones **▼ o ▲** para establecer la hora correcta. Si usted pasa de 11 a 12, cambiará el AM a PM. Una vez que haya seleccionado la hora correcta, oprima **INTRO** para confirmar la hora seleccionada. Los minutos deberán aparecer parpadeando. Utilice los botones **▼ o ▲** para establecer el valor de minutos correcto, luego oprima **INTRO** para confirmar el valor seleccionado. La pantalla mostrará **PRG P1 DESACT**, y los días de la semana aparecerán parpadeando. Elija los días durante los cuales usted quiere que el programa esté activo, y oprima el botón **INTRO**. Ahora, después de haber elegido los días, el temporizador funcionará, y el paso siguiente será elegir la hora de desactivación del programa. Utilice los botones **▼ o ▲** para avanzar a través de las 3 opciones: **ALBA**, **OCASO**, u **HORA**, y proceda de la misma manera que hizo para **PRG1 ACT**.

Después de programar la hora de desactivación de P1 (**P1 DESACT**), oprima **INTRO** para confirmar. La pantalla ahora indicará **GUARDAR**. Oprima el botón **INTRO** para guardar el programa 1 en el temporizador. **P2 ACT** (Programa 2 activado) deberá aparecer parpadeando. Oprima **INTRO** para comenzar a configurar el valor de **P2 ACT**. Si lo desea, también puede usar los botones **▼ o ▲** para avanzar a través de todos los 7 programas, u oprima **AUTO** para finalizar la programación y arrancar el temporizador.

Opción de seguridad aleatoria:

La función aleatoria **ALEAT** retardará la hora de apagado de las luces. El retardo de 2 a 30 minutos es seleccionado cada día en forma aleatoria por el temporizador para dar un aspecto de que la vivienda está ocupada cuando en realidad no lo está.

- Oprima el botón **ALEAT** (Aleatorio) para activar la función Aleatoria. La pantalla cambiará de **AUTO** a **ALEAT**.
- Oprima el botón **AUTO** para desactivar la función Aleatoria y regresar el temporizador a su programación actual.

Garantía Limitada de 1 Año

AmerTac le garantiza al comprador original que este producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra por un periodo de 1 año a partir de la fecha de compra. Detalles adicionales disponibles a través de www.amertac.com. **ADVERT. SOBRE PROP. 65**: Es del conocimiento del Estado de California que este producto contiene sustancias químicas que causan cáncer, malformaciones congénitas y otros daños reproductivos.