

Surface Mounted Bath Cabinet Installations Instructions

Notice d'installation d'armoire de salle de bain montée en surface

Instrucciones de instalación de montaje en superficie del gabinete de almacenaje para baño

Tools Recommended for
Installation:

- Variable Speed Drill
and Drill Bits
- Screwdrivers (Phillips &
Flat Head)
- Level
- Tape Measure
- Stud Finder
- Hardware to Secure to
Wall

Outils recommandés pour
l'installation:

- Perceuse à vitesse variable
et forets
- Tournevis (Phillips et à
lame plate)
- Niveau
- Ruban à mesurer
- Localisateur de montant
- Matériel pour fixation au
mur


Herramientas
recomendadas para la
instalación:

- Taladro de velocidad
variable y brocas para
taladro
- Destornilladores
(Phillips y cabeza
plana)
- Nivel
- Cinta métrica
- Detector de vigas
- Herraje para fijarlo a la
pared

Read instructions
completely before
beginning installation.
**Hanging Hardware Not
Included.**

Lire toutes les instructions
avant de commencer
l'installation. **Fixations
murales non incluses.**

Lea completamente las
instrucciones antes de
iniciar la instalación. **No
se incluyen los herrajes
de instalación.**

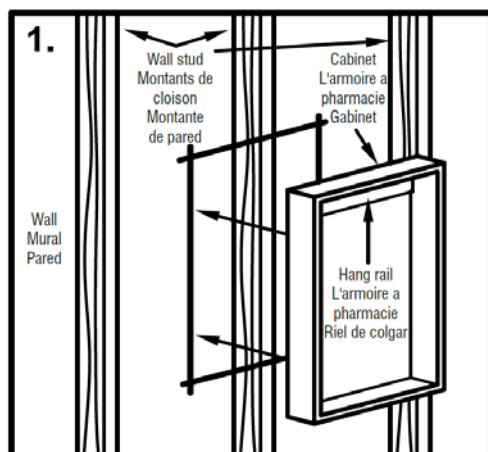

Step 1:
Determine and mark the
exact area on the wall
where the cabinet is to
be hung.

Locate at least one wall
stud within the area. The
most secure way to hang
the cabinet is by passing
screws through the
cabinet hang rail and
into the wall studs. If it is
not possible to fasten
into a wall stud, then we
recommend using 3/16"
toggle bolts.

Mark the locations of
the wall studs (if
available) on the inside
of the cabinet. Mark two
locations, one in each
upper corner to provide
the best support and
stability for hanging the
cabinet.

Étape 1:
Déterminer et tracer sur le
mur l'emplacement exact
où l'armoire doit être
installée.

Trouver au moins un
montant de cloison près de
l'emplacement. Le moyen le
plus sûr d'accrocher
l'armoire est de passer des
vis dans la traverse de
montage et dans les
montants de cloison. S'il
n'est pas possible de la fixer
à un montant de cloison,
nous recommandons
l'utilisation de boulons à
ailettes de 0,48 cm.

Marquer l'emplacement
des montants de cloison (le
cas échéant) à l'intérieur de
l'armoire à pharmacie.
Marquer deux
emplacements, un à chacun
des coins supérieurs pour
avoir un support et une
stabilité les meilleurs
possibles pour l'installation
de l'armoire.

Paso 1:
Determine y marque el
área exacta en la pared
donde se colgará el
botiquín.


Localice al menos un
montante de pared
dentro del área. La
manera más segura de
colgar el botiquín es
atornillándolo a través
del riel de colgar hasta
fijarlo en los montantes
de la pared. Si no es
posible sujetarlo a un
montante de la pared, se
recomienda el uso de
pernos acodados de 0.48
cm.

Marque la ubicación de
los montantes de la
pared (si están
disponibles) en el
interior del botiquín.
Marque dos ubicaciones,
una en cada esquina
para proporcionar el
mejor apoyo y
estabilidad para colgar el
botiquín.

**Surface Mounted
Bath Cabinet
Installations
Instructions**

**Notice d'installation
d'armoire de salle de
bain montée en surface**


**Instrucciones de
instalación de
montaje en superficie
del gabinete de
almacenaje para baño**

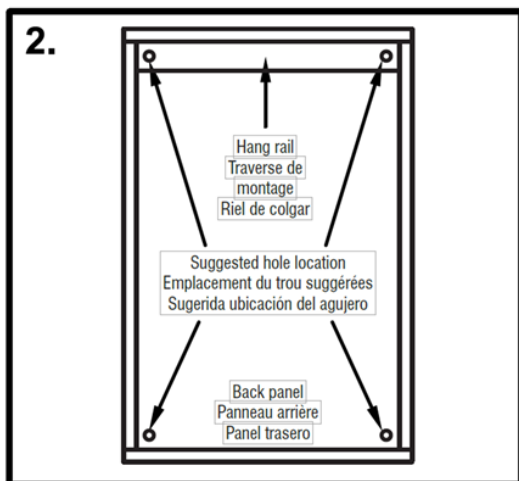

Step 2:
Drill four 1/8" diameter holes through the back panel of the medicine cabinet at the marked locations that correspond to the wall studs. If not drilling for a wall stud, then use the same diameter drill of the toggle bolts purchased.

Étape 2:
Perçer quatre trous de 0,3175 cm dans le panneau arrière de l'armoire à pharmacie aux emplacements marqués qui correspondent aux montants de cloison. Si le perçage n'est pas dans un montant de cloison, utiliser le foret du même diamètre que les boulons à ailettes achetés.

Paso 2:
Taladre cuatro orificios de 0.3175 cm a través del panel trasero en el botiquín y en los lugares marcados que corresponden con los montantes de la pared. Si no se taladra en un montante de pared, entonces use una broca del mismo diámetro de los pernos acodados que haya comprado.

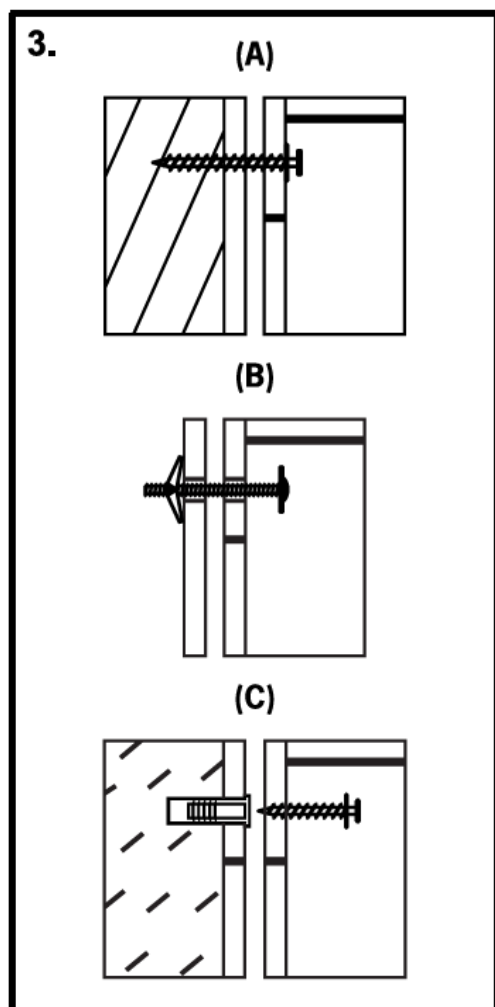

Step 3:
Wall Installation: Select hardware that is best suited for your wall type.

(A) STUD WALL
Secure to wall with #12 x 3" screws with a washer at stud locations.

(B) DRY WALL
Drill holes and secure to the wall with toggle bolts and a washer.

(C) CONCRETE WALL
Drill 1/4" holes, insert concrete wall anchors.

Étape 3:
Installation murale: Choisir le matériel qui convient le mieux à votre type de mur.

(A) MONTANT DE CLOISON
Aux emplacements sur les montants, fixer au mur avec des vis #12 x 3" (7,6 cm) et des rondelles.

(B) CLOISON SÈCHE
Perçer des trous et fixer au mur avec des boulons à ailettes et des rondelles.

(C) MUR EN BÉTON
Perçer des trous de 0,635 cm, insérer les ancrages mur de béton.

Paso 3:
Instalación en la pared: Seleccione el herraje adecuado para el tipo de pared.

(A) PARED CON MONTANTES
Fíjelo a la pared, donde se encuentren los montantes, con tornillos #12 x 3" (7.6 cm) y con una arandela.

(B) PANEL DE YESO
Taladre los orificios y fíjelo a la pared con pernos acodados y con una arandela.

(C) PARED DE CONCRETO
Taladre los agujeros de 0.635 cm, inserte los anclajes de concreto en la pared.

Size measured to the nearest 1/4"

Mesure arrondie au 0,635 cm près

El tamaño esta medido al 0.635 cm más cercano