

26620
QTY/2
CONT/2



 **CLOSETMAID®**


WHITE • BLANC • BLANCO

Side Wall Brackets
Supports pour Murs Latéraux
Suportes para Pared Lateral

- Use with Shelf and Rod Shelving
- Avec la Étagère et tige
- Usela con estantes Repisa y Barra

www.closetmaid.com


EMERSON



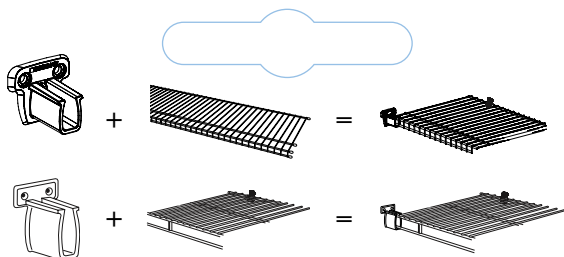


1

Place side wall bracket over front of shelf and against wall as shown. Rotate shelf up and into position. Place a level onto shelf. Raise or lower shelf until shelf is level. Be sure side wall bracket is straight on front lip of shelf and use a pencil to mark hole locations. Set aside wall bracket and allow shelf to hang down. Drill 0.25 in. holes at marked locations. DO NOT PUNCH HOLES.

Placer le support mural latéral par-dessus l'avant de l'étagère et contre le mur, tel qu'illustré. Faire pivoter l'étagère vers le haut, à sa place. Placer un niveau sur l'étagère. Soulever ou abaisser l'étagère jusqu'à ce qu'elle soit au niveau. S'assurer que le support mural latéral est bien droit sur le rebord avant de l'étagère et utiliser un crayon pour marquer l'emplacement des trous sur le mur. Mettre le support mural de côté et laisser l'étagère pendre. Percer des trous de 0,64 cm aux endroits indiqués sur le mur. NE PAS FAIRE DE TROUS AU POINÇON.

Coloque el soporte de pared lateral al frente de la repisa y contra la pared como se muestra. Gire la repisa hacia arriba para que quede en posición. Coloque un nivelador sobre la repisa. Eleve o baje la repisa hasta nivelarla. Asegúrese que el soporte de pared lateral quede alineado con el borde frontal de la repisa y utilice un lápiz para marcar las ubicaciones de los orificios. Reserve los soportes para instalarlos después y permita que la repisa quede colgando. Perfore orificios de 0,64 cm en las ubicaciones marcadas. USE TALADRO ÚNICAMENTE.

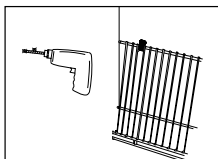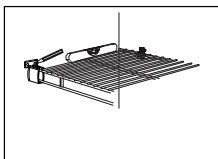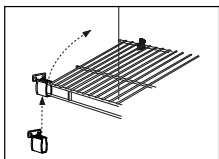


2

Place an anchor into each drilled hole in wall. Replace wall bracket on front lip of shelf and raise to align with position. Secure bracket to wall with 1 in. screws (provided).

Insérer une douille d'ancrage dans chacun des orifices muraux. Replacer le support sur le rebord avant de l'étagère et soulever pour aligner avec les orifices. Fixer le support au mur à l'aide de vis de 2,54 cm (fournies).

Coloque un tarugo en cada orificio perforado en la pared. Vuelva a colocar el soporte en el borde frontal de la repisa y elévelo para alinearlo con los orificios. Sujete el soporte a la pared con tornillos de 2,5 cm (incluidos).

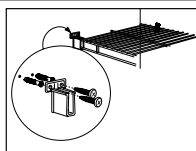

FOR USE: Supports shelf at side wall.
UTILISATION: Soutient l'étagère au mur latéral.
PARA SU USO: Apoya la repisa en la pared lateral.

TOOLS REQUIRED:
OUTILS NÉCESSAIRES:
HERRAMIENTAS REQUERIDAS:

Not Supplied
Non Fournis
No Incluidos



0.25 in. 5
0,64 cm

SUPPLIED/FOURNIS/INCLUIDOS

Wall Bracket (2)
Support Mural (2)
Soporte Lateral (2)
Screw (4)
Vis (4)
Tornillos (4)

0.25" Anchor (4)
Ancrage de 0,64 cm (4)
Tarugo de 0,64 cm (4)

Product of USA and China
Produits des É.-U. et de la Chine
Productos de EE.UU. y China

Manufacturer reserves the right to change specifications without notice.


Le fabricant se réserve le droit d'apporter des changements aux caractéristiques sans préavis.

El fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

© ClosetMaid Corporation 2013
Ocala, FL 34471
1-800-874-0008 (USA, Canada)

www.closetmaid.com

01-80531-00

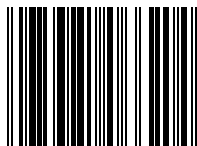

0 75381 06620 4