
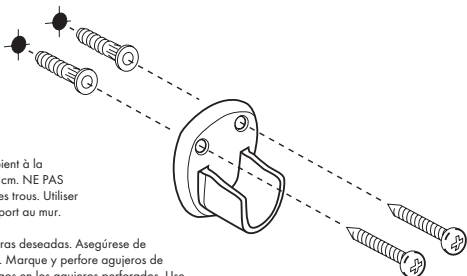


1

Place closet rod wall bracket at desired height. Be sure both brackets are at same height. Mark and drill 0.25 in. holes. **DO NOT PUNCH HOLES.** Push anchors into drilled holes. Use two #8 x 1 in. screws to attach each bracket to wall.

Placer les supports pour barre pour garde-robe aux hauteurs désirées. S'assurer que les deux supports soient à la même hauteur. Marquer et percer des trous de 0,64 cm. **NE PAS PERFORER DE TROUS.** Enfoncer les ancrages dans les trous. Utiliser deux vis de #8 x 2,54 cm pour attacher chaque support au mur.

Coloque los soportes para barra del clóset a las alturas deseadas. Asegúrese de que ambos soportes se encuentren a la misma altura. Marque y perfora agujeros de 0,64 cm. **USE TALADRO SOLAMENTE.** Empuje tarugos en los agujeros perforados. Use dos tornillos #8 x 2,54 cm para conectar cada soporte a la pared.




2

Place closet rod into "U" shaped cup in brackets.

Poser la barre pour garde-robe dans le réceptacle en « U » des supports.

Coloque la barra del clóset en la copa en forma de "U" de los soportes.

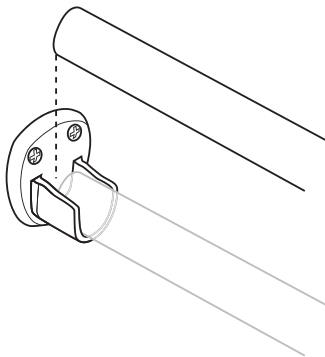

Not Supplied / Non Fournis / No Incluidos



© 2018 ClosetMaid LLC
Ocala, FL 34471
1-800-874-0008 (USA, Canada)

Products of USA and China
Produits des É.-U. et de la Chine
Productos de EE.UU. y China

01-86655-00

Manufacturer reserves the right to change specifications without notice.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des changements aux caractéristiques sans préavis.

El fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

