


INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR SLIDING DOOR LOCKS


- 1 A. Mark door with teniplate at desired height.
- B. Bore 1" (25mm) holes.
- C. Cut out notch.

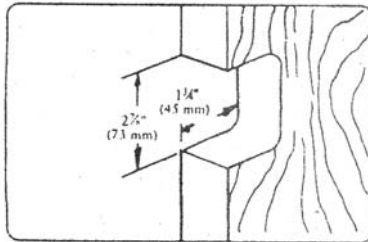

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION (POUR LES SERRURES DE PORTES A COULISSE)


- 1 A. Marquez la porte à la hauteur désirée en vous servant du guide.
- B. Percez des trous de 1" (25 mm).
- C. Découpez l'entaille.

- 2 A. Slip lock into notch and position correctly.

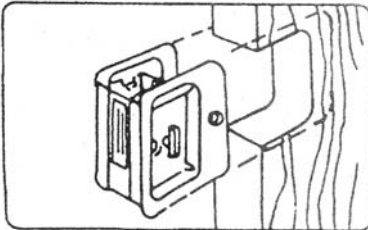


- 2 A. Placez la serrure dans l'entaille avec précision.

- 3 A. Tighten machine screws(A) on both sides of door.
- B. Install wood screws(B) on both sides of door.

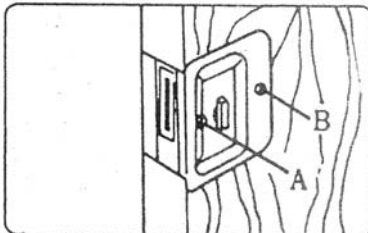


- 3 A. Serrez les vis(A) deux côtés de la porte.
- B. Vissez les vis à bois(B) des deux côtés de la porte.

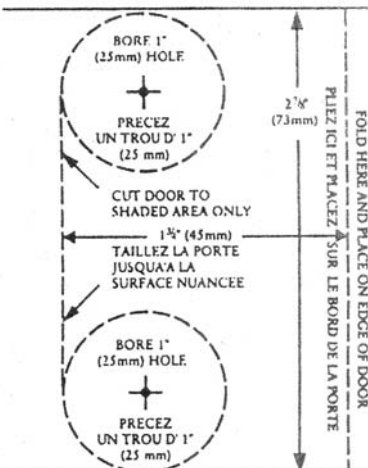

INSTALLATION OF STRIKE PLATE (LOCKING SETS)


- 4 A. Mark horizontal center line on jamb opposite center line of lock.
- B. Locate and mark vertical center line.
- C. Mark point on vertical center line 1/4" (6mm) above horizontal center line.
- D. Bore 1" (25mm) diameter hole 1/2" (13mm) deep at this point.

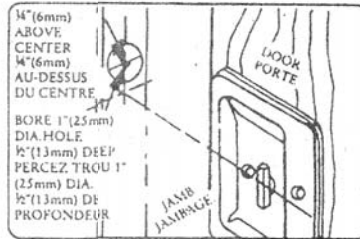

INSTALLATION DE LA GACHE (SERRURES)


- 4 A. Tracez une ligne horizontale sur le jambage vis-à-vis le centre de la serrure.
- B. Trouvez le centre et tracez une ligne verticale.
- C. Faites une marque sur la ligne verticale à 1/4" (6mm) au-dessus de la ligne horizontale.
- D. Sur cette marque percez un trou de 1" (25mm) de diamètre et 1/2" (13mm) de profondeur.

- 5 A. Place strike plate on door frame, centered over 1" (25mm) hole drilled in Step 4(D.) Outline the strike plate on the door jamb.

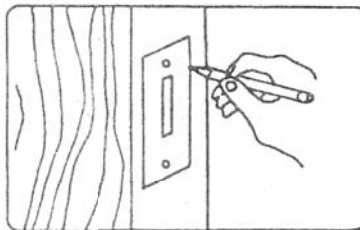


- 5 A. Placez la plaque de la gâche sur le cadre de la porte par-dessus le trou de 1" (25mm) percé à la directive (D.) Tracez le contour de la plaque de la gâche sur le cadre de la porte.

- 6 A. Mortise jamb for strike.
- B. Cut slight notch at top of the 1" (2.5mm) hole for clearance of latch arm.

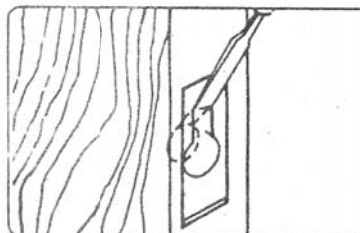

- 6 A. Morsez le jambage pour la gâche.
- B. Découpez une petite entaille au-dessus du trou de 1" (2.5mm) pour la tige du verrou.

- 7 A. Install strike as shown.

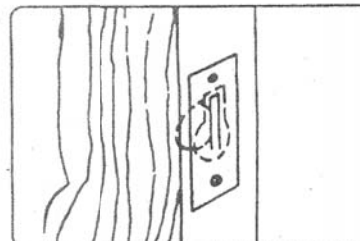

- 7 A. Installez la gâche telle qu'illustrée.