

SCREEN DOOR HARDWARE SET NÉCESSAIRE POUR PORTE MOUSTIQUAIRE

For wooden screen doors and other doors where a self-closing hinge is desired.


Pour portes moustiquaire de bois et autres portes où l'on a besoin d'une charnière à fermeture automatique.

STANDARD INSTALLATION

Place screen door in proper position in the opening. The door should have approximately 1/8" (3.2mm) clearance from the frame. Mark and drill starter holes for the hinge screws. Attach hinge with screws.

NOTE: Drilling pilot holes of sufficient size and depth will ease installation and prevent wood splitting.

Hinges have to be surface applied to door and frame. Position hinges approximately 5" (13cm) from top of door and 10" (25cm) from bottom of door. Spring tension is pre-set and cannot be adjusted. Attach screen door pull on door by drilling starter holes for screws and attaching. Holes for screw hook & eye should also be pre-drilled for easier installation.

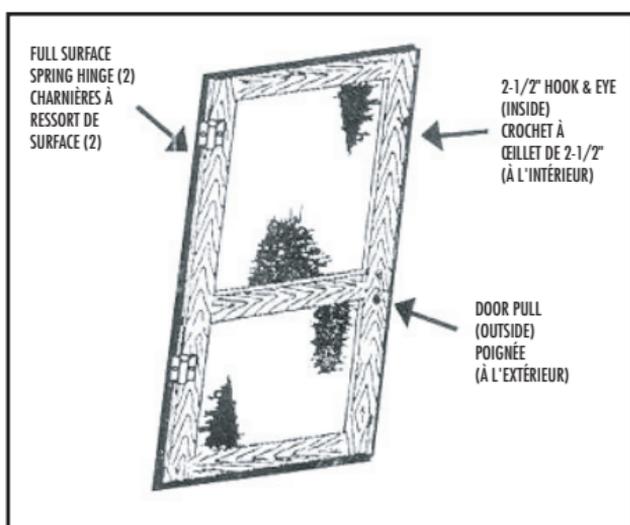

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Disposer correctement la porte moustiquaire dans l'embrasure de la porte. La porte devrait avoir à peu près 1/8" (3.2mm) de jeu dans le chambranle. Marquer la place des vis de charnières et percer les trous pilotes. Visser les charnières avec les vis fournies.

REMARQUE: Afin de faciliter la pose et de prévenir la fente du bois, percer un trou pilote de dimension et de profondeur suffisantes.

Les charnières doivent être appliquées en surface sur la porte et le chambranle. Disposer les charnières à peu près 5" (13cm) du haut de la porte et 10" (25cm) du bas de la porte. La tension du ressort est pré-réglée et ne peut être changée. Poser la poignée sur la porte en perçant des trous pilotes pour les vis et en la vissant. La pose du crochet à œillet serait facilitée par le percement des trous pilotes.

SK922

IDEAL SECURITY INC.
LASALLE, QC
PRESCOTT, ONT.
CORAOPOLIS, PA.
www.idealinc.com

MADE IN / FABRIQUÉ À
TAIWAN