



**INSTRUCTIONS:**

- 1) Strip 1/2" of outer cover from end of cable and bend braid back over outer cover.
- 2) On foil shield cables, tear foil off at edge of outer cover to expose inner insulation
- 3) Remove 3/8" of inner insulation, being careful not to nick connector
- 4) Firmly twist-on connector on to cable end until connector is securely attached to the cable.
- 5) Make sure solid center conductor is aligned with center pin.
- 6) Connection is complete

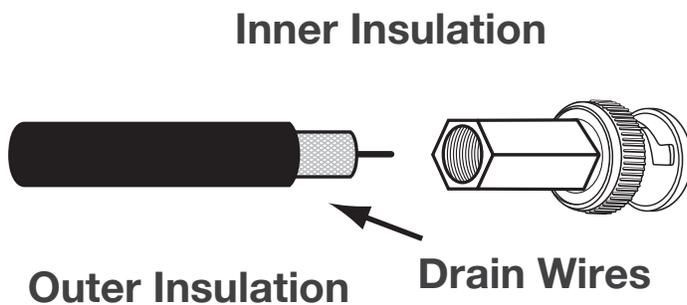


### **INSTRUCCIONES:**

- 1) Retirez 1/2" de la housse extérieure de l'extrémité du câble et repliez le galon sur la housse extérieure.**
- 2) Sur les câbles en recouverts d'aluminium, tirez l'aluminium sur les bords de la housse extérieure pour mettre à jour l'isolation intérieure**
- 3) Retirez 3/8" d'isolation intérieure, en veillant à ne pas faire d'entaille au connecteur**
- 4 ) tourner sur fermement le connecteur à l'extrémité du câble jusqu'à ce que le connecteur est bien fixé sur le câble.**
- 5 ) Assurez-vous que conducteur central solide est alignée avec la broche centrale.**
- 6) La connexion est terminée.**

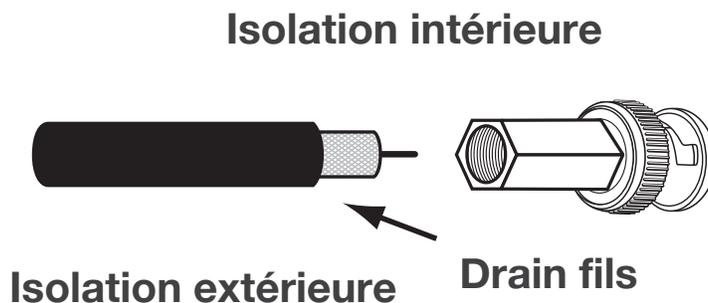

### **INSTRUCCIONES:**

- 1) Pele 1/2" de la cubierta externa a partir del extremo del cable y doble el fleje sobre la cubierta externa.**
- 2) Repliegue la pantalla, rasgue el pliegue de pantalla para dejar expuesto el aislamiento interno.**
- 3) Retire 3/8" del aislamiento interno, conservando el cuidado de no quebrar el conector.**
- 4) Gire con firmeza - en el conector al final del cable hasta que el conector está correctamente conectado al cable .**
- 5 ) Asegúrese de que el conductor central sólido está alineado con el pin central .**
- 6) La conexión está completa**

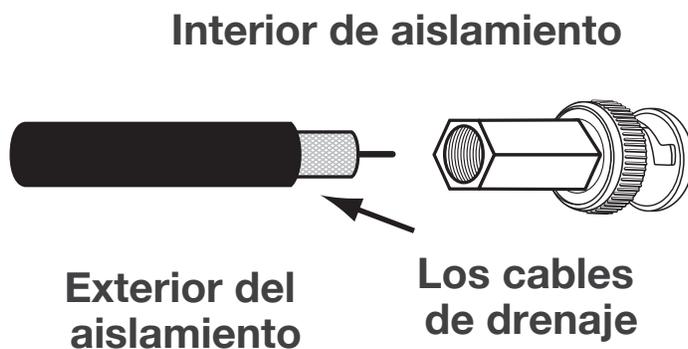

## **INSTRUÇÕES:**

- 1) Remova 1/2" (12 mm) da proteção externa de uma ponta do cabo e dobre os fios trançados para trás de modo que fiquem sobre a proteção.**
- 2) Em cabos blindados com uma capa metálica, corte a capa para poder ver o isolamento interno**
- 3) Remova 3/8" (1 cm) do isolamento interno, tomando cuidado para não danificar o conector**
- 4) firmemente torcer -on conector na extremidade do cabo de até conector está firmemente conectado ao cabo.**
- 5) Certifique-se de condutor central sólido está alinhado com o pino central.**
- 6) A conexão está concluída**

