


N109-019 / V8415

Arched Gate Kit

Juego de puerta arqueada

Trousse pour barrière arquée

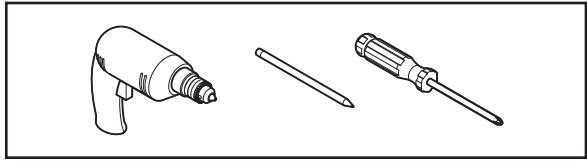

1


Support gate in desired position and determine proper hinge location.

Respalde la puerta en la posición deseada y determine la ubicación de la bisagra.

Maintenir la barrière dans la position voulue et déterminer l'emplacement correct pour la charnière.

3/32"
2,4 mm

frame rail
riel del marco
longeron de la
barrière

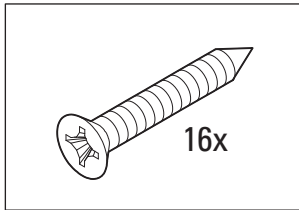

Check that all screws will fasten to post and gate frame.

Controle que todos los tornillos se sujeten al poste y al marco de la puerta.

Vérifier que toutes les vis se fixent bien au poteau et au cadre de la barrière.

Align hinge pins to vertical edge and keep straps parallel.

Alinee los pasadores de la bisagra al borde vertical y mantenga las correas paralelas.

Aligner les gonds de la charnière au côté vertical et maintenir les courroies parallèles.


post
poste
poteau

2

Position latch assembly so that all screws will fasten to post and gate.

Coloque la estructura del pestillo de manera que todos los tornillos queden sujetos al poste y a la puerta.

Positionner l'ensemble du verrou afin que toutes les vis soient fixées au poteau et à la barrière.

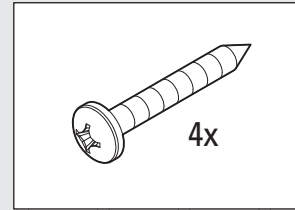

3/32"
2,4 mm

post
poste
poteau

3

3/32"
2,4 mm

