



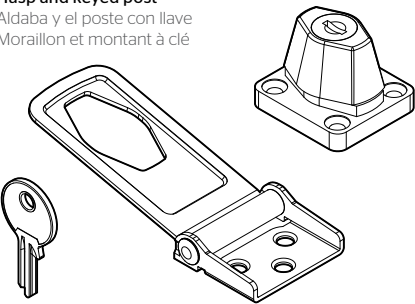
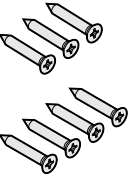


Installation Guide  
Guía de instalación  
Guide d'installation

www.natman.com  
1-800-346-9445

<p><b>Recommended tools</b> Herramientas recomendadas Outils conseillés</p>	<p><b>Parts in the box</b> Herramientas recomendadas Outils conseillés</p>	
<p><b>Marking tools</b> Herramientas de marcado Outils de marquage</p>  <p><b>Electric drill</b> Taladro eléctrico Perceuse électrique</p>  <p><b>3/32" (2.4 mm) drill bit</b> Broca de taladro Trepan du forage</p>  <p><b>Phillips screwdriver</b> Destornillador Phillips Tournevis Phillips</p> 	<p><b>Hasp and keyed post</b> Aldaba y el poste con llave Morillon et montant à clé</p> 	<p><b>Screws</b> Tornillos Vis</p> 


# 1

## Install hasp Instale la aldaba Installez le morillon


- A** Place hasp in desired location. Ensure keyed post can be placed opposite hasp.

Coloque la aldaba en la ubicación deseada. Asegúrese de que el poste con llave se puede colocar frente a la aldaba.


Placez le morillon à l'endroit désiré. Assurez-vous que le montant à clé peut être placé en face de le morillon.

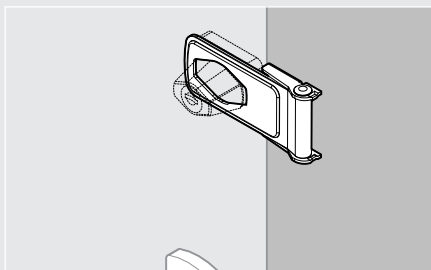


- B** Mark screw locations.  
Marque las ubicaciones de los tornillos.  
Marquez l'emplacement des vis.

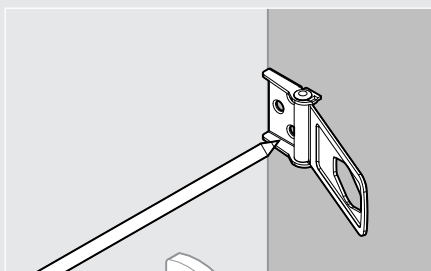

- C** Drill pilot holes.  
Perfore orificios guía.  
Percez des avant-trous.

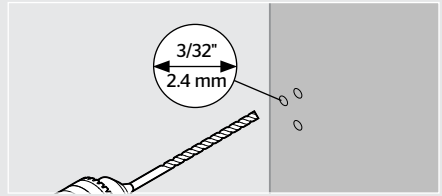


- D** Install and tighten screws.  
Instale y ajuste los tornillos.  
Installez et fixez les vis.

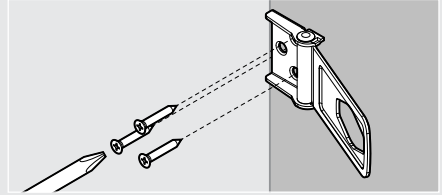


## 2 Install keyed post Instale el poste con llave Installez le montant à clé


- A** Place keyed post on door so it is centered in leaf hole, and mark screw locations.  
Coloque el poste con llave en la puerta de modo que quede centrado en el agujero de la hoja.  
Placez le montant à clé sur la porte pour qu'il soit centré dans la fente de la lamelle.

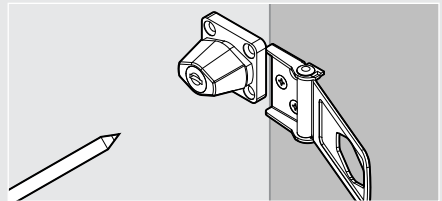

- B** Drill pilot holes.  
Perfore orificios guía.  
Percez des avant-trous.

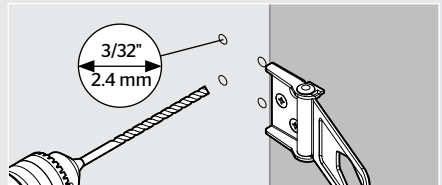

- C** Install and tighten screws.  
Instale y ajuste los tornillos.  
Installez et fixez les vis.

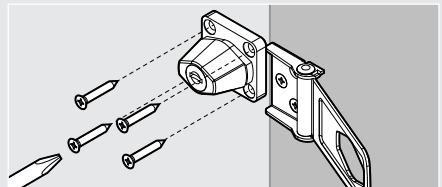

Key blanks for duplicates: (1) ILCO L1054B or IN8. (2) Taylor H54-B. (3) Axxess #80.

Llaves ciegas para hacer duplicados: (1) ILCO L1054B o IN8. (2) Taylor H54-B. (3) Axxess #80.

Ébauches de clé pour des doubles : (1) ILCO L1054B ou IN8. (2) Taylor H54-B. (3) Axxess #80.