


N-6661

Wardrobe door guide & riser

Puerta del ropero: Guía y separador

Guide et lève-moquette de porte de garde-robe

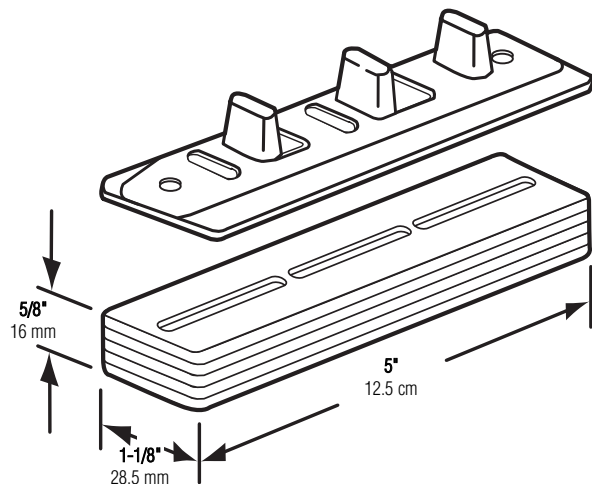

(5) 1/8" Risers


(5) Separadors de 3 mm

(5) Lève-moquette de 3 mm


NOTE: Installation drawings are typical for this style of replacement part. They may not show a part identical to the one you are installing.

NOTA: Los dibujos para la instalación son genéricos para repuestos de este tipo; por lo que podrían no mostrar una pieza idéntica a la que usted esté instalando.

REMARQUE : Les dessins d'installation sont typiques pour ce style de pièce de rechange. Ils pourraient ne pas illustrer une pièce identique à celle que vous installez.

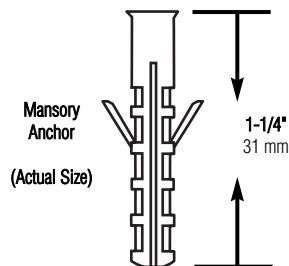

TOOLS NEEDED HERRAMIENTAS REQUERIDAS OUTILS REQUIS

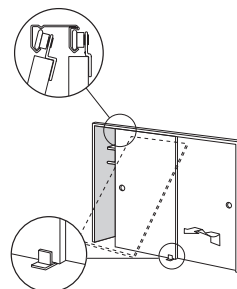

Open one door; remove guide. Install new in same location.

NOTE: For concrete floors, a 1/4" masonry drill bit may be needed. Mark and drill 1/4" diameter holes 1-1/2" deep. Insert masonry inserts (supplied) and attach provided screws through guide and spacers into the floor.

Abra una puerta, remueva la guía. Instale la nueva en la misma locación.

NOTA: Para pisos de concreto, una broca de albañilería de 6mm podría requerirse. Marque y taladre agujeros de 6mm y 38mm de hondo. Introduzca los insertos de albañilería (incluidos) y adjunte los tornillos proveídos a través de la guía y espaciadores a través de el piso.

NOTE: Pour les sols du béton, un 1/4" morceau de la foreuse de la maçonnerie peut être exigé. Marquez et forez profondément 1/4" diamètre trous 1-1/2." Insérez la maçonnerie insère (a fourni) et attache à condition vis à travers guide et espacer dans le sol. Ouvrez une porte; enlevez le guide. Installez nouveau dans même emplacement.

© 2010 Prime-Line Products

PRIME-LINE

26950 San Bernardino Ave., Redlands, CA 92374