PB6700 Patio Bench

OWNER'S MANUAL

PB6700 Banc de Terrasse

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


PB6700 Banco Para el Patio

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

No Tools Required

Aucun Outil N'est Nécessaire pour le Motage

El armado no requiere Herramientas

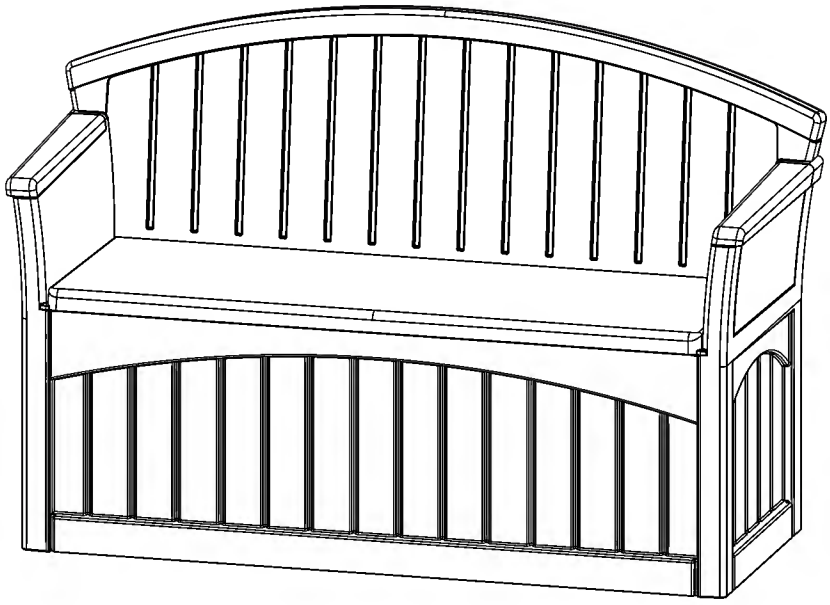

suncast®

Built for Everyday Life™

© 2024 Suncast Corporation, Batavia, IL

0361000E

Register within 90 days of purchase to activate Warranty!

Registration is not required for products with a warranty term of 90 days or less.

1. Verify warranty term of your product by visiting **www/suncast.com/warranty** (products with a warranty term of 90 days or less do not require registration)
2. Complete registration: fill out the form and upload a copy of your receipt by visiting **https://support.suncast.com** or scanning the QR code

Enregistrez le produit dans les 90 jours suivant l'achat pour activer la garantie!

Les produits assortis d'une garantie de 90 jours ou moins ne nécessitent aucun enregistrement.

1. Vérifiez la durée de la garantie de votre produit en visitant le site www/suncast.com/warranty (les produits assortis d'une garantie de 90 jours ou moins ne nécessitent aucun enregistrement)
2. Pour enregistrer un produit : remplissez le formulaire et téléversez une copie de votre reçu de caisse sur le site https://support.suncast.com ou scannez le code QR

Regístrese en los 90 días siguientes a la compra para activar la garantía!

No es necesario registrarse para los productos con una garantía de 90 días o menos.

1. Verifique el plazo de garantía de su producto visitando www/suncast.com/warranty (los productos con un plazo de garantía de 90 días o menos no requieren registro)
2. Para completar el registro: llene el formulario y cargue por internet una copia de su recibo visitando https://support.suncast.com o escaneando el código QR

Have Questions?

For product questions, assembly assistance, replacement parts and more:

Des questions?

Pour poser des questions, obtenir de l'aide pour l'assemblage des produits, trouver des pièces de rechange, etc:

¿Alguna pregunta?


Para preguntas sobre productos, asistencia con el armado, piezas de repuesto y mucho más:

https://support.suncast.com

Suncast Corporation Customer Care
701 N. Kirk Road, Batavia, IL 60510

1-800-846-2345
1-630-381-6309

Parts / Pièces / Piezas

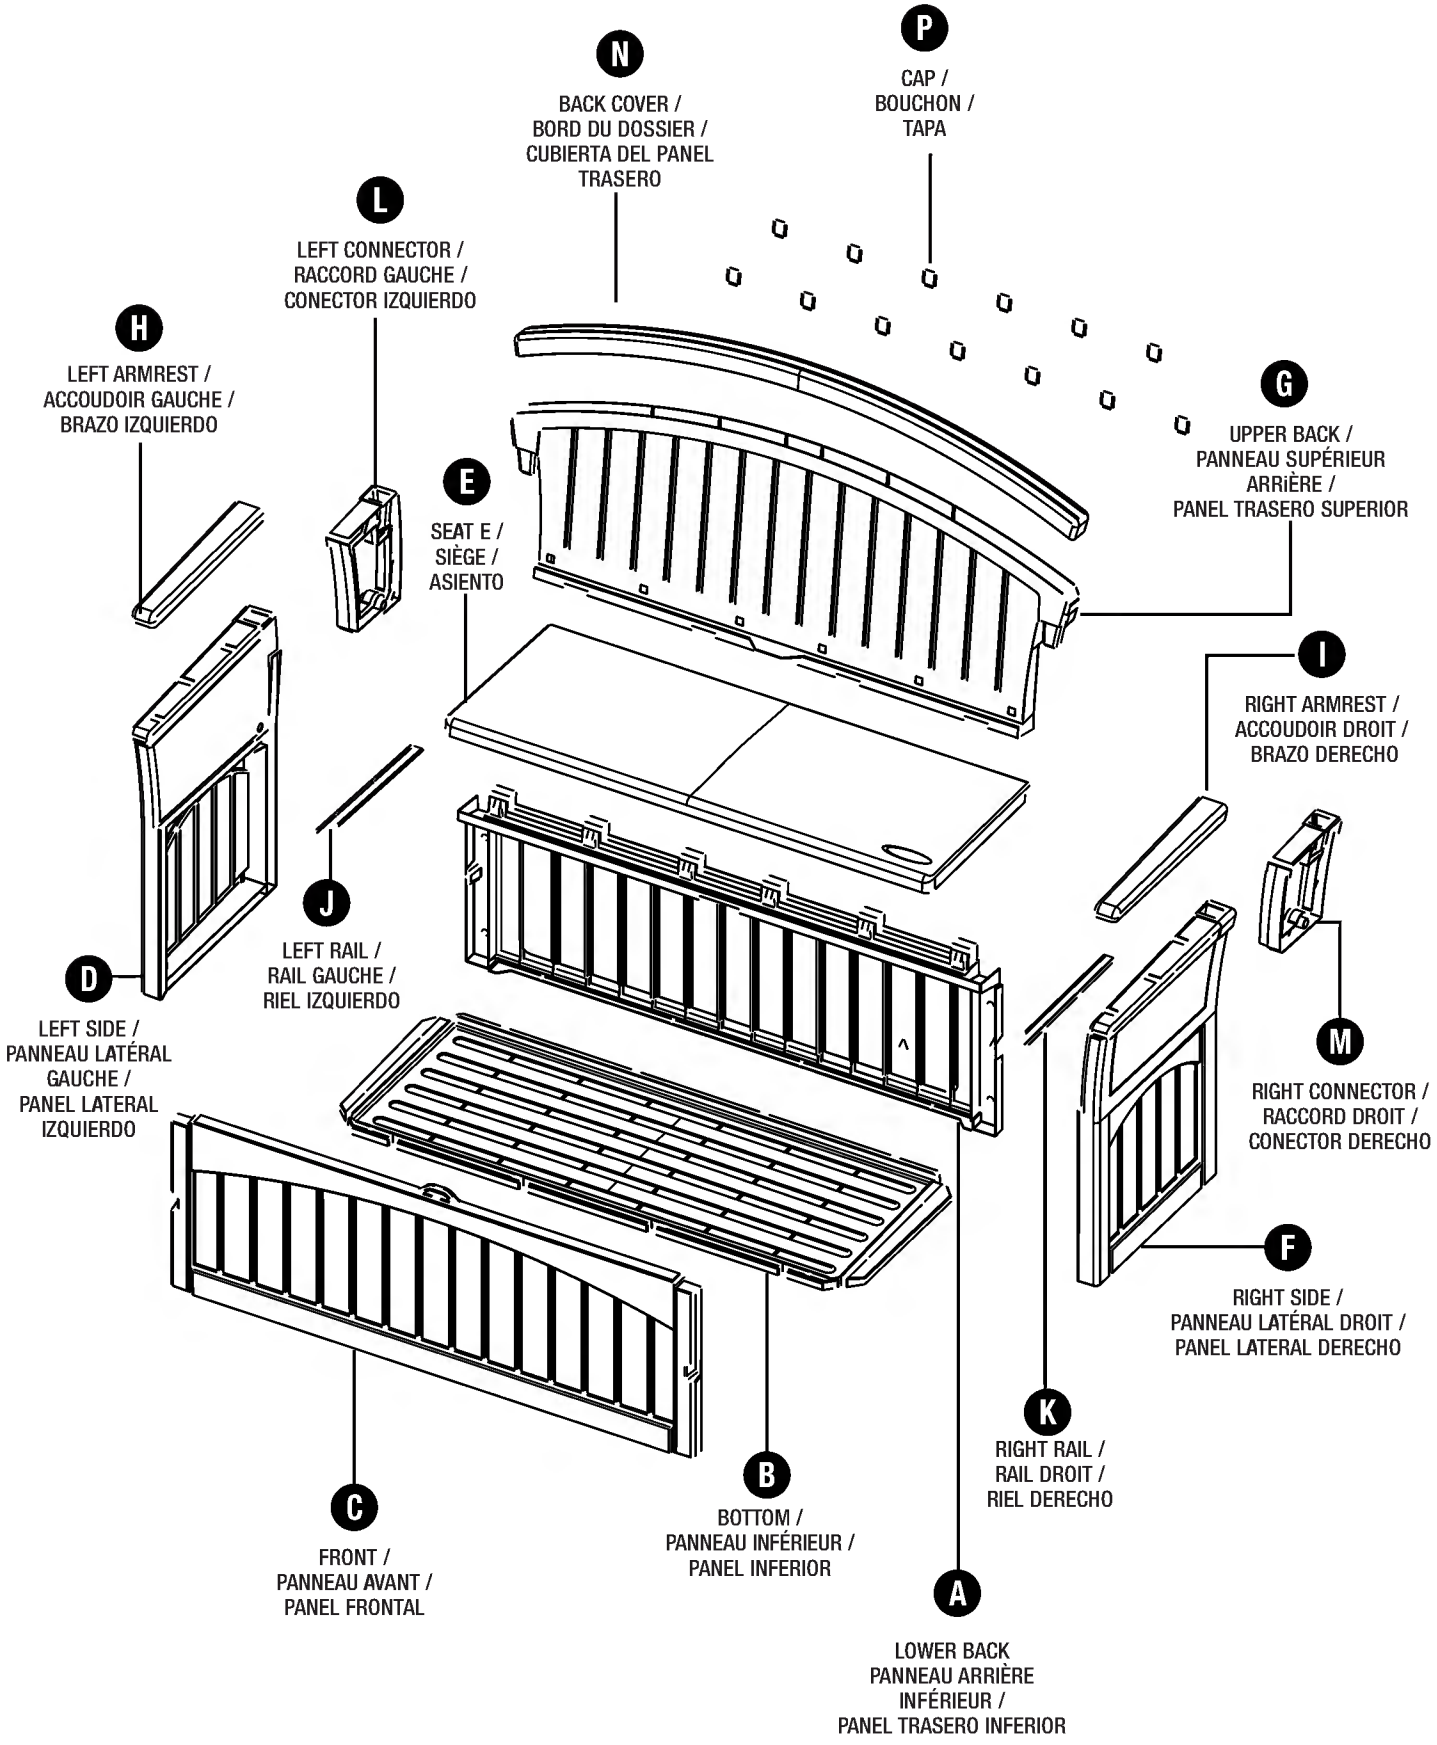

⚠ WARNING

- Not intended for storage of flammable or caustic chemicals.
- Exercise caution when storing chemicals.
- Not intended for usage by children.
- This is not a toy box.
- To avoid risk of suffocation, do not allow children to play inside container.
- This product may become susceptible to impact damage in freezing temperatures.
- Do not store near excessive heat.
- Exercise caution when moving fully loaded product. This product is not intended for transporting heavy objects. Use as a stationary storage device only.
- Do not stand on lid.

⚠ AVERTISSEMENT

- Ce produit n'est pas conçu pour l'entreposage de produits inflammables ou caustiques.
- Prendre les précautions nécessaires pour l'entreposage de produits chimiques.
- Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants.
- Ce coffre n'est pas un jouet.
- Ne pas laisser les enfants jouer à l'intérieur du coffre. Risque de suffocation.
- Ce produit peut être endommagé par le gel.
- Ne pas remiser près d'une source de chaleur excessive.
- Déplacer le coffre rempli avec précaution. Ce produit n'est pas conçu pour la transport des objets lourds. Recommandé pour être utilisé sur place seulement.
- Ne pas se tenir debout sur le couvercle.

⚠ ADVERTENCIA

- No está diseñada para guardar productos inflamables o substancias químicas cáusticas.
- Tenga cuidado cuando almacene substancias químicas.
- No ha sido diseñada para ser usada por los niños.
- No es una caja juguetes.
- Para evitar el riesgo de asfixia, no permita que los niños jueguen dentro de la caja.
- Este producto puede sufrir daños por impacto en temperaturas de congelación.
- No guarde la caja cerca de fuentes de calor excesivo.–º
- Tenga cuidado al mover la caja completamente llena. Este producto no ha sido diseñado para transporte de objetos pesados. Uselo únicamente como una unidad de almacenamiento estacionario.
- No se pare sobre la tapa.

Before you begin... Read instructions prior to assembly. This kit contains parts that can be damaged if incorrectly assembled. **Please follow instructions**. Suncast is not responsible for replacing parts lost or damaged due to incorrect assembly.

Avant de commencer... Lisez les instructions avant de commencer l'assemblage: ce kit contient des pièces pouvant être endommagées si elles ne sont pas assemblées correctement. **Veuillez suivre les instructions.** Suncast décline toute responsabilité en cas de perte de pièces ou de dommages suite à un montage incorrect.


Antes de comenzar... Lea las instrucciones antes de comenzar el armado de la unidad. Este conjunto contiene piezas que pueden dañarse si se arman en forma incorrecta. **Sírvase seguir las instrucciones.** Suncast no se hace responsable por el reemplazo de piezas perdidas o dañadas debido a un armado incorrecto.

Assembly Instructions / Instructions de montage / Instrucciones de armado

1. Place Lower Back Panel A on flat surface ribbed side up. Place tabs of Bottom Panel B into corresponding receptacles in Lower Back Panel A and apply pressure to snap in place.

1. Placez le panneau arrière inférieur "A" sur une surface plane avec le côté rainuré vers le haut. Placez les languettes du panneau de fond "B" dans les logements correspondants du panneau arrière inférieur "A" et appuyez afin de les imbriquer.


1. Coloque el Panel Trasero Inferior "A" sobre una superficie plana con las costillas hacia arriba. Introduzca las lengüetas del Panel Inferior "B" en sus correspondientes receptáculos en el Panel Trasero Inferior "A" y presiónelas hasta que encajen en su lugar.

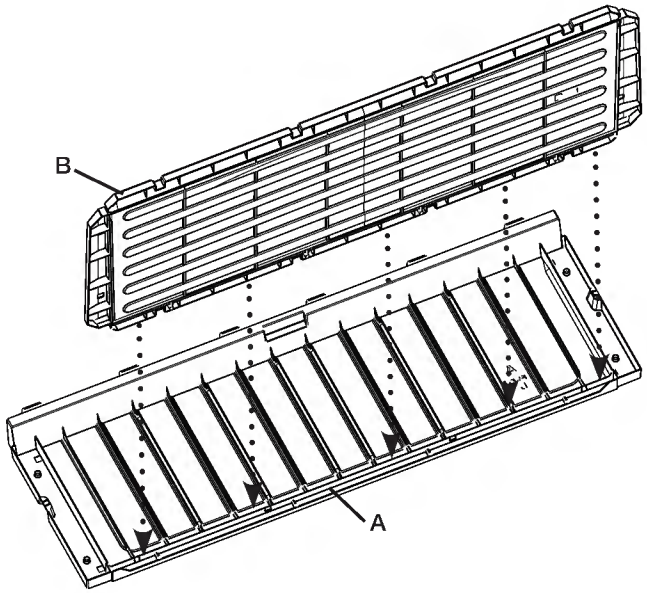

2. Align tabs of Bottom Panel B with corresponding receptacles in Front Panel C and apply pressure to snap into place.

2. Alignez les languettes du panneau inférieur “B” sur les logements correspondants du panneau avant “C” et appuyez afin de les imbriquer.


2. Alinee las lengüetas del Panel Inferior “B” con sus correspondientes receptáculos en el Panel Frontal “C” y aplique presión hasta que encajen en su lugar.

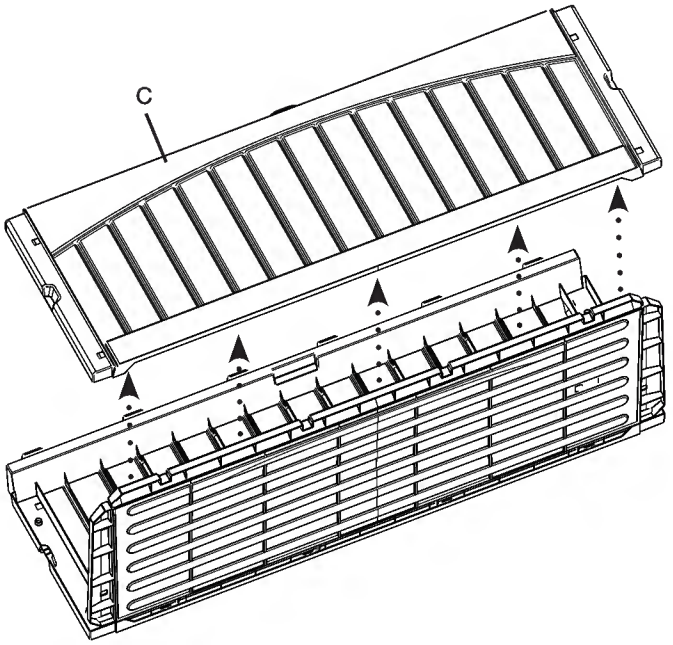

3. Place tabs of Bottom, Lower Back and Front into corresponding receptacles of Left Side Panel D and apply pressure to snap into place.

3. Placez les languettes du panneau inférieur, du panneau arrière inférieur et du panneau avant dans les logements du panneau latéral gauche “D” et appuyez afin de les imbriquer.


3. Coloque las lengüetas de los Paneles, Trasero Inferior y Frontal en sus correspondientes receptáculos del Panel Lateral Izquierdo “D”, y aplique presión hasta que encajen en su lugar.

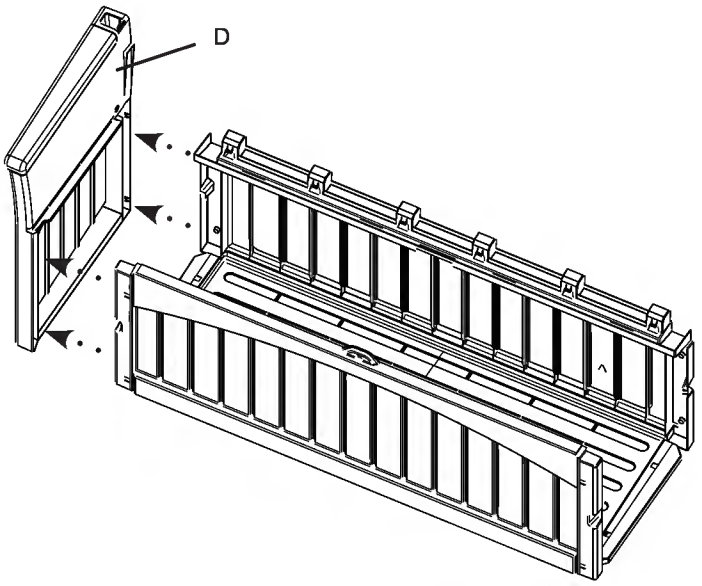

4. Place tabs of Bottom, Lower Back and Front into corresponding receptacles of Right Side Panel F and apply pressure to snap into place.

4. Placez les languettes du panneau inférieur, du panneau arrière inférieur et du panneau avant dans les logements du panneau latéral droit “F” et appuyez afin de les imbriquer.


4. Coloque las lengüetas de los Paneles Inferior, Trasero Inferior y Frontal en sus correspondientes receptáculos del Panel Lateral Derecho “F”, y aplique presión hasta que encajen en su lugar.

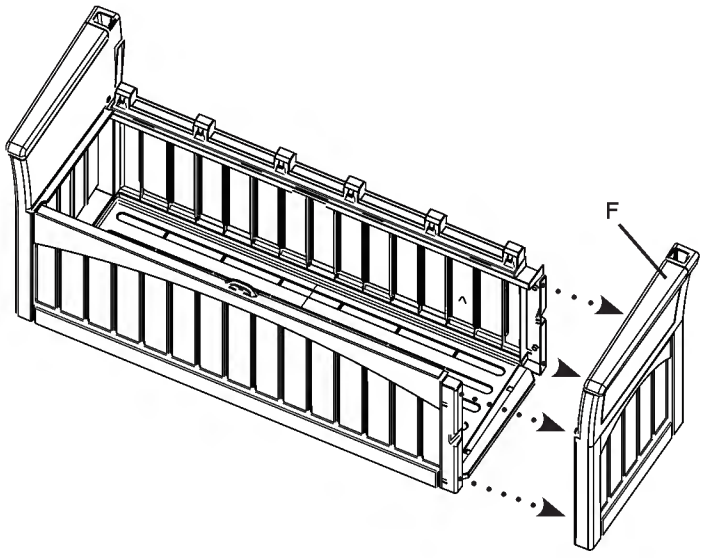

5. Align tabs of Upper Back Panel G with corresponding receptacles in Left Side Panel D and Right Side Panel F, and at the same time, align tabs of Lower Back Panel A with corresponding receptacles in Upper Back Panel G. Apply pressure to snap into place.

5. Alignez les languettes du panneau arrière supérieur “G” sur les logements correspondants du panneau latéral gauche “D” et du panneau latéral droit “F” tout en alignant en même temps les languettes du panneau arrière inférieur “A” sur les logements correspondants du panneau arrière supérieur “G”. Appuyez pour les imbriquer.


5. Alinee las lengüetas del Panel Trasero Superior “G” con sus correspondientes receptáculos en el Panel Lateral Izquierdo “D” y en el Panel Lateral Derecho “F”, y al mismo tiempo alinee las lengüetas del Panel Trasero Inferior con sus correspondientes receptáculos en el Panel Trasero Superior “G”. Aplique presión a las piezas hasta que encajen en su lugar.

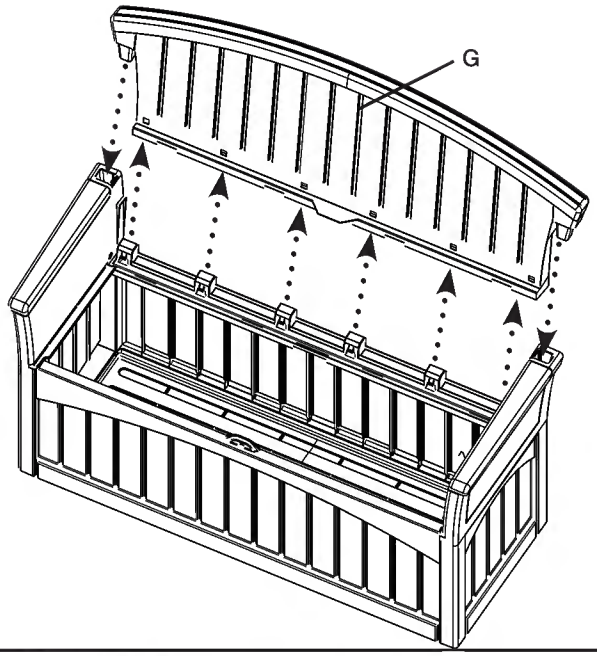

6. Insert left side peg of Seat E into peg receptacle in Left Side Panel D and set Seat E in place. Push down on right back corner of Seat E to snap into place.

6. Insérez la cheville du côté gauche du siège “E” dans le logement du panneau latéral gauche “D” et mettez en place le siège “E”. Appuyez sur le coin arrière droit du siège “E” afin de l’imbriquer.


6. Introduzca la clavija del Asiento “E” en el receptáculo para clavija en el Panel Lateral Izquierdo “D” y fije el Asiento “E” en su lugar. Presione sobre la esquina trasera derecha del Asiento “E” para que encaje en su lugar.

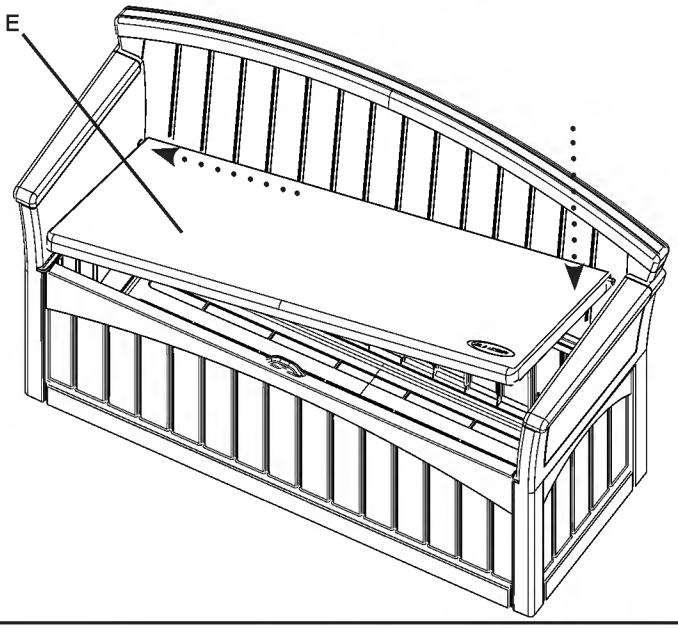

7. Make sure that all panels are securely in place.

7. Assurez-vous que tous les panneaux sont solidement fixés.

7. Verifique que todos los paneles han quedado debidamente asegurados en su lugar.

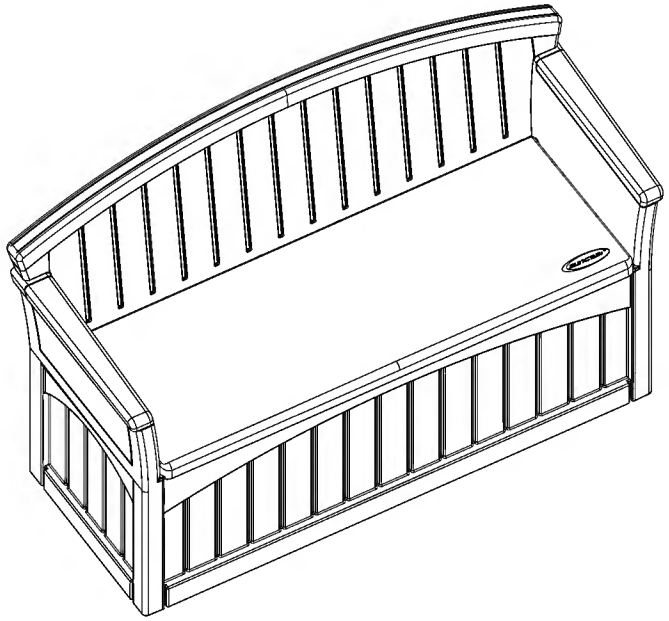


suncast