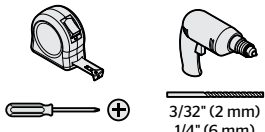
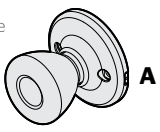


63992 / 01

Dummy Knob BP

www.weiserlock.com


USA: 1-800-677-5625 • Canada: 1-800-501-9471

Required tools Outils nécessaires	Parts in the box Pièces dans la boîte
 3/32" (2 mm) 1/4" (6 mm)	Knob Poignée A  Screws Vis C  B  D 


1 Prepare door Préparation de la porte

A Cut out template and fold along fold line for desired backset. Place fold line on edge of door with centerline 38" (965 mm) from floor.



Découpez le gabarit et pliez-le sur le long de la ligne de pliage avec l'écartement souhaité. Placez la ligne de pliage sur le bord de la porte, avec la ligne médiane à environ 38" (965 mm) du sol.

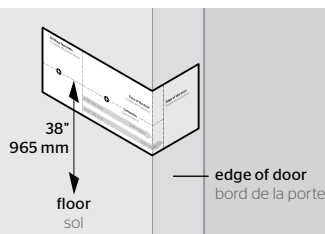

B Mark holes Marquez les trous

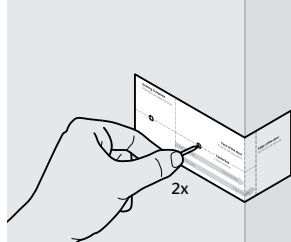


C Drill holes Percez les trous

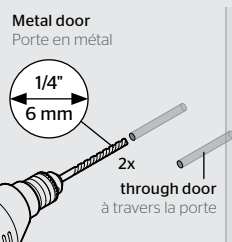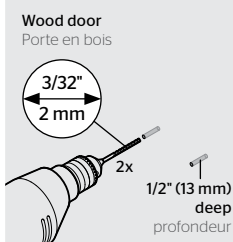

Instructions continue on reverse
Suite des instructions au verso




Drilling Template Gabarit de perçage

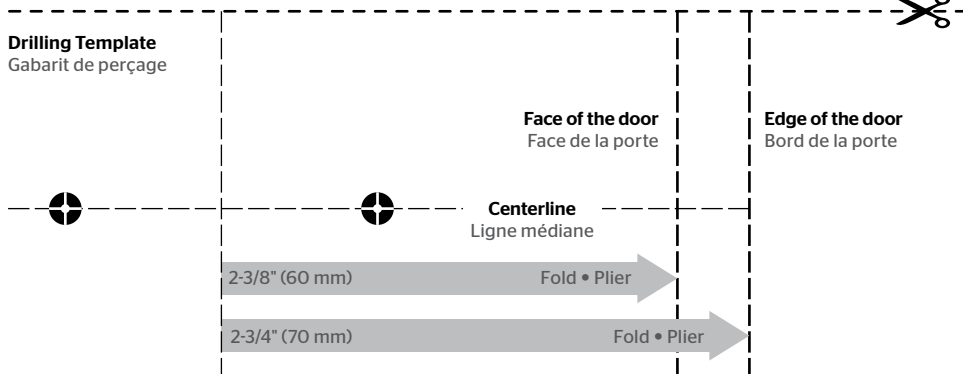



2

Install knob Installation de la poignée

Wood door
Porte en bois

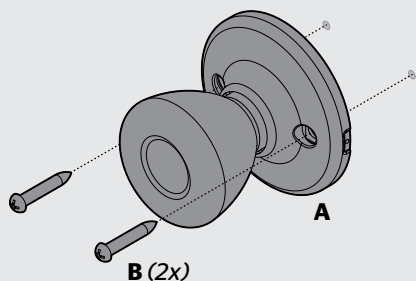

Metal door
Porte en métal

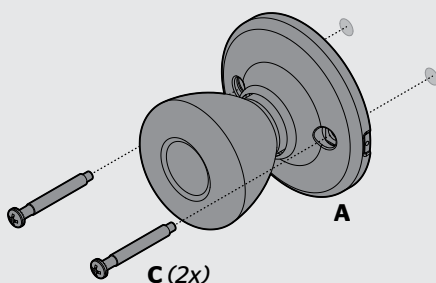

©2015 Spectrum Brands, Inc.

Drilling Template
Gabarit de perçage

Edge of the door
Bord de la porte

Face of the door
Face de la porte

Centerline
Ligne médiane

Fold • Plier

2-3/8" (60 mm)

Fold • Plier

2-3/4" (70 mm)

