

Assembly Instructions - Model MC11CH (Espresso finish)

Instrucciones de Ensamblado - Modelo MC11CH (Acabado espresso)

Instructions de montage - Modèle MC11CH (Fini café)



Before You Begin

Thank you for purchasing this product. We've included easy to follow step-by-step instructions which have been carefully written to ensure quick, easy assembly. Be sure to read the instructions (a time saver in the long run). Identify all parts and hardware. If any pieces are missing, call our Toll Free Number 1-800-892-3986 between 8:00AM-5:00PM EST Monday through Friday or contact our website at www.zenith-products.com for more information. When laying out parts, place them on a soft surface to prevent scratching.

Antes de que empiece

Muchas gracias por comprar este producto. Hemos incluido instrucciones fáciles de seguir paso por paso las cuales han sido cuidadosamente escritas para asegurar el rápido y fácil ensamblado. Asegúrese de leer las instrucciones (un economizador de tiempo a la larga). Identifique todas las partes y artículos de ferretería. Si falta alguna pieza, llame a nuestro número sin costo por la llamada al 1-800-892-3986 entre las 8:00 AM y las 5:00 PM Hora del Este de lunes a viernes o comuníquese con nuestro sitio "Web" en www.zenith-products.com para obtener más información. Cuando disponga las partes, colóquelas en una superficie suave para prevenir que se rayen.



Avant de commencer

Merci d'avoir acheter ce produit. Vous trouverez dans cet emballage des instructions pas-à-pas faciles à suivre, qui ont été rédigées avec soin afin d'assurer un montage rapide et aisé. Ne manquez pas de les lire attentivement ; elles vous feront gagner du temps par la suite. Identifiez les pièces et les accessoires de montage. S'il venait à vous en manquer, appelez notre numéro vert 1.800.892.3986 entre 8 h et 17 h (heure de l'Est des Etats-Unis), du lundi au vendredi, ou contactez notre site Web à www.zenith.products.com pour de plus amples informations. Lorsque vous sortez les pièces de leur emballage, placez-les sur une surface non rugueuse, pour éviter de les rayer.

Tools Needed:

Herramientas Necesarias:


Outils nécessaires :

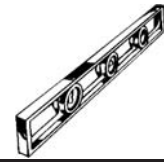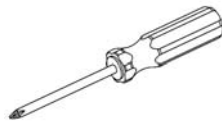

Parts List:

Lista de Partes:

Liste des pièces :

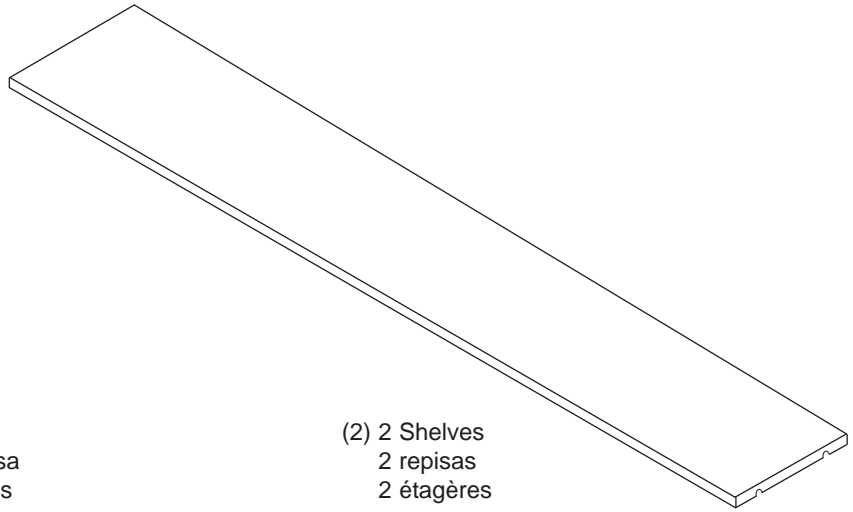

- (1) 8 Shelf Clips
- 8 Sujetadores para Repisa
- 8 Attaches pour Etagères

- (2) 2 Shelves
- 2 repisas
- 2 étagères

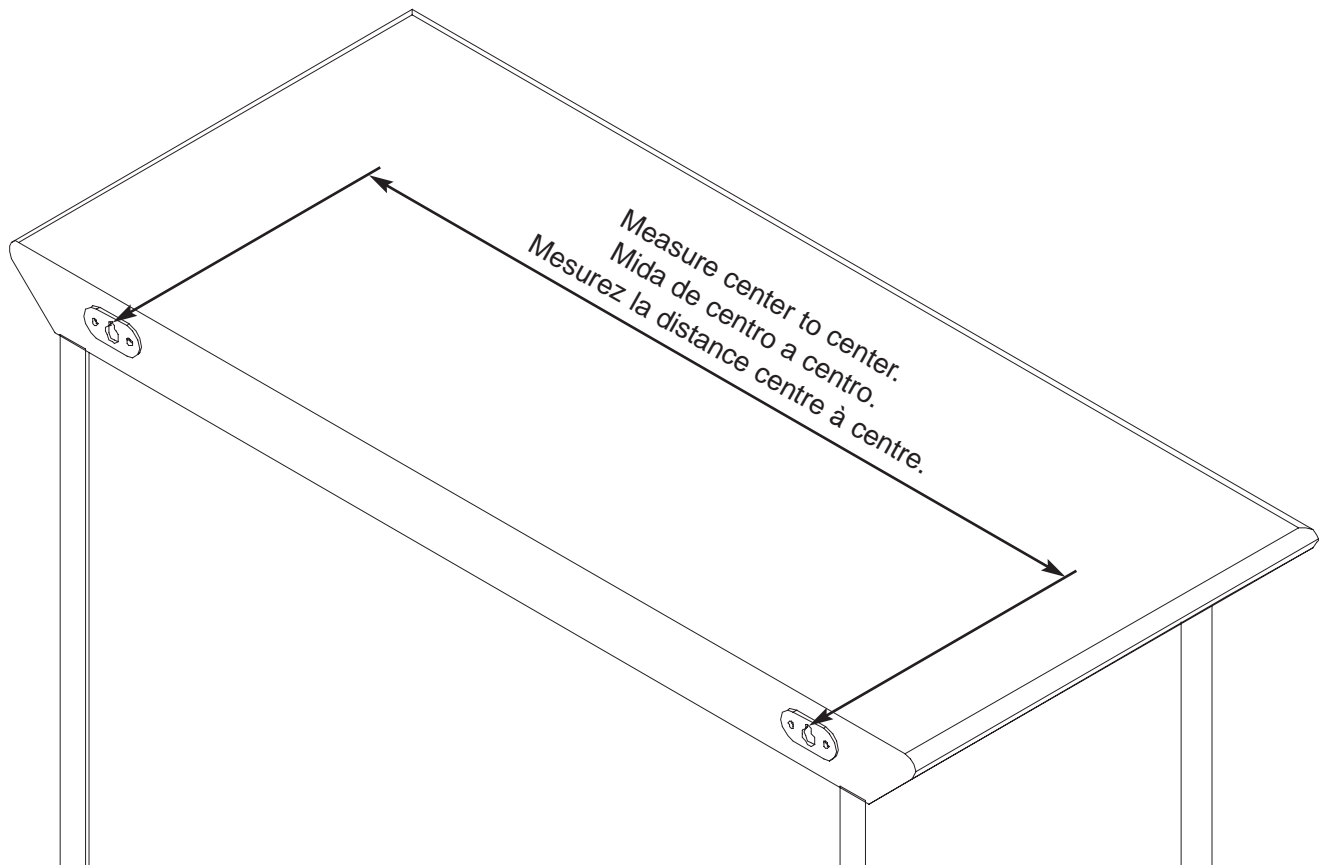


Figure 1

Mounting Instructions:

Warning: Before cutting or drilling into any wall surface, verify the location of electrical, plumbing and gas lines. Cutting any of these may cause serious injury.

1. Measure from center to center of mounting brackets on back of cabinet. See Figure 1 on page 2.
2. Measure same distance on wall and mark with a pencil. **NOTE:** Make sure marks are level.
3. Drill holes in marked spots on wall and insert wall anchors (not included).
(**NOTE:** A wall anchor is not necessary if the mounting screw will be screwed directly into a stud.)
4. Screw mounting screws (not included) into anchors.
5. Hang cabinet on mounting screws.
6. Attach shelves (2), using the shelf clips (1).

Instrucciones de montaje:

Advertencia: Antes de cortar o taladrar en cualquier superficie de pared, verifique la ubicación de las líneas eléctricas, de plomería y de gas. Cortar cualquiera de estas líneas puede causar una lesión grave.

1. Mida la distancia de centro a centro entre los soportes de montaje en la parte posterior del gabinete. Consulte la Figura 1 en la página 2.
2. Mida la misma distancia en la pared y marque con un lápiz. **NOTA:** Asegúrese de que las marcas estén a nivel.
3. Taladre los orificios en los puntos marcados en la pared e inserte las anclas para pared (no incluido).
(**NOTA:** No se necesita una ancla para pared si los tornillos de montaje se atornillarán directamente en un soporte de pared).
4. Atornille los tornillos de montaje (no incluido) en las anclas.
5. Cuelgue el gabinete en los tornillos para montaje.
6. Fije las repisas (2) utilizando los sujetadores para repisa (1).

Instructions de montage :

Avertissement : avant de découper ou de percer toute surface murale, vérifiez l'emplacement des canalisations électriques, de plomberie et de gaz. Des blessures graves pourraient survenir si l'une de ces canalisations était sectionnée.

1. Mesurez la distance entre le centre des supports de montage au dos du placard. Voir la figure 1, page 2.
2. Mesurez la même distance sur le mur et tracez les deux points correspondants. **REMARQUE :** assurez-vous que les repères sont de niveau.
3. Percez des trous aux endroits indiqués sur le mur et insérez des chevilles murales (non incluses)
(**REMARQUE :** il n'est pas nécessaire d'utiliser des chevilles si la vis est introduite directement dans un poteau mural.)
4. Placez les vis (non incluses) dans les chevilles.
5. Suspendez le placard sur les vis de montage.
6. Fixez les étagères (2) à l'aide des attaches (1)