

IMPORTANT SAFETY INFORMATION. READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS. Follow label information and instructions concerning Wet or Damp Locations, installation near combustible materials, insulation, building materials, and proper lamping. Do not install in areas subject to combustible vapors or gases. Before wiring to power supply and during servicing or relamping, turn off power at fuse or circuit breaker. **All servicing or relamping must be performed by qualified service personnel. Product must be grounded to avoid potential electric shock or other potential hazard. Product must be mounted in locations and at heights and in a manner consistent with its intended use, and in compliance with the National Electrical Code and local codes.** The use of accessory equipment not recommended by the manufacturer or installed contrary to instructions may cause an unsafe condition. Do not block light emanating from product in whole or part, as this may cause an unsafe condition. Do not allow items such as drapes, curtains, screens or the like to come into contact with the product or to block light from the product, as this may cause an unsafe condition. **WARNING** - This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects and/or other reproductive harm. Thoroughly wash hands after installing, handling, cleaning, or otherwise touching this product.




INSTALLATION INSTRUCTIONS B6 BAR HANGER



(After inserting into brackets {A} on housing) Assemble the bar hangers by overlapping the ends of the two sections and placing the tabs on each section into the square hole in the opposite section.




Slide the sections together so that the tabs engage the slots.

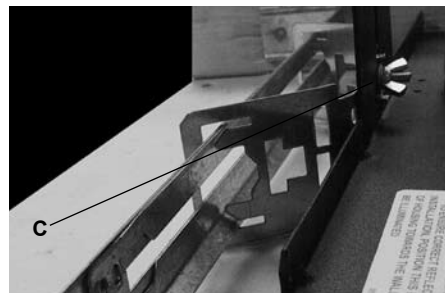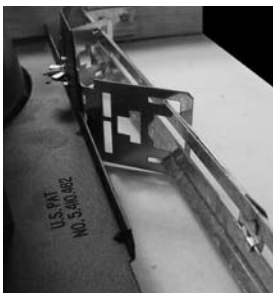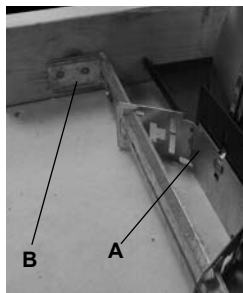


After inserting bar hangers into housing brackets (A) and connecting bar hanger ends, secure both bar hanger ends to one joist (B), then secure bar hanger ends to opposite joist with customer supplied fasteners.

The vertical housing position can be raised and lowered and locked using the wing nut (C). The housing flange needs to be flush with the ceiling (D).

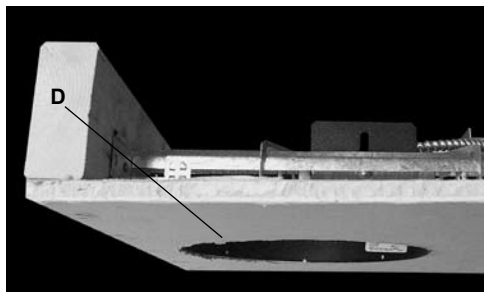

Without reflector/trim ring. Showing housing flange (D).

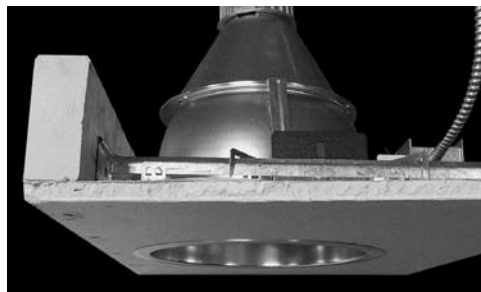

Install reflector/trim ring last to cover hole and finish installation.

IMPORTANTES INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ LISEZ ET RESPECTEZ TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ. Veuillez lire les informations et suivre les consignes sur l'étiquette relativement aux emplacements mouillés ou humides, à l'installation à proximité de matériaux combustibles, à l'isolation, aux matériaux de construction et aux ampoules appropriées. Ne pas installer dans des endroits où il y a possibilité de vapeurs ou de gaz combustibles. Avant de relier le luminaire à l'alimentation électrique et pendant son entretien ou le remplacement des ampoules, couper le courant au niveau du fusible ou du disjoncteur. **Tous les travaux d'entretien et le remplacement d'ampoules doivent être effectués par un personnel d'entretien qualifié. Le produit doit être mis à la terre afin d'éviter les risques d'électrocution ou autres dangers potentiels. Le produit doit être installé dans des endroits et à des hauteurs, ainsi que par des moyens compatibles avec l'usage prévu et ce, en conformité au Code national de l'électricité et aux codes locaux.** L'utilisation d'appareils accessoires non recommandés par le fabricant ou installés contrairement aux instructions peut créer des conditions dangereuses. Ne bloquez pas la lumière émise par le produit, complètement ou partiellement, car cela peut créer des conditions dangereuses. Ne laissez pas d'articles tels que des draperies, des rideaux, des moustiquaires ou autres objets semblables entrer en contact avec le produit ou bloquer la lumière émise par celui-ci, car cela peut créer des conditions dangereuses.


CONSIGNES D'INSTALLATION : BARRE DE SUSPENSION B6




Après l'insertion dans les supports {A} du boîtier
Assemblez les barres de suspension en superposant les extrémités des deux sections et en plaçant les languettes de chaque section dans l'ouverture carrée de la section opposée.




Glissez les sections jusqu'à ce que les languettes s'insèrent dans les fentes.

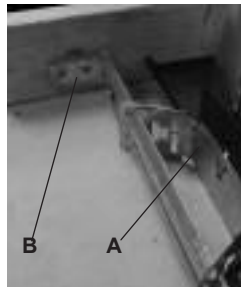


Après l'insertion des barres de suspension dans les supports de boîtier (A) et le raccordement des extrémités des barres de suspension, fixez l'une des extrémités des barres de suspension à une poutrelle (B) et l'autre à la poutrelle opposée à l'aide des pièces de fixation fournies par le client.

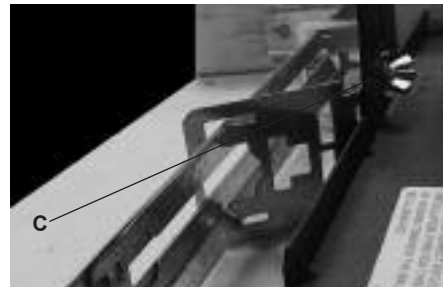

La position verticale du boîtier peut être relevée, abaissée et verrouillée à l'aide de l'écrou à oreilles (C). Le rebord du boîtier ne doit pas dépasser du plafond (D).

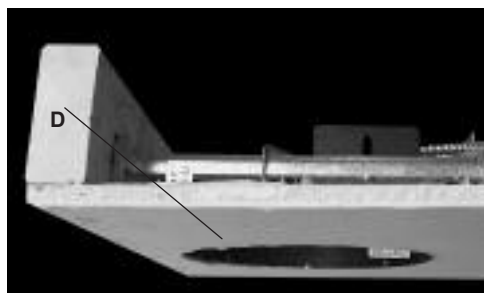

Sans réflecteur ni anneau de garniture.
Le rebord du boîtier est apparent.

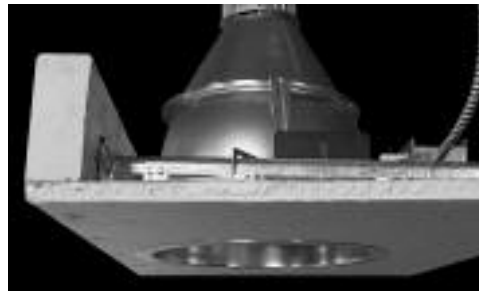

Installez le réflecteur et l'anneau de garniture pour couvrir l'ouverture et terminer l'installation.