



Cooling Fan Package, Type 1 With SS Grille  
Ventilateur de refroidissement, Type 1 à grille en inox  
Paquete de Ventilador, Tipo 1 con rejilla de Acero Inoxidable

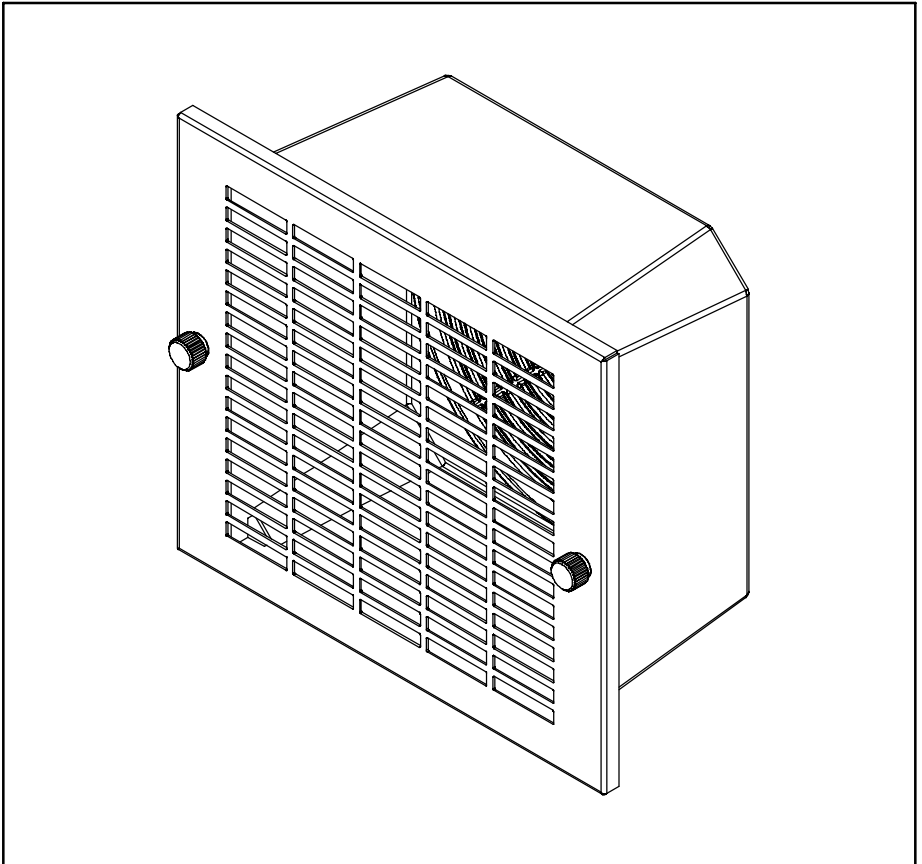

## Introduction

1. Before installing cooling fan package, read these instructions carefully. Failure to follow these instructions could damage the product or cause a hazardous condition.
2. Check the ratings on the fan label to assure the product is suitable for your application. Catalog numbers TFP41SS, TFP61SS, and TFP101SS operate on 115 VAC, 50/60 Hz, single phase input power. Catalog numbers TFP42SS, TFP62SS, and TFP102SS operate on 230 VAC, 50/60Hz, single phase input power.

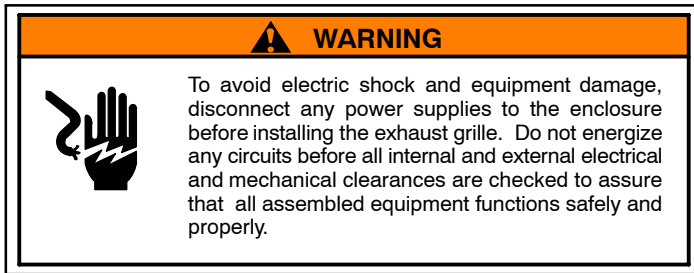

## General safety information

1. Protect the fan power cord (or lead wires) from coming in contact with sharp objects, hot surfaces, and/or chemicals.
2. If continuous operation of the fan is essential to the safe functioning of any other equipment, adequate warning devices must be installed to assure safe operation at all times. Hoffman temperature switch (catalog number ATEMNO) can be used to activate an alarm or warning light to indicate high enclosure temperatures. This temperature switch can also be used to cycle the cooling fans as cooling requirements change.



## Wiring



1. All wiring must comply with applicable local codes and ordinances.
2. Connect the two fan leadwires to the proper voltage power source.
3. All fan wires should be strain relieved with tension clips.

## Maintenance

1. Always disconnect power supply before inspecting or working on the fan package.
2. Generally the fan unit requires no maintenance since the bearings are permanently lubricated and sealed. The fan cannot be field serviced; it should be replaced if defective.
3. The foam filter inside the fan package should be periodically removed and washed with soap and warm water to keep it clean.

## Introduction (Français)

1. Avant d'installer le ventilateur de refroidissement, bien lire ces instructions. Le défaut de lire ces instructions peut entraîner des dommages au produit ou un danger.
2. Vérifier les valeurs nominales sur l'étiquette du ventilateur pour s'assurer que le produit convient à l'usage prévu. Les numéros de catalogue TFP41SS, TFP61SS et TFP101SS sont alimentés par courant à phase simple de 115 V c.a., 50/60 Hz. Les numéros de catalogue TFP42SS, TFP62SS et TFP102SS sont alimentés par courant à phase simple de 230 V c.a., 50/60 Hz.

 <b>AVERTISSEMENT</b>	
	Afin d'éviter les chocs électriques et les dommages matériels, débrancher toute alimentation de l'enceinte avant d'installer la grille d'échappement. Ne pas mettre de circuits sous tension avant d'avoir vérifié tous les dégagements électriques et mécaniques internes et externes pour s'assurer que tout l'équipement assemblé fonctionne correctement et en toute sécurité.

## Renseignements généraux sur la sécurité

1. Protéger le cordon d'alimentation du ventilateur (ou les fils de raccordement) pour éviter qu'ils n'entrent en contact avec des objets tranchants, des surfaces chaudes et/ou des produits chimiques.
2. Si le ventilateur doit fonctionner en continu pour assurer le fonctionnement sécuritaire de tout autre équipement, il faut installer des dispositifs de mise en garde adéquats pour garantir le fonctionnement sécuritaire en tout temps. On peut utiliser un thermocontact Hoffman (numéro de catalogue ATEMNO) pour actionner une alarme ou un voyant d'avertissement pour indiquer les températures élevées de l'enceinte. On peut aussi utiliser ce thermocontact pour faire fonctionner les ventilateurs de refroidissement en cycle selon les besoins.

 <b>ATTENTION</b>	
Ces ventilateurs ne sont pas conçus pour être utilisés dans les endroits dangereux.	

## Câblage


1. Tous les câbles doivent être conformes aux codes et ordonnances locaux applicables.
2. Brancher les deux fils de raccordement du ventilateur dans la source d'alimentation appropriée.
3. Tous les fils du ventilateur doivent être équipés de serre-câbles réducteurs de tension.

## Entretien

1. Toujours couper l'alimentation avant d'inspecter ou de réparer le ventilateur.
2. En règle générale, le ventilateur n'exige aucun entretien puisque les roulements sont lubrifiés et scellés en permanence. Le ventilateur ne peut être réparé sur place ; il faut le remplacer s'il devient défectueux.
3. Le filtre de mousse à l'intérieur du ventilateur doit être périodiquement retiré et lavé à l'eau tiède et au savon.


## Introducción (Español)

1. Antes de instalar el ventilador, lea estas instrucciones cuidadosamente. El no seguir estas instrucciones podría dañar el producto o causar una condición peligrosa.
2. Lea la información contenida en la etiqueta del ventilador para asegurar que el producto es conveniente para su aplicación. Los números de catálogo TFP41SS, TFP61SS, y TFP101SS funcionan a 115 VAC, 50/60 Hz, energía de entrada monofásica. Los números de catálogo TFP42SS, TFP62SS, y TFP102SS funcionan a 230 VAC, 50/60 Hz, energía de entrada monofásica.

 <b>ADVERTENCIA</b>	
	Para evitar descarga eléctrica y daño del equipo, desconectar cualquier fuente de energía a la caja antes de instalar la Rejilla del extractor. No energizar ningún circuito antes de que las separaciones eléctricas y mecánicas internas y externas se comprueben para asegurar que el equipo instalado correctamente y con seguridad.

## Información General de Seguridad

1. Asegúrese que el cable del ventilador no entre en contacto con objetos afilados, superficies calientes, y/o productos químicos.
2. Si la operación continua del ventilador es esencial para el funcionamiento seguro de algún otro equipo, se deben instalar sistemas de alarma como luces o sirenas para asegurar una operación segura siempre. El interruptor de temperatura de Hoffman (Número de Catálogo ATEMNO) se puede utilizar para activar una alarma o una luz para indicar altas temperaturas en la caja. Este interruptor de temperatura se puede también utilizar para completar un ciclo de ventiladores cuando las condiciones ambientales cambian.









 <b>PRECAUCION</b>	
Estos ventiladores no están diseñados para uso en zonas clasificadas	

### Cableado


1. Todo el cableado debe hacerse de acuerdo a los códigos y ordenanzas locales aplicables.
2. Conectar las dos puntas de los cables del ventilador a la fuente apropiada de energía.
3. La tensión sobre los cables del ventilador debe ser aliviada por los cips de tensión.

### Mantenimiento

1. Desconectar siempre la fuente de energía antes de inspeccionar o trabajar en el ventilador.
2. La unidad de ventilación generalmente no requiere mantenimiento alguno, ya que los cojinetes están lubricados y sellados permanentemente. El ventilador no puede ser reparado en campo. Si este estuviera defectuoso, deberá reemplazarse.
3. El filtro de espuma dentro del ventiladores se debe quitar y lavar periódicamente con jabón y agua caliente para mantenerlo limpio.

<p>1</p> <p>10-32x.50</p>  <p>(2x) (8x)</p>	<p>2</p> <p>8-32x.50</p>  <p>(4x)</p>
<p>3</p>  <p>(4x)</p>	<p>4</p> <p>M5x12</p>  <p>(4x)</p>
<p>5</p>  <p>(4x)</p>	<p>6</p> <p>No. 8</p>  <p>(4x)</p>
<p>7</p>  <p>(2x)</p>	<p>8</p>  <p>(2x)</p>

Exhaust Grille, SS (order separately)  
 Grille d'échappement, inox (commander séparément)  
 Rejilla de Salida de Aire de Acero Inoxidable (Ordenar por Separado)

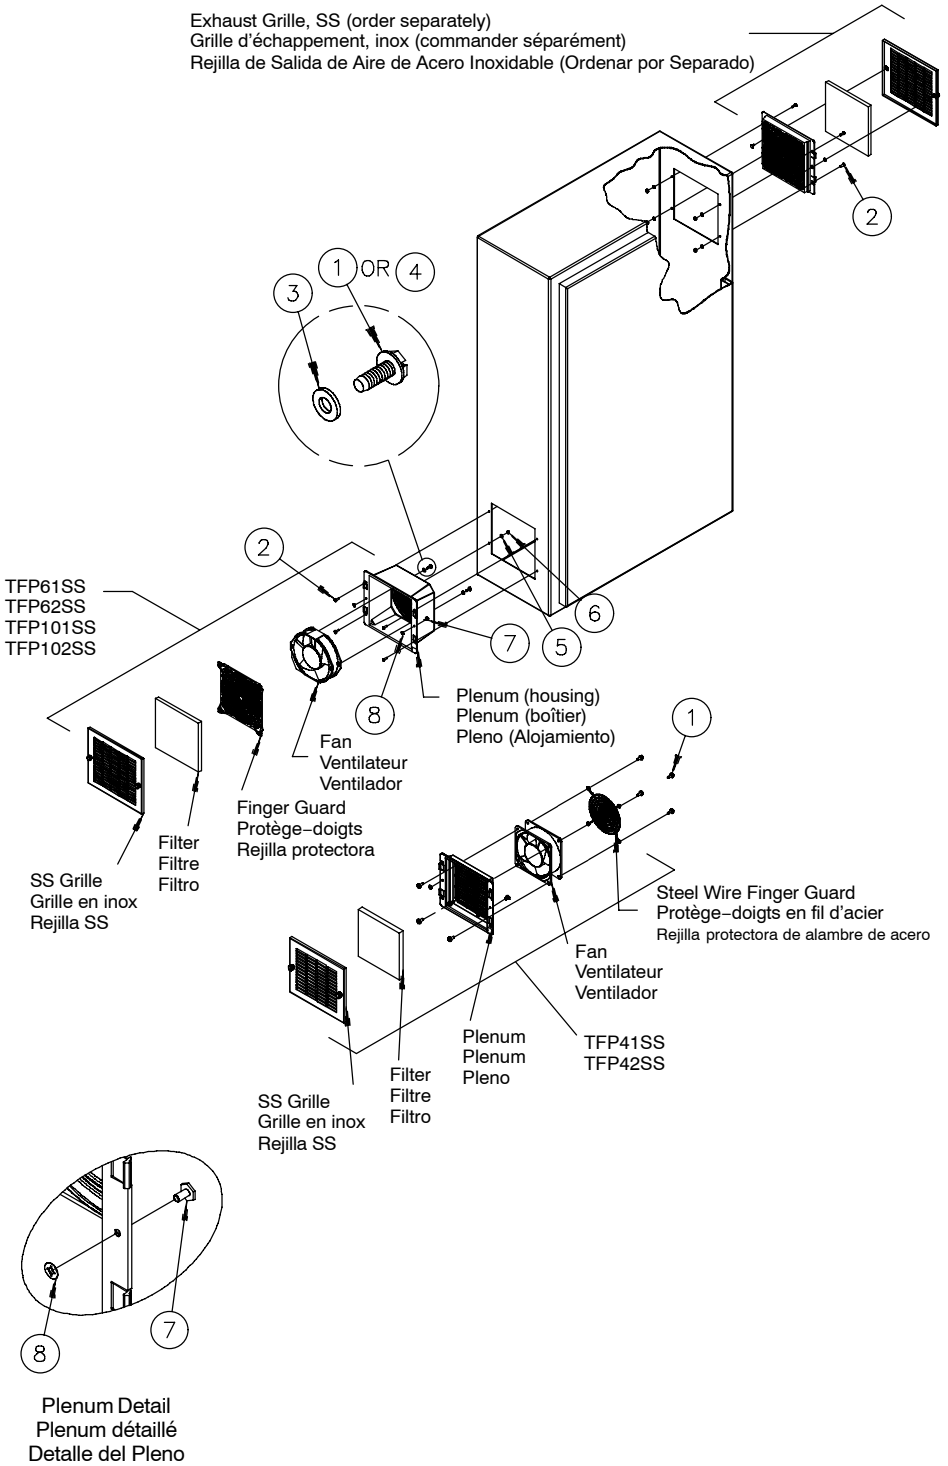


## Location and Mounting

1. Determine the fan package location on the enclosure. This location depends on the available space within the enclosure and on the airflow pattern desired. Allow clearance for the enclosure and electrical panel and mounting studs. Follow the general fan package application guidelines outlined in the Hoffman catalog.
2. UL Arc Barrier Requirement: If a ventilation opening is less than 12 inches (305 mm) from an arcing part, a barrier shall be interposed between the ventilation opening and a possible source of arcing, such as a power-circuit switch, a fuse, the vent openings of a circuit breaker, a conductor, or an overload relay.

Barrier Material	Minimum Thickness	
Steel	0.053 in.	1.35 mm
Aluminum	0.075 in.	1.9 mm
Polycarbonate	0.125 in.	3.2 mm
Other Non-metallic	0.250 in.	6.35 mm

A barrier shall be of such dimension and so located that any straight line drawn from any arcing part past the edge of the barriers intersects a point in the ventilation opening plane that is at least 0.25 inches (6.35 mm) outside the edge of the ventilation opening.

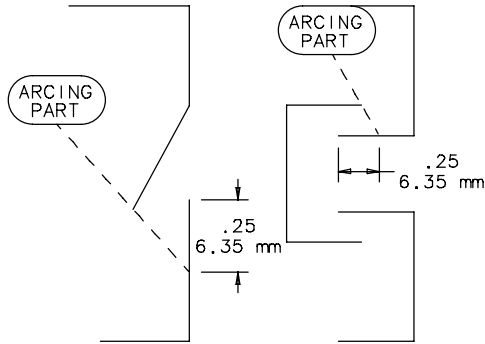

A barrier shall be secured in place by mechanical means such as mechanical fasteners.


3. Clear all wires and components out of the way and make the proper size cutout. See the following hole pattern and table.
4. If electrical grounding is required, ground the fan housing using a lead wire sized per N.E.C. standards. Use the green grounding screw provided to connect the separate ground wire (not supplied) to the fan grounding pad.
5. Establish the airflow direction through the fan. Arrows marked on the fan housing indicate the airflow direction and blade rotation.
6. Guide the lead wires and grounding wire through wire access hole in rear wall of plenum. (models TFP61SS, TFP62SS, TFP101SS, TFP102SS only)
7. Mount the fan to the plenum with the supplied thread cutting screws and washers.
8. For models TFP41SS and TFP42SS, mount steel wire finger guard to fan with supplied thread cutting screws.
9. Insert the hex head studs through the plenum flange and push retainers onto studs to secure.
10. Insert the assembled fan package into the enclosure cutout as shown.
11. Secure the fan package in place using the supplied screws, lockwashers, and nuts.
12. Snap-in finger guard and insert filter over guard. (models TFP61SS, TFP62SS, TFP101SS, and TFP102SS) Place the filter inside the plenum. (models TFP41SS, TFP42SS)
13. Attach stainless steel grille to the fan package with thumb screws.

## Emplacement et Mounting (Français)

- Déterminer l'emplacement du ventilateur sur l'enceinte. Cet emplacement dépend de l'espace disponible dans l'enceinte et du débit d'air désiré. Prévoir un dégagement pour l'enceinte et le panneau électrique et les tiges de fixation. Suivre les lignes directrices générales sur l'installation du ventilateur contenues dans le catalogue Hoffman.
- Exigences de coupe-arc UL : Si une prise d'air de ventilation se trouve à moins de 12 pouces (305 mm) d'une pièce d'amorçage, un coupe-arc doit être placé entre la prise d'air de ventilation et une source possible d'arc, comme un interrupteur de circuit d'alimentation, un fusible, les prises d'air de ventilation d'un disjoncteur, un conducteur ou un relais de surcharge.

Matériau du coupe-arc	Épaisseur minimale	
	Acier	0,053 po
Aluminium	0,075 po	1,9 mm
Polycarbonate	0,125 po	3,2 mm
Non métallique	0,250 po	6,35 mm

Les dimensions et l'emplacement d'un coupe-arc feront en sorte qu'une ligne droite tracée d'une pièce d'amorçage au-delà du bord des coupe-arc traverse un point du plan de la prise d'air de ventilation d'au moins 0,25 pouce (6,35 mm) le bord de la prise d'air de ventilation.

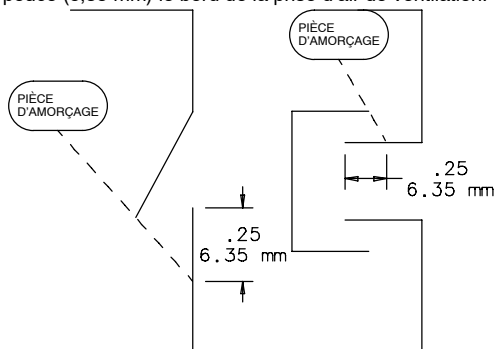

Un coupe-arc doit être fixé en place à l'aide de dispositifs mécaniques comme des attaches mécaniques.

- Éloigner tous les fils et composants et découper à la dimension appropriée. Voir le gabarit et le tableau de découpe qui suit.
- S'il faut effectuer une mise à la terre électrique, mettre le boîtier du ventilateur à la terre à l'aide d'un fil de raccordement de calibre conforme aux normes du Code canadien de l'électricité. Utiliser la vis de mise à la terre prévue pour raccorder le fil de terre distinct (pas fourni) à la prise de masse du ventilateur.
- Déterminer le sens du débit d'air dans le ventilateur. Les flèches sur le boîtier du ventilateur indiquent le sens du débit d'air et de la rotation des lames.
- Guider les fils de raccordement et le fil de terre dans le trou d'accès sur la paroi arrière du plenum. (modèles TFP61SS, TFP62SS, TFP101SS, TFP102SS seulement)
- Monter le ventilateur sur le plenum à l'aide des vis autotaraudeuses et des rondelles fournies.
- Pour les modèles TFP41SS et TFP42SS, installer le protège-d doigts en fil d'acier sur le ventilateur à l'aide des vis autotaraudeuses fournies.
- Insérer les tiges à tête hexagonale dans la bride du plenum et enfoncer les attaches sur les tiges.
- Insérer le ventilateur assemblé dans l'ouverture de l'enceinte, tel qu'illustré.
- Fixer le ventilateur en place à l'aide des vis, des rondelles de blocage et des écrous fournis.
- Enclencher le protège-d doigts en place et insérer le filtre sur le protège-d doigts. (modèles TFP61SS, TFP62SS, TFP101SS et TFP102SS) Placer le filtre à l'intérieur du plenum. (modèles TFP41SS, TFP42SS)
- Fixer la grille en inox au ventilateur à l'aide de vis de serrage.




## Ubicación y Montaje (Español)

- Determine la ubicación del ventilador en la caja. La ubicación dependerá del espacio disponible dentro de la caja y del patrón de circulación de aire deseado. Permitir la separación para el panel y las superficies de montaje eléctrico. Seguir las pautas generales para la utilización del paquete de ventilador señaladas en el catálogo de Hoffman. Nota: El paquete de Ventilador y rejilla de salida Tipo 12 están diseñados para ser instalados únicamente en los costados verticales de un gabinete. No instalar este producto en la parte superior de un gabinete.
- Requerimiento de aislamiento de arco eléctrico.– Si el corte para instalar el ventilador está a menos de 12 pulgadas (305 milímetros) de un elemento que genere arco eléctrico, deberá contar con aislamiento de la fuente que lo genera tales como supresores de picos, interruptor termo magnético o fusibles.


Barrera Material	Minimizar del Espesor	
Acero	0.053 in.	1.35 mm
Aluminio	0.075 in.	1.9 mm
Polycarbonato	0.125 in.	3.2 mm
No-metálico	0.250 in.	6.35 mm

El aislamiento deberá ser de la capacidad adecuada y separado al menos .25 pulgadas (6.35 mm) del hueco hecho para la instalación del ventilador.

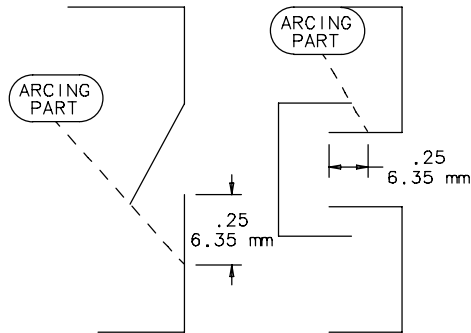

El elemento de aislamiento debe ser fijado mecánicamente.

- Despejar el área de corte de cables y componentes para hacer el corte del tamaño apropiado. Ver el patrón de corte y tabla anexos.
- En caso de requerir aterrizaje eléctrico, aterrizar el alojamiento del ventilador utilizar cable de acuerdo a los estándares de N.E.C. Utilizar el tornillo verde de aterrizaje para conectar el cable separado de la tierra (no incluido) a la plataforma de aterrizaje del ventilador.
- Establecer la dirección de circulación de aire a través del ventilador. Las flechas marcadas en el alojamiento del ventilador indican la dirección de la circulación de aire y la rotación de las aspas del ventilador. Referirse a la vista detallada y a la nota en la página anterior.
- Dirigir los cables a través del orificio de acceso del cable en la pared posterior del pleno. (Modelos TFP61SS, TFP62SS, TFP101SS, TFP102SS únicamente).
- Montar el ventilador en el pleno con los tornillos provistos.
- Montar la rejilla al ventilador con los tornillos provistos. (Modelos: TFP41SS, TFP42SS únicamente)
- Inserte los pernos prisioneros de cabeza hexagonal a través de la brida del pleno y empuje los seguros sobre los pernos prisioneros para asegurar.
- Inserte el ventilador en la perforación de la caja según se muestra.
- Asegure el ventilador en su lugar utilizando los tornillos, tuercas y rondanas provistas.
- Insertar a presión la rejilla de protección e insertar el filtro sobre el protector (modelos TFP61SS TFP62SS, TFP101SS y TFP102SS. Para los modelos TFP41UL12 y TFP4UL12, insertar el filtro en el pleno.
- Instalar la rejilla de acero inoxidable al paquete de ventilador.

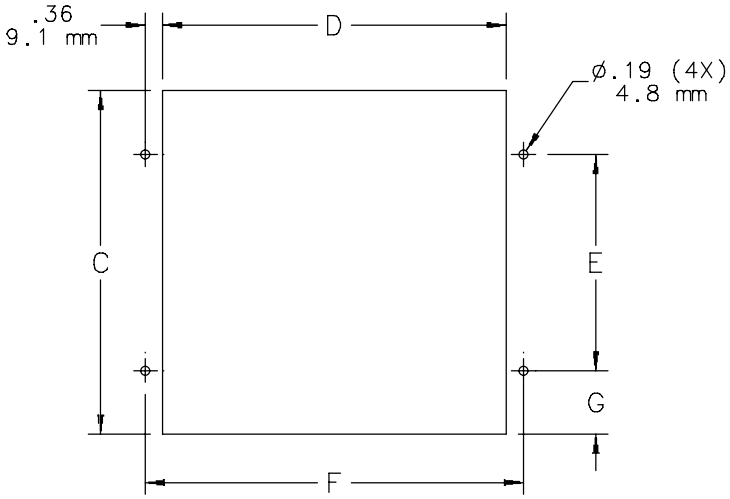

Catalog Number	C	D	E	F	G
TFP41SS TFP42SS	5.66 In. (144)	5.66 In. (144)	4.12 In. (105)	6.39 In. (162)	.77 In. (20)
TFP61SS TFP62SS	7.16 In. (182)	7.16 In. (182)	4.50 In. (114)	7.89 In. (200)	1.33 In. (34)
TFP101SS TFP102SS	11.16 In. (283)	11.16 In. (283)	6.88 In. (175)	11.89 In. (302)	2.14 In. (54)



**Hoffman Enclosures Inc.**

2100 Hoffman Way  
Anoka, MN 55303-1745  
(763) 422-2211  
[www.hoffmanonline.com](http://www.hoffmanonline.com)

**Pentair Electronic Packaging**

170 Commerce Drive  
Warwick, RI 02886  
(401) 732-3770  
[www.pentair-ep.com](http://www.pentair-ep.com)

**Mexico**

Hoffman Enclosures Mexico  
Federico T. de la Chica No. 8 Piso 4 A  
Circuito Comercial Plaza Satélite  
Ciudad Satélite,  
Naucalpan, México C.P. 53100  
011-52-55-5393-8263

**Canada**

Hoffman-Schroff  
111 Grangeway Avenue, Suite 504  
Scarborough, Ontario M1H 3E9  
(416) 289-2770  
1-800-668-2500 (Canada only)

**Germany**

Schroff GmbH  
Langenalber Str. 96-100  
75334 Straubenhardt  
49 (07082) 794-0 [www.schroff.de](http://www.schroff.de)

**Great Britain**

Schroff UK Ltd.  
Maylands Avenue  
Hemel Hempstead, Herts HP2 7DE  
44 (01442) 240471 [www.schroff.co.uk](http://www.schroff.co.uk)

**Sweden**

Schroff Scandinavia AB  
Box 2003  
12821 Skarpnäck  
46 08683 61 00 [www.schroff.se](http://www.schroff.se)

**France**

Schroff Sas  
Z.I., 4 rue du Marais  
67660 Betschdorf  
33 03 88 90 64 90 [www.schroff.fr](http://www.schroff.fr)

**Italy**

Schroff srl  
Viale Milano, 119  
21013 Gallarate (Varese)  
39 0331 79 40 03

**Singapore**

Hoffman-Schroff Pte. Ltd.  
#01-68/71 German Centre  
25 International Business Park  
Singapore 609916  
65 5 62-78 90

**Japan**

Schroff K.K.  
Nisso No. 13 Bldg. 4F  
2-5-1 Shinyokohama  
Kohoku-Ku, Yokohama shi  
Kanagawa 222-0033  
81 (045) 476-02 81

**Finland**

Schroff Scandinavia AB  
Peräsimentie 8  
03100 Nummela  
358 09 222 68 00

**Norway**

Schroff Scandinavia AB  
Bjoernerudveien 24  
1266 Oslo  
47 022 76 33 60