


PREPARATION

1. Record your model number for future reference.
2. **DANGER: Risk of electric shock.** To avoid electric shock, the power must be turned off at the circuit breaker or fuse box before beginning the installation procedure.
3. **DANGER: Risk of electric shock.** To avoid electric shock, the outlet box must be properly grounded.
4. **Important Information.** Inspect the product for any damages. This product is for indoor use only. Observe all local codes.
5. Your product may appear different than the one illustrated. The installation procedures remain the same.



Please see next page for a larger installation image

TOOLS AND MATERIALS NEEDED

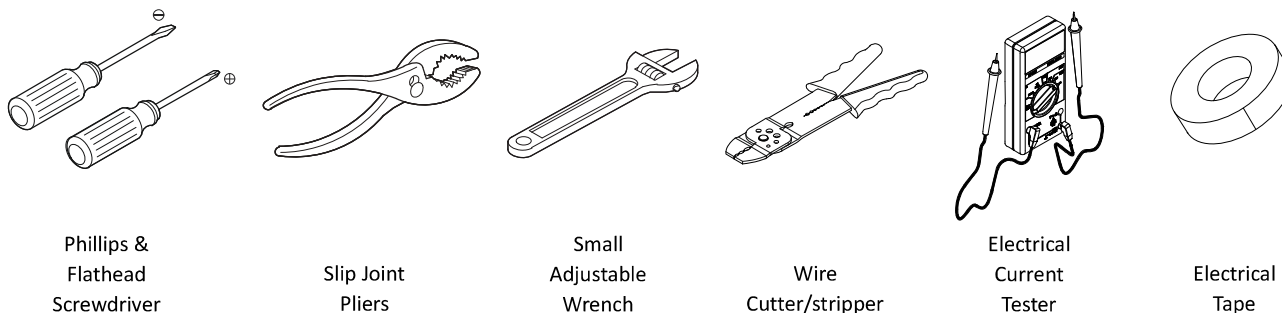

FIXTURE INSTALLATION



1. Remove the fixture and parts bag(s) from the carton. Put them onto a clean and soft cloth to protect finish. Confirm all parts are included.
2. Attach mounting plate (B) onto outlet box with screws (C). Ground screw (J) is as shown.
3. Thread wire (F) through rod (E) and canopy (D). Install the rod (E) onto fixture (G) by turning until the connection is tight, then install the canopy (D) on rod (E) by turning until the connector is tight.
4. **NOTICE:** To avoid short circuit, make sure wires are not exposed. Fasten the DC output red wire on driver to the red wire on fixture (F) with wire nut (H). Wrap the wire connector with electrical tape so that the tape seals the end of wire nut (H), see diagram.
5. **NOTICE:** To avoid short circuit, make sure wires are not exposed. Fasten the DC output blue wire on driver to the blue wire on fixture wire (F) with wire nut (H). Wrap the wire connector with electrical tape so that the tape seals the end of wire nut (H), see diagram.
6. **NOTICE:** To avoid short circuit, make sure wires are not exposed. Fasten fixture green or bare ground wire to the green or bare copper wire in outlet box with wire nut (A) or fasten onto ground screw (J) on mounting plate.
7. **NOTICE:** To avoid short circuit, make sure wires are not exposed. Fasten AC input white wire on driver to the white wire in outlet box with wire nut (A). Wrap the wire connector with electrical tape so that the tape seals the end of wire nut (A), see diagram.
8. **NOTICE:** To avoid short circuit, make sure wires are not exposed. Fasten the AC input black wire on driver to the black wire in outlet box with wire nut (A). Wrap the wire connector with electrical tape so that the tape seals the end of wire nut (A), see diagram.
9. Tuck wires carefully inside outlet box. Attach the canopy (D) onto mounting plate (B) by securing screws (I).
10. Restore power to circuit at breaker or fuse box.

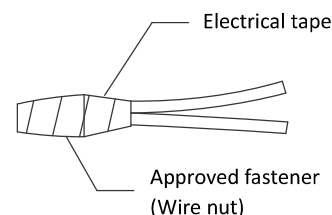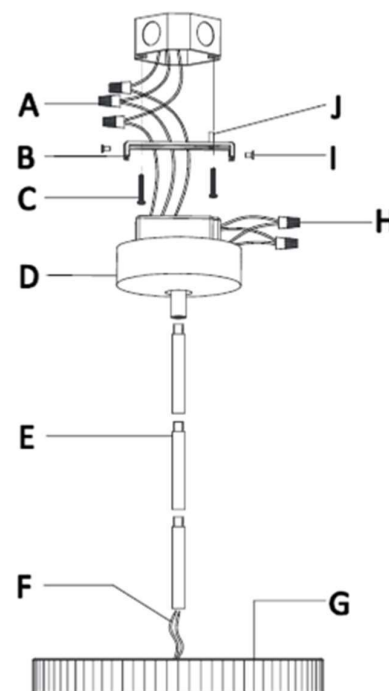

WARNING: For dimming of this fixture, only compatible dimming devices as outlined on the spec sheet are allowed. Visit www.kohler.com to view the spec sheet.

CLEANING


Please clean fixture with a soft and dry cloth ONLY. Clean glass with a mild soap.

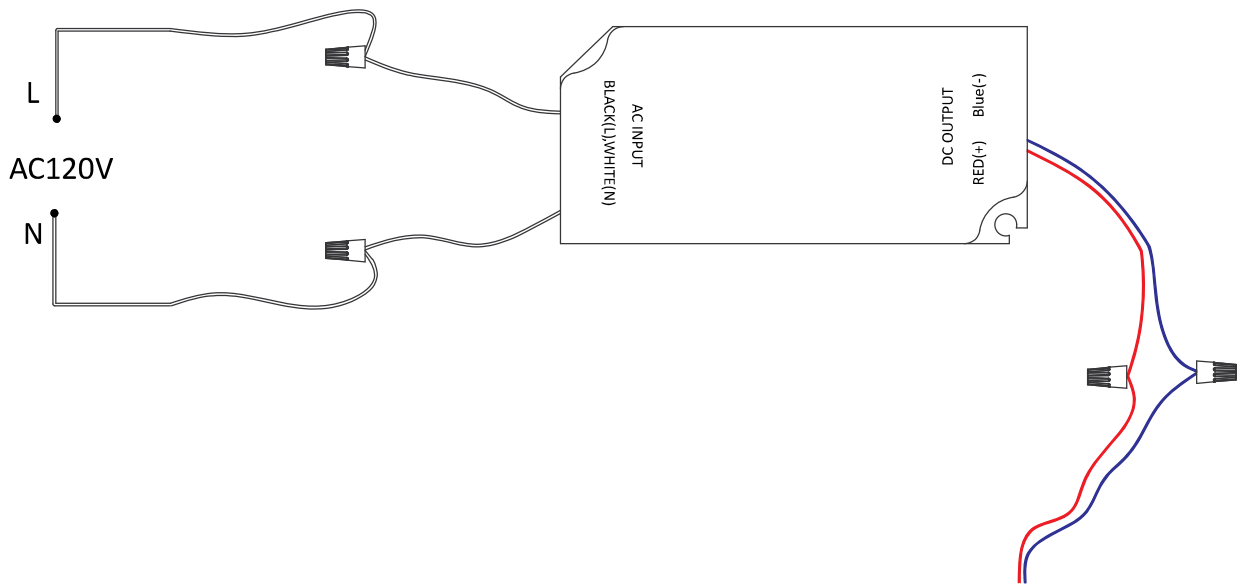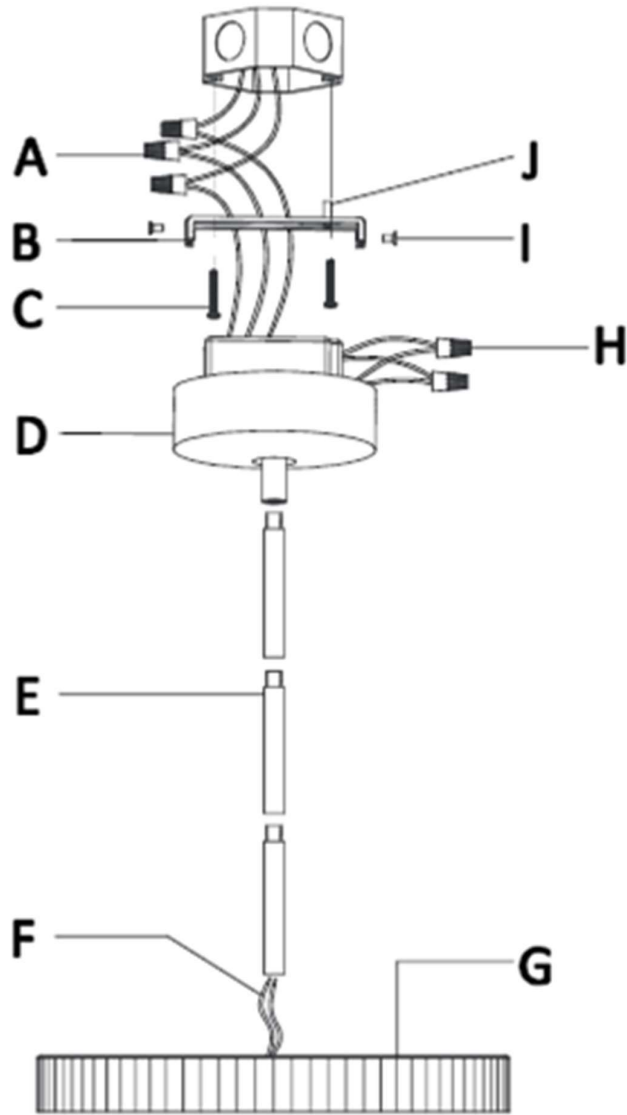


PRÉPARATION

1. Enregistrez votre numéro de modèle pour référence future.
2. **DANGER : Risque de choc électrique.** Pour éviter tout choc électrique, le disjoncteur ou la boîte à fusibles doit être mis hors tension avant de commencer la procédure d'installation.
3. **DANGER : Risque de choc électrique.** Pour éviter tout choc électrique, le boîtier de prise secteur doit être correctement mis à la terre.
4. **Information importante.** Inspectez le produit pour tout dommage. Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement. Observez tous les codes locaux.
5. Votre produit peut sembler différent de celui illustré. Les procédures d'installation restent les mêmes.


OUTILS ET MATÉRIELS NÉCESSAIRES

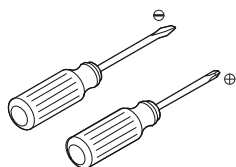


Tournevis
Phillips et à
tête plate

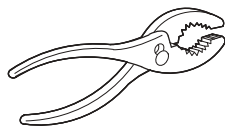


Pince à joint
coulissant




Petite
clé à molette

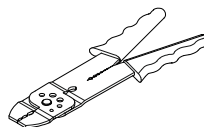

Pince coupante /
dénudeur

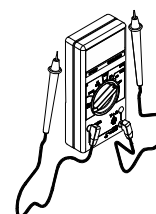


Testeur de
courant
électrique



Ruban
isolant

INSTALLATION DU LUMINAIRE

1. Retirez le luminaire et le(s) sac(s) de pièces du carton. Placez-les sur un chiffon propre et doux pour protéger le fini. Confirmez que toutes les pièces sont incluses.
2. Fixez la plaque de montage (B) sur la boîte de sortie avec les vis (C). La vis de mise à la terre (J) est telle qu'illustrée.
3. Enfiler le fil (F) à travers les tige (E) et la verrière (D). Installer la tige (E) sur le support (G) en tournant jusqu'à ce que la connexion soit étanche, puis monter l'auvent (D) sur la tige (E) en tournant jusqu'à ce que le connecteur soit étanche.
4. **NOTICE :** Pour éviter les courts circuits, assurez-vous que les fils ne sont pas exposés. Fixer le fil rouge de la sortie CC sur le conducteur au fil rouge de l'appareil (F) à l'aide de l'écrou de fil (H). Enroulez le connecteur de fil avec du ruban isolant afin que celui-ci obture l'extrémité de l'écrou de fil (H), voir le schéma.
5. **NOTICE :** Pour éviter les courts circuits, assurez-vous que les fils ne sont pas exposés. Fixer le fil bleu de sortie CC sur le conducteur au fil bleu sur le fil de fixation (F) avec l'écrou de fil (H). Enroulez le connecteur de fil avec du ruban isolant afin que celui-ci obture l'extrémité de l'écrou de fil (H), voir le schéma.
6. **NOTICE :** Pour éviter les courts circuits, assurez-vous que les fils ne sont pas exposés. Fixez le fil de terre vert ou nu du luminaire au fil de cuivre vert ou nu du boîtier de prise avec un écrou de fil (A) ou fixez-le à la vis de terre (J) de la plaque de montage. Fixer le fil blanc de l'entrée CA sur le conducteur au fil blanc dans le boîtier de sortie à l'aide de l'écrou de fil (A). Enroulez le connecteur de fil avec du ruban isolant afin que celui-ci obture l'extrémité de l'écrou de fil (A), voir le schéma.
7. **NOTICE :** Pour éviter les courts circuits, assurez-vous que les fils ne sont pas exposés. Fixer le fil blanc de l'entrée CA du circuit de commande au fil blanc du boîtier de sortie à l'aide de l'écrou (A). Enroulez le connecteur de fil avec du ruban isolant afin que celui-ci obture l'extrémité de l'écrou de fil (A), voir le schéma.
8. **NOTICE :** Pour éviter les courts circuits, assurez-vous que les fils ne sont pas exposés. Fixer le fil noir de l'entrée CA du circuit de commande au fil noir du boîtier de sortie à l'aide de l'écrou (A). Enroulez le connecteur de fil avec du ruban isolant afin que celui-ci obture l'extrémité de l'écrou de fil (A), voir le schéma.
9. Regroupez les fils soigneusement dans la boîte de sortie. Fixez le dais (D) à la plaque de montage (B) en vissant les vis (I).
10. Rétablissez l'alimentation du circuit au niveau du disjoncteur ou de la boîte à fusibles.

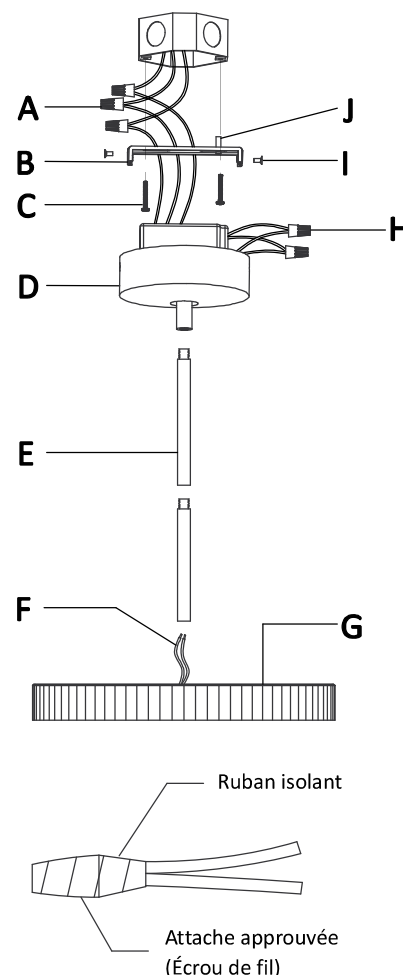

AVERTISSEMENT : Pour la variation de ce luminaire, seuls les dispositifs de variation compatibles décrits dans la fiche technique sont autorisés. Visitez www.kohler.com pour consulter la fiche technique.


NETTOYAGE

Veillez nettoyer le projecteur avec un chiffon doux et sec **UNIQUEMENT**. Nettoyez le verre avec un savon doux.

PREPARACIÓN

1. Guarde su número de modelo para futuras consultas.
2. **PELIGRO: Peligro de electrocución.** Para evitar una descarga eléctrica, apague la alimentación en el disyuntor o en la caja de fusibles antes de comenzar el procedimiento de instalación.
3. **PELIGRO: Peligro de electrocución.** Para evitar descargas eléctricas, asegúrese de que la caja de salida esté conectada correctamente a tierra.
4. **Información importante.** Inspeccione el producto y verifique que no haya daños. Este producto es solo para uso en espacios cerrados. Tenga en cuenta todos los códigos locales.
5. Su producto puede parecer algo diferente al que aparece en la ilustración. Los procedimientos de instalación siguen siendo los mismos.


HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS

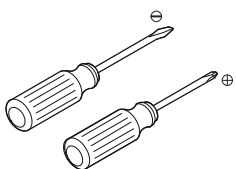


Destornillador
Phillips y plano




Alicates de junta
deslizante




Llave Pequeña
ajustable

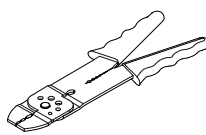

Cortador/ pelador
de cables

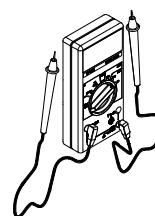



Comprobador
de corriente
eléctrica

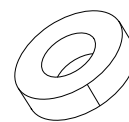

Cinta
aislante

INSTALACIÓN DEL ELEMENTO FIJO

1. Extraiga de la caja el elemento fijo y la(s) bolsa(s) de las piezas. Colóquelos sobre un paño limpio y suave para proteger el acabado. Asegúrese de que todas las piezas están incluidas.
2. Fije la placa de montaje (B) sobre la caja de salida con los tornillos (C). El tornillo de toma de tierra (J) es como se muestra.
3. Pase el cable (F) a través de las varilla (E) y la cubierta (D). Instale la varilla (E) en el accesorio (G) al girarla hasta que se apriete la conexión, a continuación instale la cubierta (D) en la varilla (E) girándola hasta que el conector quede bien apretado.
4. **AVISO:** Para evitar un corto circuito, asegúrese de que los cables no estén expuestos. Conecte el cable rojo de salida de CC que está en el controlador al cable rojo en el accesorio (F) con la tuerca de cable (H). Envuelva el conector del cable con cinta aislante de modo que la cinta selle el extremo de la tuerca del cable (H); consulte el diagrama como referencia.
5. **AVISO:** Para evitar un corto circuito, asegúrese de que los cables no estén expuestos. Conecte el cable azul de salida de CC que se encuentra en el controlador al cable azul en el accesorio (F) con la tuerca de cable (H). Envuelva el conector del cable con cinta aislante de modo que la cinta selle el extremo de la tuerca del cable (H); consulte el diagrama como referencia.
6. **AVISO:** Para evitar un corto circuito, asegúrese de que los cables no estén expuestos. Asegure el cable a tierra verde o pelado del accesorio al cable de cobre verde o pelado que se encuentra en la caja de salida con la tuerca del cable (A) o fíjelo al tornillo a tierra (J) que se encuentra en la placa de montaje. Conecte el cable blanco de entrada de CA que verá en el controlador al cable blanco en la caja tomacorrientes con la tuerca del cable (A). Envuelva el conector del cable con cinta aislante de modo que la cinta selle el extremo de la tuerca del cable (A); consulte el diagrama como referencia.
7. **AVISO:** Para evitar un corto circuito, asegúrese de que los cables no estén expuestos. Conecte el cable blanco de entrada de CA que se encuentra en el controlador al cable blanco en la caja tomacorrientes con la tuerca del cable (A). Envuelva el conector del cable con cinta aislante de modo que la cinta selle el extremo de la tuerca del cable (A); consulte el diagrama como referencia.
8. **AVISO:** Para evitar un corto circuito, asegúrese de que los cables no estén expuestos. Conecte el cable negro de entrada de CA que se encuentra en el controlador al cable negro en la caja tomacorrientes con la tuerca del cable (A). Envuelva el conector del cable con cinta aislante de modo que la cinta selle el extremo de la tuerca del cable (A); consulte el diagrama como referencia.
9. Introduzca con cuidado los cables dentro de la caja de salida. Monte la cubierta (D) sobre la placa de montaje (B) asegurando los tornillos (I).
10. Vuelva a conectar la alimentación del circuito en el disyuntor o la caja de fusibles.

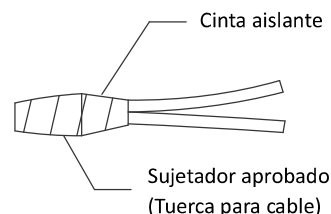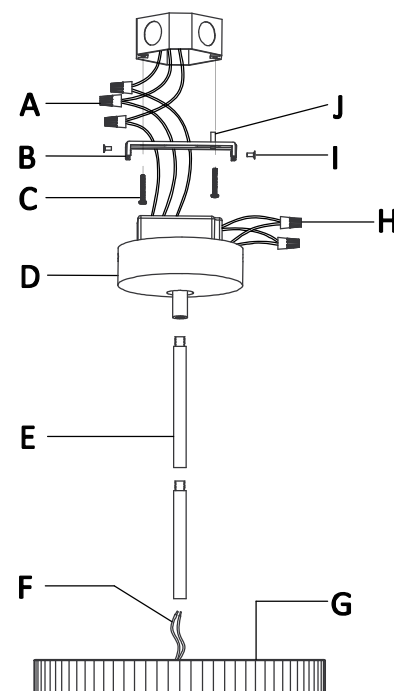

ADVERTENCIA: Para atenuar este dispositivo, solo se pueden empelar dispositivos de atenuación compatibles según se describe en la hoja de especificaciones técnicas. Visite www.kohler.com para consultar la hoja de especificaciones técnicas.

LIMPIEZA

Limpie el elemento fijo SOLAMENTE con un paño suave y seco. Limpie las partes de cristal con un jabón suave.